



SẢN PHẨM ÁP DỤNG BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ,
VUI LÒNG XEM TRANG CUỐI ĐỂ BIẾT
THÊM THÔNG TIN

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

AQW-DQ105ZT AQW-DQ125ZT

Máy Giặt Hoàn Toàn Tự Động Điều Khiển Bằng Vi Xử Lý



NỘI DUNG

QUY TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG	1
CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY GIẶT	2
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT	3
GỢI Ý VỀ ĐỒ GIẶT	4
MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ VỀ BỘT GIẶT, LƯỢNG ĐỒ GIẶT VÀ LƯỢNG NƯỚC MỀM VẢI	4
TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC NÚT TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN	5 ~ 6
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT TIÊU CHUẨN (NORMAL), GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY), GIẶT NHANH (SPEEDY) VÀ GIẶT NHẸ (DRY CARE)	7
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT CHĂN MỀN (BLANKET)	8
CÁCH CÀI ĐẶT THỜI GIAN GIẶT MONG MUỐN	9
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH TÙY CHỌN (CUSTOM)	10
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT THƠM (SOFTENER SOAK), GIẶT NGÂM (SOAK)	11
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VẮT CỰC KHÔ (CYCLONE DRY)	12
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB)	13
GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG	14
CÁCH CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH HẸN GIỜ (PRESET (Hr.))	14
CÁCH XÓA TIẾNG BÁO HIỆU KẾT THÚC	14
GỢI Ý VỀ CÁCH GIẶT	15
CÁCH SỬ DỤNG NGĂN CHỨA NƯỚC MỀM VẢI	15
CÁCH SỬ DỤNG NGĂN CHỨA NƯỚC GIẶT, NƯỚC TẮY TRẮNG	15
CÁCH XẢ NƯỚC TỒN DỌNG TRONG MÁY	15
CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AN TOÀN CHO TRẺ EM	15
SAU KHI GIẶT	15
BẢO QUẢN VÀ BẢO TRÌ	16
BẠN LÀM GÌ KHI MÁY GIẶT BỊ TRỤC TRẮC	17~18
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	19

Trước khi vận hành máy giặt, vui lòng
đọc kỹ và làm theo tài liệu hướng dẫn
sử dụng này.

QUY TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG



CHÚ Ý



Không được cho tay vào thùng giặt khi máy đang hoạt động, vì:

- Nếu chạm vào thùng giặt bạn có thể bị thương.
- Nếu thùng giặt không dừng lại trong vòng 15 giây sau khi nắp thùng giặt mở, ngay lập tức tắt máy và gọi nhân viên bảo trì đến.



Phải đảm bảo rằng bạn nối phích cắm và dây điện đúng cách:

- Chắc chắn rằng phích cắm được cắm vào ổ cắm dành riêng cho máy giặt.
- Việc cắm điện không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn.
- Không được cắm hoặc rút phích khi tay đang ướt vì có thể gây điện giật.
- Nhớ nối dây nối đất cho máy giặt để tránh khả năng bị điện giật.

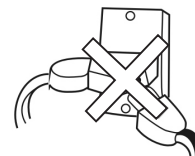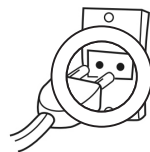

Không mang bất cứ vật cháy nào đến gần máy giặt hay để thuốc lá đang cháy hoặc chất dễ bốc hơi trên máy.

- Vì máy giặt có thể bị thay đổi hình dạng hay bắt lửa, do được cấu tạo gồm phần lớn các bộ phận bằng nhựa.




Không được giặt quần áo vấy bẩn bởi benzine, dầu hôi, dung môi pha sơn hay xăng, vì:

- Có thể gây rủi ro hỏa hoạn, hoặc gây cháy nổ.




Không lắp đặt máy trong phòng tắm hoặc những nơi ẩm thấp, vì:

- Có thể gây ra hoạt động sai lệch hay điện giật.

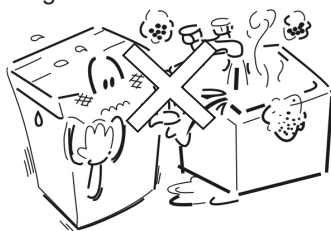


Không cho trẻ con chơi đùa bên trên hay trong máy giặt, vì:

- Nếu trẻ con sơ ý té vào trong thùng giặt, tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra.

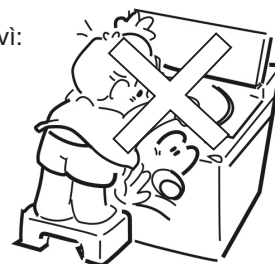

Không làm văng nước hay đổ nước lên bảng điều khiển, vì:

- Có thể gây ra sự hoạt động sai lệch hay điện giật.

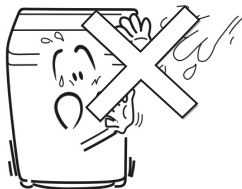

Không nên nhờ thợ không chuyên sửa máy giặt của bạn, vì:

- Việc này có thể gây rủi ro hỏa hoạn.
- Nếu máy giặt hoạt động không bình thường, có thể gây thương tích cho bạn.



THẬN TRỌNG


Không được để đồ giặt ló ra ngoài thùng giặt/vắt.

- Không được giặt, xả xà bông hay vắt các loại quần áo hoặc khăn trải giường không thấm nước.
- Để quần áo dày hay đồ giặt có kích thước lớn nằm gọn trong thùng giặt/vắt. Nếu không, đồ giặt có thể bị hư hỏng.



Không được sử dụng nước nóng trên 50°C, vì:

- Nước nóng có thể làm thay đổi hình dạng các bộ phận bằng nhựa trong máy giặt và gây ra hoạt động sai lệch.

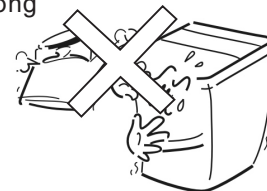

Không được đặt tay của bạn dưới đáy máy giặt trong khi máy đang hoạt động.

- Các bộ phận khi quay có thể gây thương tích cho bạn.




Không được leo lên máy giặt hay đặt bất kỳ vật nặng nào trên máy giặt.


- Vật nặng có thể làm thay đổi hình dạng hay làm hư hỏng máy giặt, và có thể gây thương tích cho bạn.




CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY GIẶT

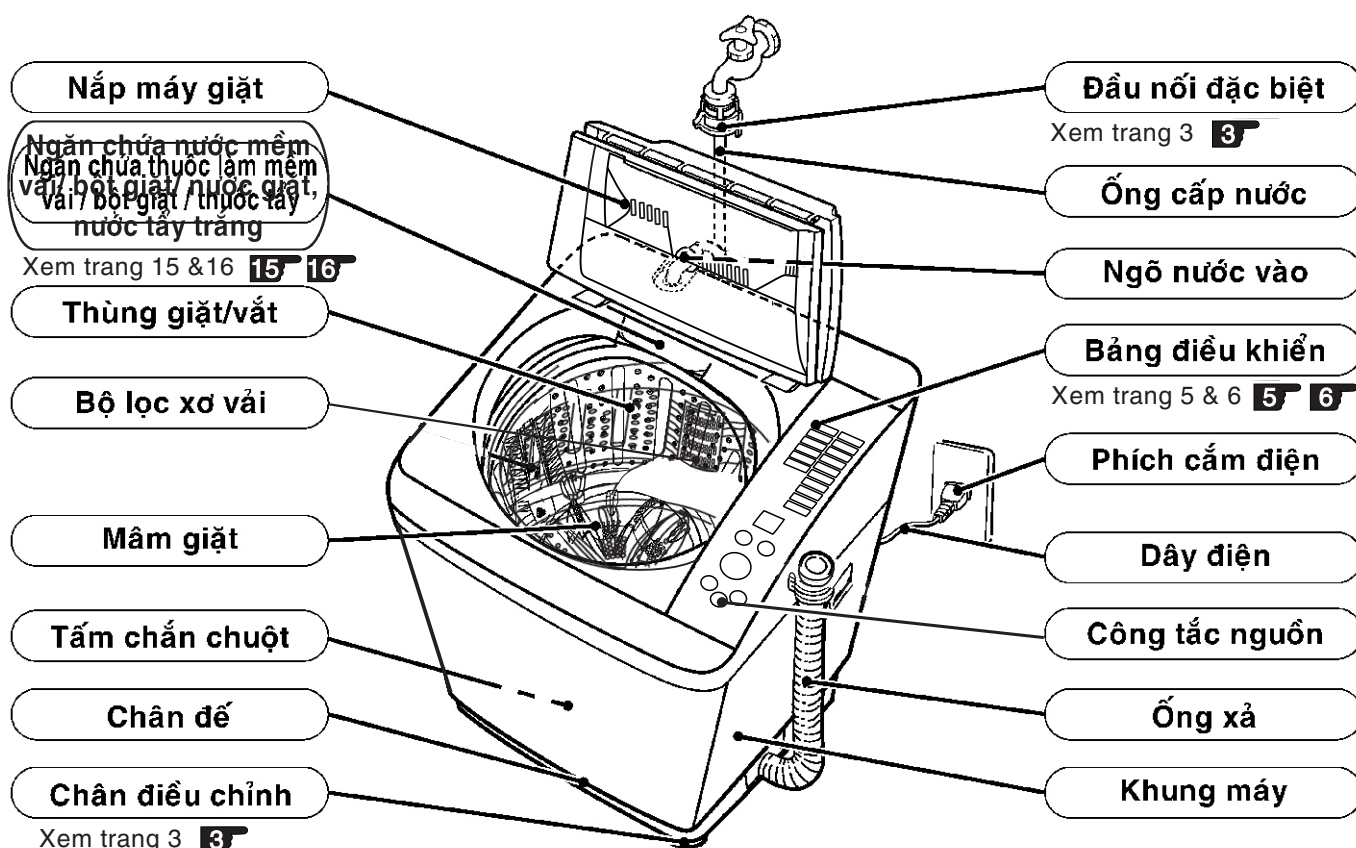


PHỤ TÙNG

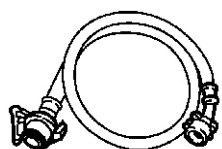

Ống cấp nước



Đầu nối đặc biệt

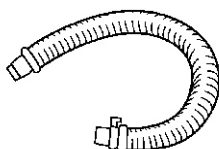

Ống xả



Vòng kẹp ống



Tấm chắn chuột



Vít

LƯU Ý:

- Trường hợp máy được sử dụng ở những nơi với cường độ cao so với cường độ sử dụng pho biển tại các hộ gia đình, như sử dụng tại tiệm cắt tóc, thẩm mỹ viện, khách sạn, bệnh viện... thì cần thiết phải thay thế linh kiện (như: Motor, Bearing,...) thường xuyên hơn. Những trường hợp sử dụng như vậy không thuộc phạm vi thời gian bảo hành của chúng tôi. Ngoài ra, khách hàng nên thảo luận với cửa hàng bán sản phẩm để được thay thế linh kiện chính hãng, giúp cho máy hoạt động tốt hơn.


THAY DÂY ĐIỆN:

Nếu dây điện bị hư, vì yêu cầu cần có các dụng cụ đặc biệt, do đó chỉ nên đề nghị người bán hay trung tâm sửa chữa được AQUA thừa nhận thay dây điện khác.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Lắp tấm chắn chuột

- Lấy tấm chắn chuột ở bên trong máy giặt và 4 vít trong bọc nhựa đựng sách hướng dẫn sử dụng
- Hạ từ từ mặt trước của máy xuống tấm thảm hoặc tấm đệm mềm.
 - Cẩn thận không làm móp thùng.
- Lắp tấm chắn chuột vào các chốt cho khớp với chân đế.
- Siết chặt đủ 4 vít để giữ tấm chắn chuột lại.
 - Nếu siết không chặt sẽ gây ra tiếng ồn bất thường.
- Từ từ dựng máy lên.

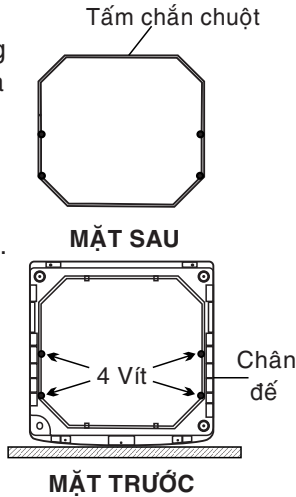


2. Vị trí


- Chọn một nơi khô ráo, không có ánh nắng.
- Đặt máy trên một bề mặt vững chắc, bằng phẳng.



- Điều chỉnh chân chỉnh cân bằng của máy giặt khi cần để cho máy giặt cân bằng như hình vẽ.
 - Độ nghiêng lớn nhất cho phép của mặt nền là 2°.

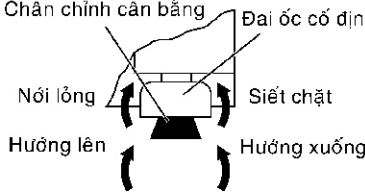

- Kiểm tra xem máy giặt có cân bằng không bằng cách giữ 2 góc đối diện của máy giặt và lắc, nó có thể gây ra những tiếng ồn, độ rung bất thường và những vấn đề khác.

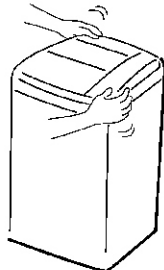


LƯU Ý :

- Không được che kín chỗ thông hơi ở đáy máy giặt bằng thảm khi máy giặt được đặt trên nền thảm.

Cách nối dài ống xả


Khi nối dài ống xả, vui lòng làm theo hình vẽ dưới đây để thay đổi chiều dài và chiều cao.

Ống nối	Chiều cao	Chiều dài
Không để thẳng	Tối đa 15cm	Tối đa 1m
Để thẳng	—	Tối đa 3m

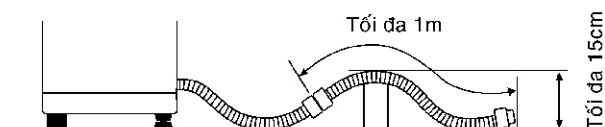

3. Cắm điện cho máy giặt

Cắm dây điện vào ổ cắm điện.

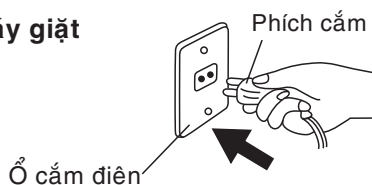


3


Cách đổi hướng ống xả

Có thể chuyển ống xả từ bên phải qua bên trái theo các bước sau:

- Rút dây điện nguồn máy giặt và tháo ống xả bên ngoài ra.
- Tháo rời 4 vít giữ tấm che mặt sau rồi lấy tấm che ra.
- Bóp 2 chốt vòng kẹp ống để nới lỏng vòng kẹp rồi kéo ống xả bên trong ra khỏi van xả, lấy vòng kẹp ống ra khỏi ống xả.
- Vừa bóp 2 chốt gài của đầu ống xả vừa kéo ống xả ra khỏi chân đế.
- Tháo nắp đáy lỗ thoát nước phía bên trái của chân đế và lắp sang lỗ phía bên phải.
- Luồn ống xả vào máy qua lỗ thoát nước ở chân đế bên trái theo hướng từ phía ngoài vào phía trong, đầu ống xả phải khớp với chân đế một cách chắc chắn.
- Luồn vòng kẹp ống vào ống xả và gắn ống xả vào van xả đúng vị trí, sau đó gắn lại vòng kẹp ống như trong hình vẽ dưới đây. Nếu không gắn đúng vị trí có đánh dấu ▲B, thì có thể làm hư ống xả và gây rò rỉ nước.
- Gắn lại tấm che mặt sau và siết vít lại.
- Gắn lại ống xả bên ngoài.

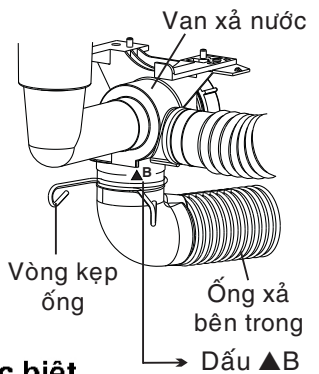

4. Cách gắn đầu nối đặc biệt

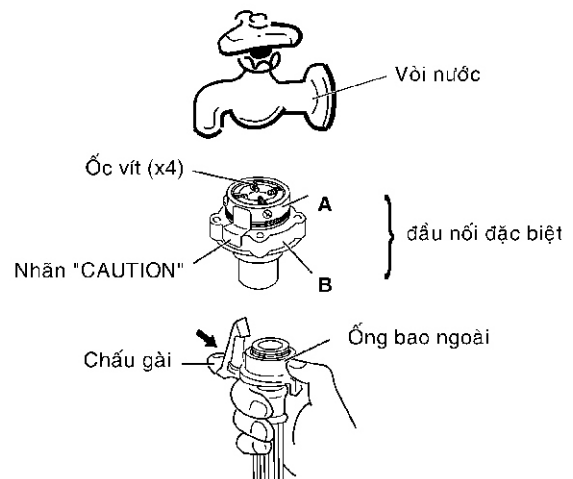

- Nới lỏng 4 con vít.
- Dùng dụng cụ vặn vít siết chặt 4 vít của đầu nối đặc biệt để giữ chặt vào vòi nước.
- Tháo nhãn "CAUTION" ra, vặn phần B theo chiều kim đồng hồ để siết chặt vào phần A.
- Dùng ngón tay vừa đẩy ống bao ngoài xuống vừa gắn vào phần B của đầu nối đặc biệt.
- Kéo ống cấp nước xuống để bảo đảm rằng nó đã được gắn chặt. Sau đó gắn đầu còn lại của ống cấp nước vào máy giặt rồi mở vòi nước để kiểm tra rò rỉ nước.
- Để tháo ống cấp nước, trước tiên khóa vòi nước lại rồi nhấn chấu gài và kéo ống bao ngoài xuống.

GỢI Ý VỀ ĐỒ GIẶT

CHUẨN BỊ ĐỒ GIẶT TRƯỚC KHI GIẶT

- Phải lấy hết các vật như: kẹp tóc, đồng tiền, kim kẹp giấy... ra khỏi túi trước khi giặt vì các vật nhỏ này sẽ gây ra tiếng kêu lạ, làm kẹt máy hoặc làm rách quần áo.
- Phải lộn mặt trái của đồ giặt có xơ vải ra ngoài.
- Khi giặt các loại đồ giặt có đính kim tuyến, đồ lót nylon và sợi tổng hợp mỏng nên sử dụng lưới giặt nylon để bảo vệ.
- Cột chặt các sợi dây dài và kéo các móc khóa trên quần áo lại vì chúng khi mở tung ra có thể gây hư hại cho đồ giặt hoặc thùng giặt.
- Phải phủi sạch bùn, cát trên đồ giặt trước khi cho vào thùng giặt.
- Những quần áo bị dơ nhiều cũng nên được chải sạch trước khi giặt.
- Hãy giặt theo chỉ dẫn in trên các “mác” đính trên quần áo.
- Không giặt chung đồ giặt có màu và đồ trắng.

MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ VỀ BỘT GIẶT, LƯỢNG ĐỒ GIẶT VÀ LƯỢNG NƯỚC LÀM MỀM VẢI

- Bột giặt quá nhiều sẽ xả không sạch, còn bột giặt quá ít sẽ giặt không sạch.
- Mỗi loại bột giặt và mỗi loại nước làm mềm vải có chỉ định cách sử dụng riêng. Vui lòng tuân theo hướng dẫn sử dụng trên bao bì của bột giặt và của nước làm mềm vải.
- Tham khảo lượng đồ giặt tối đa ở bảng sau:

Lượng đồ giặt tối đa							
Mức nước		34L	46L	60L	70L	82L	96L (AQW-DQ125ZT) 88L (AQW-DQ105ZT)
Chương Trình	TIÊU CHUẨN (NORMAL) GIẶT THƠM (SOFTENER SOAK) GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY) GIẶT NHANH (SPEEDY) TÙY CHỌN (CUSTOM) GIẶT NGÂM (SOAK) VẮT CỤC KHÔ (CYCLONE DRY)	Dưới 1,5 kg	Tối đa 3,0 kg	Tối đa 5,0 kg	Tối đa 7,0 kg	Tối đa 8,5 kg	Tối đa 12,5 kg (AQW-DQ125ZT) Tối đa 10,5 kg (AQW-DQ105ZT)
	GIẶT NHẸ (DRY CARE)	Tối đa 0,5kg	Tối đa 1,0 kg	Tối đa 1,2 kg	Tối đa 1,4 kg	Tối đa 1,6 kg	Tối đa 2,0 kg
	GIẶT CHĂN MỀN (BLANKET)	Không dùng	Không dùng	Tối đa 3,5 kg	Tối đa 4,0 kg	Tối đa 4,8 kg	Tối đa 5,5 kg

CHÚ Ý :


1. Nếu lượng bột giặt tạo quá nhiều bọt, hãy đổi loại ít bọt và theo chỉ dẫn trên bao bì của bột giặt.
2. Đồ bằng len thun có đính nhãn “Giặt tay” hoặc các loại vải mỏng khác nên để trong bao lưới bằng nylon để bảo vệ kỹ hơn.
3. Nên áp dụng cho khoảng 80% lượng đồ giặt đề nghị ở bảng trên.

TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC NÚT TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN


Đèn hiển thị mực nước & lượng bột giặt, nút MỨC NƯỚC (WATER LEVEL) & chức năng AN TOÀN CHO TRẺ EM

ở Trước khi bắt đầu chương trình giặt, đèn LED sẽ tự động chọn mực nước tương ứng với lượng đồ giặt.

Vd: Khi giặt chương trình TIÊU CHUẨN (NORMAL), ở mực nước cao, đèn LED sẽ hiển thị:

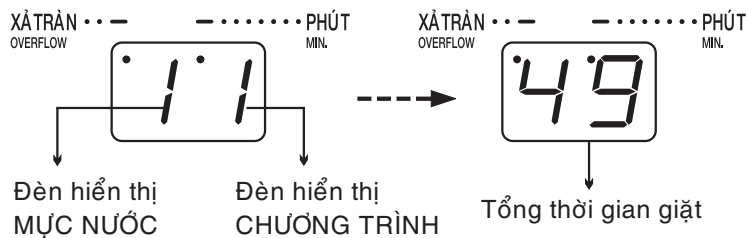

ở Bạn có thể nhấn lần lượt nút MỨC NƯỚC (WATER LEVEL) chọn mực nước phù hợp với lượng đồ giặt và lượng bột giặt tương ứng.

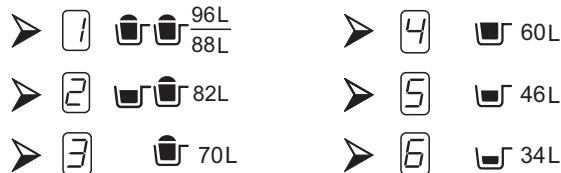

ở Nút này còn được dùng nếu bạn muốn cài đặt chế độ an toàn cho trẻ em. Xem phần “CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AN TOÀN CHO TRẺ EM” ở trang 15. **15**

Đèn chỉ thị THỜI GIAN & HẸN GIỜ (TIMER & PRESET (Hr.))

► Chỉ thị thời gian giặt còn lại.

(Vd.): Thời gian giặt còn lại 20 phút.

► Chỉ thị chế độ xả.



(Vd.): Xả tràn 2 lần, đèn sáng khi đang xả tràn.

► Chỉ thị thời gian giặt hoàn tất (được định trước).

(Vd.): Việc giặt hoàn tất sau 2 giờ.


► Khi có vấn đề trục trặc xảy ra đèn chỉ thị sẽ báo hiệu.

(Vd.): Nước không xả ra.

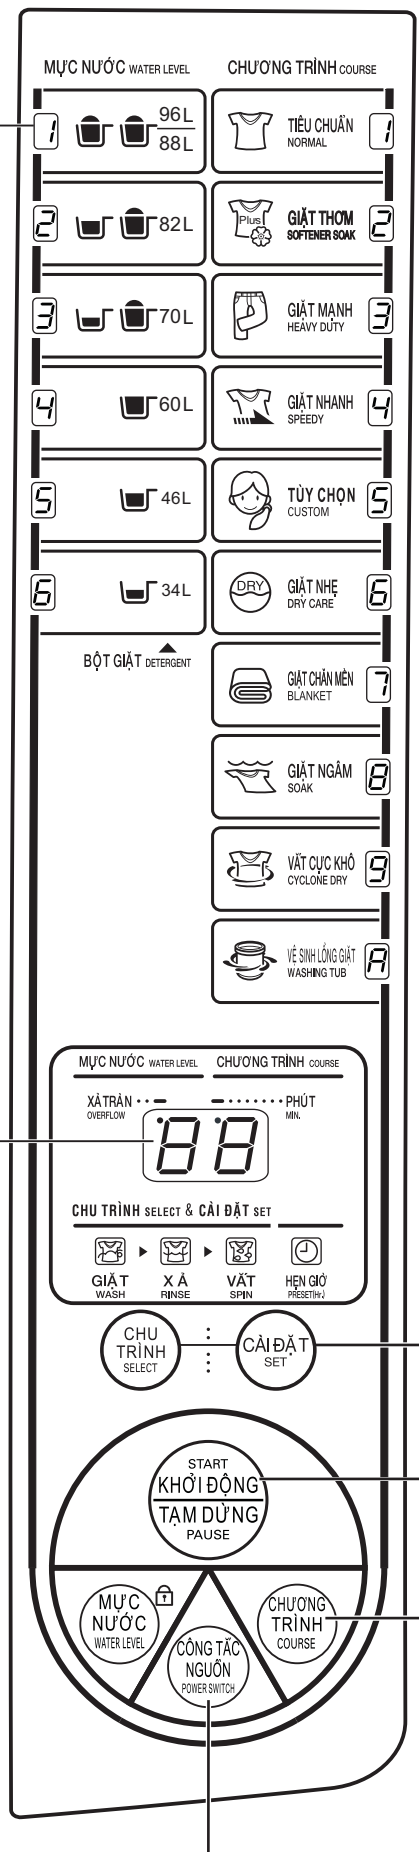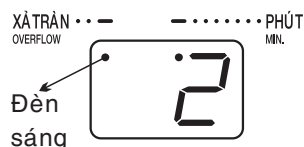

Nút CHU TRÌNH (SELECT), Nút CÀI ĐẶT (SET) và chức năng HẸN GIỜ (PRESET (Hr.))

- Nếu bạn muốn thay đổi thời gian giặt, chế độ xả và/hoặc thời gian vắt, nhấn nút CHU TRÌNH (SELECT) và nút CÀI ĐẶT (SET) chọn thời gian giặt, chế độ xả và/hoặc thời gian vắt mong muốn cho riêng mỗi chương trình.
- Để cài đặt chức năng hẹn giờ. Nhấn nút CHU TRÌNH (SELECT) 4 lần chọn chức năng HẸN GIỜ (PRESET (Hr.)) và nút CÀI ĐẶT (SET) cài đặt thời gian giặt hoàn tất. Xem phần “CÁCH CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH HẸN GIỜ (PRESET (Hr.))” ở trang 14. **14**

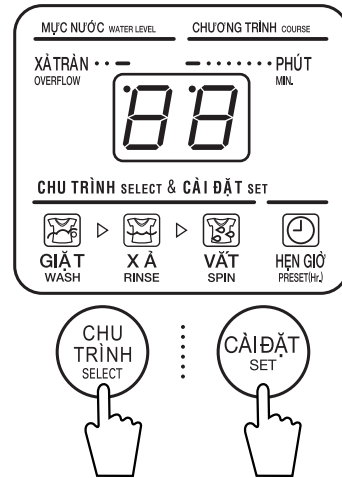

Nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE)

- Nhấn lần lượt nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) để lựa chọn chương trình giặt phù hợp với loại đồ giặt muốn giặt.



- Khi chọn chương trình giặt TIÊU CHUẨN (NORMAL), giặt THƠM (SOFTENER SOAK), giặt MẠNH (HEAVY DUTY), NHANH (SPEEDY), TÙY CHỌN (CUSTOM), NGÂM (SOAK) hoặc VẮT CỰC KHÔ (CYCLONE DRY), máy giặt sẽ tự động điều khiển hoạt động bằng BỘ SUY LUẬN ẢO (NEURO & FUZZY). Xem phần “GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG” ở trang 14. **14**

Nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH)

Nút này được dùng để mở hay ngắt nguồn điện cấp cho máy. Khi giặt xong, máy sẽ tự động ngắt điện trong vòng 5 giây.

Nút KHỞI ĐỘNG / TẠM DỪNG (START/PAUSE)

Nút này được dùng để bắt đầu hoạt động của máy giặt hoặc để ngừng máy tạm thời. Để cho máy hoạt động lại, nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) lần nữa.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT TIÊU CHUẨN (NORMAL), MẠNH (HEAVY DUTY), NHANH (SPEEDY) & NHẸ (DRY CARE)

Chương trình giặt TIÊU CHUẨN (NORMAL):

Dùng với đồ giặt thường.

Chương trình GIẶT NHANH (SPEEDY):

Dùng đối với quần áo bị dơ ít.

Chương trình giặt MẠNH (HEAVY DUTY):


Dùng với quần áo dày bị dơ nhiều. (như đồ Jean).

Chương trình giặt NHẸ (DRY CARE):

Dùng đối với đồ lót và đồ thô ren.

Chuẩn bị :

1. Nhớ gắn chặt ống xả.
 2. Nối ống cấp nước vào vòi nước và mở vòi.
 3. Cắm phích điện vào ổ cắm.
- Phải bảo đảm rằng máy giặt đã được nối đất.

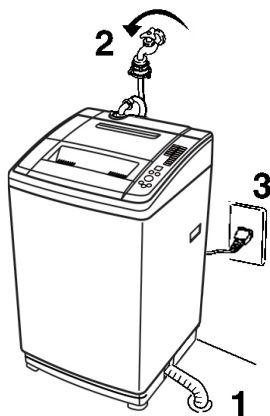

Các bước giặt

1



Mở vòi nước, bật công tắc nguồn (nút POWER SWITCH) và mở nắp máy giặt.

2




Chọn chương trình giặt **TIÊU CHUẨN (NORMAL)**:
Chương trình mặc định.

Chọn chương trình giặt **MẠNH (HEAVY DUTY)**:
nhấn nút COURSE 2 lần.

Chọn chương trình giặt **NHANH (SPEEDY)**:
nhấn nút COURSE 3 lần.


Chọn chương trình giặt **NHẸ (DRY CARE)**:
nhấn nút COURSE 5 lần.

3

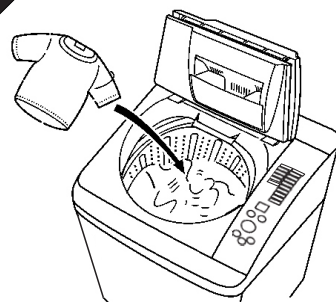

Cho đồ giặt vào máy giặt.

4

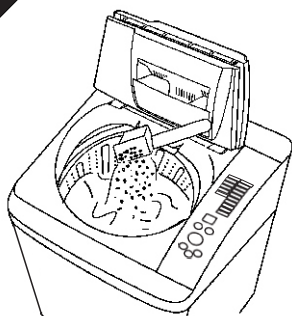

Cho bột giặt vào máy giặt và đóng nắp máy giặt lại.

5



Nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TAM DỪNG (START/PAUSE)**. Máy giặt sẽ bắt đầu kiểm tra lượng đồ giặt bằng cách quay mâm giặt trước khi cấp nước.

CHÚ Ý:

Ở chương trình giặt **NHẸ (DRY CARE)** máy giặt sẽ tự động chọn mực nước 2 (82L).

Đối với chương trình giặt **CHĂN MỀN (BLANKET)**, máy giặt sẽ tự động chọn mực nước cao (96L).

	GIẶT	XẢ	VẮT	TỔNG CỘNG
NORMAL TIÊU CHUẨN	13 phút	2 lần xả nước + một lần xả phun	6 phút	Khoảng 51 phút
HEAVY DUTY GIẶT MẠNH	16 phút	3 lần xả nước + 2 lần xả tràn	7 phút	Khoảng 62 phút
SPEEDY NHANH	12 phút	2 lần xả nước + 1 lần xả tràn	5 phút	Khoảng 37 phút
DRY CARE GIẶT NHẸ	4 phút	3 lần xả nước + 2 lần xả tràn	1 phút	Khoảng 32 phút

- Thời gian tổng cộng khác nhau tùy thuộc vào áp suất nước.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT CHĂN MỀN (BLANKET)

Dùng cho chăn mền và đồ có kích thước lớn.

Ở chế độ này, máy sẽ tự động chọn mực nước cao (96L) cho máy giặt AQW-DQ125ZT và (88L) cho máy giặt AQW-DQ105ZT. .

Nhưng bạn có thể thay đổi mực nước thấp hơn tùy thuộc vào kích thước của chăn mền.

Các loại chăn mền có thể giặt được

Chất liệu: Những loại chăn mền giặt được làm bằng sợi tổng hợp (acrylic) hoặc sợi nhân tạo (polyester) có đánh nhãn “giặt bằng tay”.

Trọng lượng: Tối đa 5,5 kg

Kích thước: Tối đa 180cm x 250cm

Các bước giặt

1



CÔNG TẮC NGUỒN
POWER SWITCH

Mở vòi nước, bật công tắc nguồn (nút POWER SWITCH) và mở nắp máy giặt.


2


CHƯƠNG TRÌNH
COURSE

Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) 6 lần.

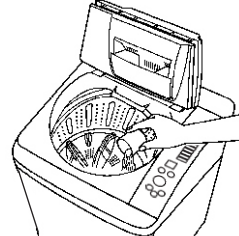3


Rót bột giặt dạng lỏng vào trong máy giặt. Nếu bạn sử dụng xà bông bột, hãy hòa tan bột giặt với 5ℓ nước ấm (khoảng 30°C) và sau đó rót từ từ vào trong máy giặt.

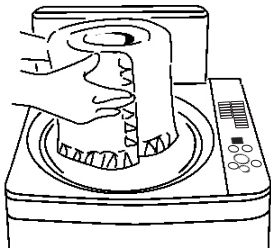4


Cho chăn mền đã được cuộn tròn lại vào gọn bên trong máy.

5


START
KHỞI ĐỘNG
TẠM DỪNG
PAUSE


Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE).

6

Đóng nắp máy giặt.


- Máy sẽ ngừng hoạt động trước khi bắt đầu giai đoạn vắt nếu nắp máy đang mở. Khi đó, hãy đóng nắp máy lại để bắt đầu vắt.
- Sau khi giặt xong, máy sẽ phát tiếng báo hiệu kết thúc và sẽ tự động tắt trong vòng 5 giây.
- Sau khi giặt xong, khóa vòi nước lại và rửa sạch bộ lọc xơ vải.

Tiến trình hoạt động của chương trình giặt CHĂN MỀN (BLANKET)

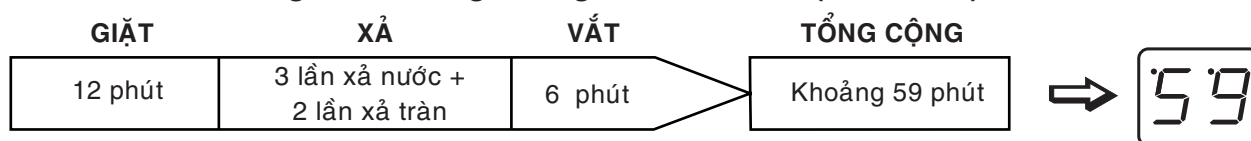


- Thời gian tổng cộng khác nhau tùy thuộc vào áp suất nước.


Cách xếp và cho chăn mền vào trong máy giặt.

1


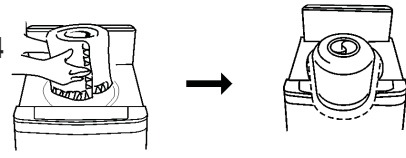
Xếp đôi tấm chăn lại.

2


Xếp tiếp lại thành 1 phần ba.

3


Cuộn tròn tấm chăn lại.

4


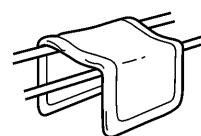
Cho chăn mền đã được cuộn tròn lại vào gọn trong máy.

SAU KHI GIẶT

Lấy tấm chăn ra, treo đều trên dây phơi đồ và hong khô ở nơi khô ráo. Hãy chải nhẹ tấm chăn đã được hong khô theo chiều sợi vải.

CHÚ Ý:

- Giặt trước những phần dơ (như những đường viền) bằng tay.
- Không sử dụng quá nhiều bột giặt (nên ước lượng trước khi sử dụng)
- Sử dụng nước ấm (khoảng 30°C) để tẩy sạch các vết bẩn một cách hiệu quả hơn.
- Nếu một phần của tấm chăn lộ ra ngoài thùng giặt khi máy giặt đang hoạt động, nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) để tạm dừng và nhấn chìm nó vào trong nước.



CÁCH CÀI ĐẶT THỜI GIAN GIẶT MONG MUỐN

Dùng cho những chế độ giặt khác nhau. Ví dụ: chỉ giặt, giặt - xả.

- Nhấn nút **CHƯƠNG TRÌNH (COURSE)** để chọn chương trình giặt mong muốn, tùy theo loại đồ giặt. Xem bảng dưới đây:

Chương trình giặt	Tính năng giặt
TIÊU CHUẨN (NORMAL)	Dùng đối với đồ giặt cotton và đồ giặt thường
GIẶT THƠM (SOFTENER SOAK)	Dùng để giặt ngâm đồ giặt thường trong nước mềm vải
GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY)	Dùng cho đồ giặt dày bị dơ nhiều
GIẶT NHANH (SPEEDY)	Dùng cho đồ giặt bị dơ ít
TÙY CHỌN (CUSTOM)	Dùng cho đồ giặt bị dơ nhiều hay đồ giặt thường
GIẶT NHẸ (DRY CARE)	Dùng đối với đồ giặt nhẹ như đồ lót và đồ thêu ren
CHẦN MỀN (BLANKET)	Dùng cho chăn mền hoặc đồ giặt có kích thước lớn
GIẶT NGÂM (SOAK)	Dùng để giặt ngâm đồ giặt bị dơ nhiều

CHÚ Ý:

- Nếu bạn muốn thay đổi chương trình giặt trước đó, tắt công tắc nguồn sau đó lại bật lên và chọn chương trình giặt mong muốn.

- Nhấn nút **CHU TRÌNH (SELECT)** để xác định trạng thái muốn cài đặt thời gian.
- Nhấn nút **CÀI ĐẶT (SET)** để thay đổi thời gian giặt, chế độ xả và thời gian vắt.
- Nhấn nút **MỨC NƯỚC (WATER LEVEL)** để thay đổi mực nước. Nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE)**.

Các trình tự của CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC CÀI ĐẶT THỜI GIAN

Nếu bạn muốn	CHU TRÌNH (SELECT)	CÀI ĐẶT (SET)	GIẶT	XẢ	VẮT
Chỉ GIẶT (WASH)				Không xả nước sau tiến trình giặt.	
Chỉ XẢ (RINSE)			Tháo nước trước tiến trình xả		Không tháo nước sau tiến trình xả
Chỉ VẮT (SPIN). Chỉ THẢO NƯỚC (Nếu nắp máy giặt mở.)			Nếu vẫn còn nước, máy giặt sẽ bắt đầu tháo nước.		
GIẶT - XẢ	>				Không tháo nước sau tiến trình xả
GIẶT - VẮT	>				
XẢ - VẮT	>		Tháo nước trước tiến trình xả		
GIẶT, XẢ và VẮT	> >				

- Khi máy giặt bắt đầu hoạt động mà bạn không nhấn nút **CÀI ĐẶT (SET)**, máy giặt sẽ vận hành theo thời gian chuẩn của mỗi chương trình.
- Đóng nắp máy giặt lại sau khi bắt đầu vận hành máy giặt.
Nếu bạn không đóng nắp máy giặt lại, đèn chỉ thị sẽ bật sáng "U4" và máy giặt sẽ không vận hành.
- Nếu đèn chỉ thị bật sáng "U3" sau khi máy giặt tự điều chỉnh 4 lần, hãy mở nắp máy giặt ra và điều chỉnh đồ giặt cho cân bằng.

Biểu thị mô hình cho mỗi tiến trình

THỜI GIAN GIẶT
Bạn có thể chọn thời gian giặt từ 1 - 18 phút.

CHU TRÌNH (SELECT) CÀI ĐẶT (SET)

6 5 9 (phút)	Đồ thường
10 5 18	Quần áo dày bị dơ nhiều
0	Không giặt
1 5 5	Quần áo bị dơ ít

CHẾ ĐỘ XẢ

Bạn có thể chọn 6 cách xả.

	TIÊU CHUẨN, GIẶT THƠM, TÙY CHỌN & NGÂM	GIẶT MẠNH, NHANH, NHẸ, CHẦN MỀN
XẢ NƯỚC 1	Xả nước 1 lần	Xả nước 1 lần
XẢ TRẦN 1	Xả tràn 1 lần	Xả tràn 1 lần
XẢ NƯỚC 2	Xả phun 1 lần + Xả nước 1 lần	Xả nước 2 lần
XẢ TRẦN 2	Xả phun 1 lần + xả tràn 1 lần	Xả tràn 2 lần
XẢ NƯỚC 3	Xả nước 3 lần	Xả nước 3 lần
XẢ TRẦN 3	Xả tràn 3 lần	Xả tràn 3 lần
0	Không xả	Không xả

THỜI GIAN VẮT
Bạn có thể chọn thời gian vắt khô từ 1 - 10 phút.

CHU TRÌNH (SELECT) CÀI ĐẶT (SET)

7 5 10 (phút)	Quần áo dày
0	Không vắt khô
1 5 2	Quần áo dễ bị nhăn
3 5 4	Quần áo tổng hợp
5 5 6	Đồ giặt thường

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH TÙY CHỌN (CUSTOM) (Điều khiển bằng BỘ SUY LUẬN ẢO)

- Ở chế độ này, máy giặt có thể nhớ chương trình đầu tiên với cài đặt riêng của bạn, ngoại trừ cảm biến mực nước.
- Chọn chế độ TÙY CHỌN (CUSTOM) sau đó nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) và máy giặt sẽ vận hành giống chương trình giặt trước đó.

Các bước giặt

- Mực nước được chọn tương ứng với lượng đồ giặt. Bạn có thể nhấn lần lượt nút MỰC NƯỚC (WATER LEVEL) để chọn mực nước mong muốn.

1



CÔNG TẮC NGUỒN
POWER SWITCH

Mở vòi nước, bật CÔNG TẮC NGUỒN (nút POWER SWITCH) và mở nắp máy giặt.

2




CHƯƠNG TRÌNH
COURSE

Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) 4 lần.


- Nếu bạn không muốn thay đổi chương trình, chuyển sang bước 5 và 6.

3

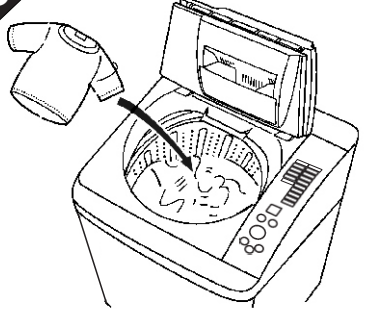

Cho đồ giặt vào máy giặt.

4

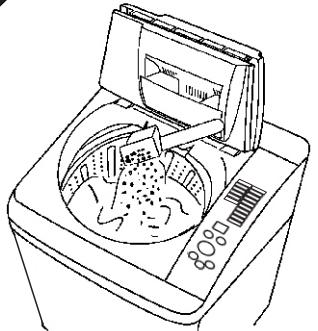

Cho bột giặt vào máy giặt.


5



CHU TRÌNH
SELECT

Nhấn nút CHU TRÌNH (SELECT) để xác định trạng thái muốn cài đặt thời gian.

6

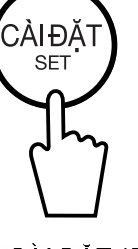

CÀI ĐẶT
SET

Nhấn nút CÀI ĐẶT (SET).

- Bạn có thể thay đổi thời gian giặt, chế độ xả và thời gian vắt bằng cách nhấn nút này.

7



START
KHỞI ĐỘNG
TẠM DỪNG
PAUSE

Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE).

- Bạn có thể thay đổi mực nước bằng cách nhấn nút MỰC NƯỚC (WATER LEVEL).

8

Đóng nắp máy giặt.

- Máy sẽ ngừng hoạt động trước khi bắt đầu giai đoạn vắt nếu nắp máy đang mở. Khi đó, hãy đóng nắp máy lại để bắt đầu vắt.
- Sau khi giặt xong, máy sẽ phát tiếng báo hiệu kết thúc và sẽ tự động tắt trong vòng 5 giây.
- Sau khi giặt xong, khóa vòi nước lại và rửa sạch bộ lọc xơ vải.

CHÚ Ý:

- Chương trình giặt TIÊU CHUẨN (NORMAL) đã được cài đặt trước. Nếu bạn muốn thay đổi chương trình giặt. Hãy theo bước 5 & 6 như ở trên.
- Khi chọn chương trình này, máy giặt sẽ chọn chương trình trước đó. Nếu bạn không muốn thay đổi chương trình, hãy nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE).
- Thậm chí khi bạn tắt công tắc nguồn, máy giặt sẽ còn nhớ chương trình bạn đã chọn.

Cách thay đổi bộ nhớ TÙY CHỌN (CUSTOM)

Nhấn nút  chọn chương trình TÙY CHỌN (CUSTOM), cài đặt chương trình mong muốn và nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE). Chương trình giặt sau cùng sẽ được xóa sau 30 giây. Sau đó máy giặt sẽ nhớ chương trình giặt mới.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT THƠM (SOFTENER SOAK), GIẶT NGÂM (SOAK) (Điều khiển bằng BỘ SUY LUẬN ẢO)

Chương trình giặt THƠM (SOFTENER SOAK)

Dùng khi bạn muốn ngâm đồ giặt trong nước mềm vải (20 phút) giúp quần áo của bạn thơm lâu hơn.

Chương trình giặt NGÂM (SOAK)

Dùng đối với quần áo bình thường bị dơ nhiều. (Rất tốt đối với các đồ giặt bị bám dầu và mồ hôi).


Các bước giặt


- 

CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH)

Mở vòi nước, bật công tắc nguồn (nút POWER SWITCH) và mở nắp máy giặt.
- 

CHƯƠNG TRÌNH (COURSE)

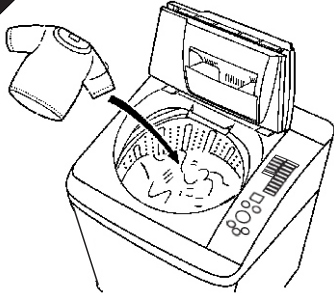Chọn chương trình giặt THƠM (SOFTENER SOAK) 1 lần.
Chọn chương trình giặt NGÂM (SOAK) 7 lần.
- 

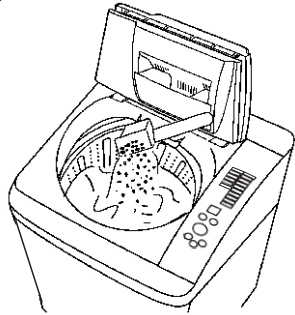Cho đồ giặt vào máy giặt.
- 

Cho bột giặt vào máy giặt.
- 

START KHỞI ĐỘNG / TẠM DỪNG (PAUSE)

Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE). Máy giặt sẽ bắt đầu kiểm tra lượng đồ giặt bằng cách quay mâm giặt trước khi cấp nước.
- Đóng nắp máy giặt.


 - Máy sẽ ngừng hoạt động trước khi bắt đầu giai đoạn vắt nếu nắp máy đang mở. Khi đó, hãy đóng nắp máy lại để bắt đầu vắt.
 - Sau khi giặt xong, máy sẽ phát tiếng báo hiệu kết thúc và sẽ tự động tắt trong vòng 5 giây.
 - Sau khi giặt xong, khóa vòi nước lại và rửa sạch bộ lọc xơ vải.

Tiến trình hoạt động của chương trình giặt THƠM (SOFTENER SOAK) và giặt NGÂM (SOAK)

	GIẶT	XẢ	NGÂM	VẮT	TỔNG CỘNG
GIẶT THƠM (SOFTENER SOAK)	13 phút	2 lần xả nước + một lần xả phun	20 phút	6 phút	Khoảng 71 phút
	NGÂM	GIẶT	XẢ	VẮT	TỔNG CỘNG
GIẶT NGÂM (SOAK)	45 phút	13 phút	2 lần xả nước + một lần xả phun	6 phút	Khoảng 103 phút

24

- Thời gian tổng cộng khác nhau tùy thuộc vào áp suất nước.

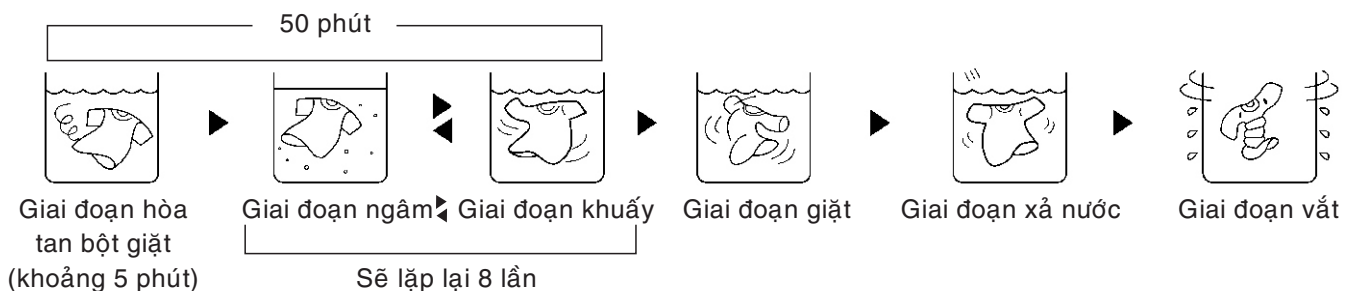

LƯU Ý :

- Không áp dụng chương trình này để giặt các quần áo có mẫu thêu, có màu vì có thể lan dính các đồ giặt khác.
- Không dùng xà bông dạng khó hòa tan, vì quần áo có thể bị ngã màu.
- Không được dùng bột giặt có tác nhân là thuốc tẩy đối với quần áo nhuộm màu pha kim loại vì quần áo có thể bị hư hỏng khi giặt.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VẮT CỰC KHÔ (CYCLONE DRY) (Điều khiển bằng BỘ SUY LUẬN ẢO)

Dùng khi bạn muốn đồ giặt được vắt khô hơn khi vắt bình thường.

Máy sẽ thực hiện toàn bộ chương trình trong vòng 103 phút. Sau khi kết thúc chu kỳ giặt và xả, máy sẽ thực hiện tiến trình vắt cực khô trong khoảng 60 phút.

Các bước giặt

- Mức nước được chọn tương ứng với lượng đồ giặt. Bạn có thể nhấn lần lượt nút MỨC NƯỚC (WATER LEVEL) để chọn mức nước mong muốn.

1



CÔNG TẮC NGUỒN
POWER SWITCH

Mở vòi nước, bật công tắc nguồn (nút POWER SWITCH) và mở nắp máy giặt.

2




CHƯƠNG TRÌNH
COURSE

Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) 8 lần. Đèn LED hiển thị:


Mức nước cao

← 19 →

Chương trình VẮT CỰC KHÔ (CYCLONE DRY)

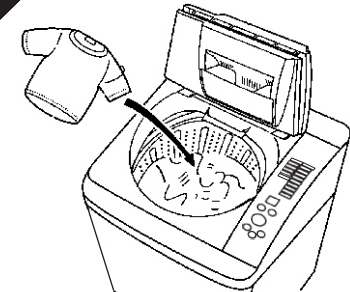3


Cho đồ giặt vào máy giặt.

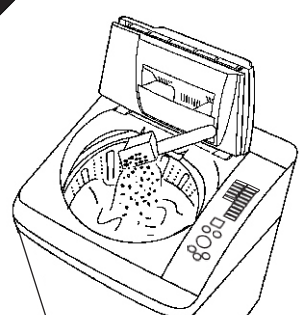4


Cho bột giặt vào máy giặt.

5



START
KHỞI ĐỘNG
TẠM DỪNG
PAUSE

Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE). Máy giặt sẽ bắt đầu kiểm tra lượng đồ giặt bằng cách quay mâm giặt trước khi cấp nước.

6

Đóng nắp máy giặt.

- Máy sẽ ngừng hoạt động trước khi bắt đầu giai đoạn vắt nếu nắp máy đang mở. Khi đó, hãy đóng nắp máy lại để bắt đầu vắt.
- Sau khi giặt xong, máy sẽ phát tiếng báo hiệu kết thúc và sẽ tự động tắt trong vòng 5 giây.
- Sau khi giặt xong, khóa vòi nước lại và rửa sạch bộ lọc xơ vải.

Tiến trình hoạt động của chương trình VẮT CỰC KHÔ (CYCLONE DRY)

GIẶT	XẢ	VẮT CỰC KHÔ	TỔNG CỘNG
13 phút	2 lần xả nước + một lần xả phun	60 phút	Khoảng 103 phút



- Thời gian tổng cộng khác nhau tùy thuộc vào áp suất nước.

CHÚ Ý:

Nếu bạn không muốn giặt toàn chương trình VẮT CỰC KHÔ (CYCLONE DRY) mà chỉ muốn vắt khô đồ giặt, hãy thực hiện thao tác sau:

- Cho đồ ướt vào máy, nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và đóng nắp máy giặt. 
- Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) 8 lần chọn chương trình VẮT CỰC KHÔ (CYCLONE DRY). 
- Nhấn nút CHU TRÌNH (SELECT) chọn chế độ GIẶT (WASH), sau đó nhấn nút CÀI ĐẶT (SET) chọn thời gian giặt: 0 phút. Nhấn tiếp nút CHU TRÌNH (SELECT) chọn chế độ XẢ (RINSE), sau đó nhấn nút CÀI ĐẶT (SET) chọn số lần xả: 0 lần. Nhấn tiếp nút CHU TRÌNH (SELECT) chọn chế độ VẮT (SPIN), sau đó nhấn nút CÀI ĐẶT (SET) để đèn hiển lên 60 phút (chỉ có một chế độ vắt cực khô là 60 phút).

- Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE). 

GHI CHÚ:

Máy sẽ thực hiện tiến trình vắt khô trong vòng 60 phút.



CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB)

Sau thời gian dài sử dụng, các vết bẩn sẽ dần bám trên bề mặt của lồng giặt. Chúng có thể làm bẩn đồ giặt của bạn hay gây ra mùi khó chịu. Để tẩy các vết bẩn này, bạn có thể sử dụng chương trình VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB).


- Nên vệ sinh lồng giặt mỗi tháng một lần.
- Lượng xà phòng sử dụng nhiều hơn bình thường.
- Đối với những vết bẩn khó phai, bạn có thể dùng loại chất tẩy Clo chuyên dùng để lau chùi.

Quy Trình



- Khi mâm giặt bắt đầu quay, cho bột giặt hoặc khoảng 300ml chất tẩy trắng có chứa Clo vào lồng giặt.
- Không được cho bất cứ loại đồ giặt nào vào lồng giặt.
- Đóng nắp máy giặt lại. Tiến trình này sẽ hoạt động trong khoảng 12 giờ.
- Nếu nắp máy mở trong khi đang vận hành, máy sẽ dừng trước khi thực hiện 2 công đoạn cuối cùng là xả nước và vắt.
- Máy sẽ báo hiệu sau khi kết thúc tiến trình.

Tiến trình hoạt động của chương trình VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB)

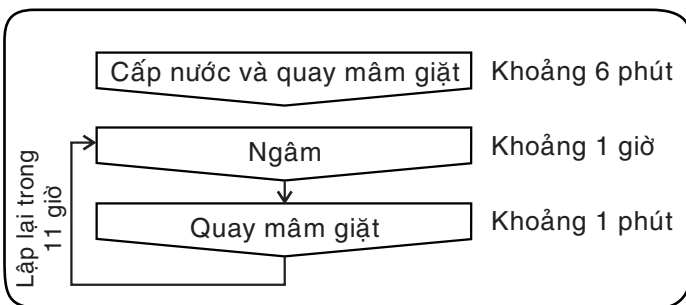

CHÚ Ý:

- Máy giặt sẽ quay mâm giặt khoảng 1 phút sau mỗi 1 giờ ngâm lồng giặt để đánh tan những vết bẩn hoặc nấm mốc dính trong lồng giặt.
- Sau 11 giờ ngâm và quay mâm giặt, máy sẽ thực hiện chu trình giặt, xả, vắt để kết thúc chương trình VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB).

Tiến trình cuối của chương trình VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB)

CẤP NƯỚC & QUAY MÂM GIẶT				
QUAY MÂM GIẶT	XẢ NƯỚC	VẮT	QUAY MÂM GIẶT	XẢ TRÀN
Khoảng 5 phút	Khoảng 2 phút	Khoảng 1 phút	Khoảng 6 phút	Khoảng 3 phút

CẤP NƯỚC & QUAY MÂM GIẶT				
QUAY MÂM GIẶT	XẢ NƯỚC	VẮT	QUAY MÂM GIẶT	XẢ TRÀN
Khoảng 1 phút	Khoảng 2 phút	Khoảng 1 phút	Khoảng 3 phút	Khoảng 3 phút

QUAY MÂM GIẶT	XẢ NƯỚC	VẮT	XẢ PHUN	VẮT CỰC KHÔ
Khoảng 1 phút	Khoảng 2 phút	Khoảng 1 phút	Khoảng 1 phút	Khoảng 30 phút

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG

CHƯƠNG TRÌNH GIẶT BẰNG BỘ SUY LUẬN ẢO (NEURO & FUZZY)

Khi bạn chọn chương trình giặt TIÊU CHUẨN (NORMAL), giặt THƠM (SOFTENER SOAK), giặt MẠNH (HEAVY DUTY), NHANH (SPEEDY), TÙY CHỌN (CUSTOM), NGÂM (SOAK) hoặc VẮT CỤC KHÔ (CYCLONE DRY), máy giặt bắt đầu tự động hoạt động theo chương trình giặt bằng bộ suy luận ảo.

Tùy theo loại vải và theo lượng đồ giặt mà chương trình thích hợp sẽ được chọn.

Ở giai đoạn giặt (WASH), máy giặt sẽ điều chỉnh lại hoạt động giặt hoặc lượng nước.

LƯU Ý:

- Không được cho tay vào thùng giặt khi mâm giặt đang quay, đồ giặt có thể quấn lấy tay bạn gây ra thương tích.
- Nếu bạn cho đồ ướt vào, mức nước sẽ được định ở mức cao hơn so với mức đồ khô.
- Nếu một phần đồ giặt ló ra ngoài thùng giặt, hãy nhấn chìm nó vào trong nước.

CÁCH CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH HẸN GIỜ (PRESET (Hr.))

CÁC BƯỚC ĐỊNH HẸN GIỜ


1. Mở nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH).
2. Chọn chương trình giặt mong muốn.
3. Nhấn nút CHU TRÌNH (SELECT) 4 lần để chọn chương trình HẸN GIỜ (PRESET (Hr.)).
4. Nhấn nút CÀI ĐẶT (SET) và cài đặt thời gian giặt hoàn tất.
5. Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE).
Tất cả các đèn chỉ thị sẽ tắt sau đó khoảng 1 phút, ngoại trừ đèn HẸN GIỜ (PRESET (Hr.)).
6. Cho bột giặt vào và đóng nắp máy giặt lại.

CHÚ Ý:

- Không thể sử dụng chương trình HẸN GIỜ (PRESET (Hr.)) ở chế độ GIẶT NHẸ (DRY CARE).
- Nếu bạn muốn kiểm tra chương trình giặt hẹn giờ, nhấn nút CÀI ĐẶT (SET) và đèn chỉ thị sẽ hiển thị trạng thái cài đặt hiện hành trong vòng 5 giây.
- Nếu bạn muốn hủy việc hẹn giờ, hãy tắt CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH).
- Nếu bạn muốn thay đổi chương trình hẹn giờ, hãy tắt CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH), sau đó bật lên để cài đặt lại.

CÁCH SỬ DỤNG CHỨC NĂNG HẸN GIỜ (PRESET (Hr.))

Thời gian hoàn tất (PRESET (Hr.)) được thay đổi bằng cách nhấn nút CÀI ĐẶT (SET).

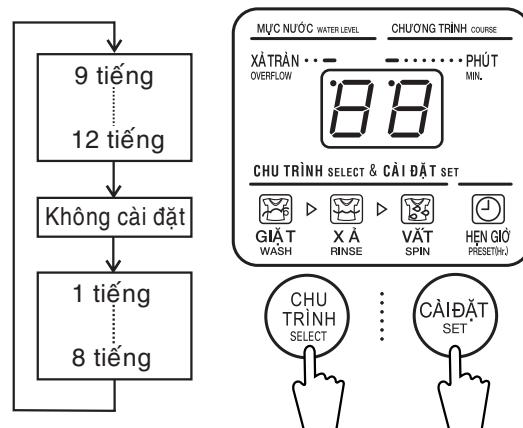

CÁCH XÓA TIẾNG BÁO HIỆU KẾT THÚC

Cách xóa và thiết lập lại tiếng báo hiệu kết thúc

Bật công tắc nguồn (nút POWER SWITCH) nhấn và giữ nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) trong vòng 4 giây cho đến khi có tiếng "bíp". Để thiết lập lại tiếng báo hiệu kết thúc, thực hiện lại thao tác trên.



CHÚ Ý:

Âm thanh khi xóa tiếng báo hiệu kết thúc sẽ lâu hơn âm thanh khi thiết lập lại. Khi bạn nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) để xóa tiếng báo hiệu kết thúc trong khi đang giặt, nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) lần nữa để máy hoạt động lại.

GỢI Ý VỀ CÁCH GIẶT

CÁCH SỬ DỤNG NGĂN CHỨA NƯỚC MỀM VẢI

Từ từ rót nước mềm vải vào ngăn chứa nước mềm vải trước khi cho máy hoạt động.

1. Kéo ngăn chứa nước mềm vải/ bột giặt/ nước giặt, nước tẩy trắng ra.
2. Từ từ rót nước mềm vải vào ngăn chứa (phần bên trái của ngăn nước mềm vải/ bột giặt/ nước giặt, nước tẩy trắng) Nếu sử dụng loại thuốc đậm đặc thì nên hòa tan với lượng nước gấp 2 lần.
3. Đóng ngăn chứa nước mềm vải/ bột giặt/ nước giặt, nước tẩy trắng lại.

CHÚ Ý :

- Không được cho bột giặt hay nước tẩy trắng vào ngăn chứa nước mềm vải.
- Dùng quá nhiều nước mềm vải sẽ cho kết quả không tốt.
- Không được để nước mềm vải lâu trong ngăn chứa, vì nước sẽ trở nên cô đặc.

CÁCH XẢ NƯỚC TỒN DƯỚI TRONG MÁY

Chương trình này sẽ tự động xả nước còn tồn dư trong 9 phút sau khi quá trình giặt hoàn tất. (Âm thanh khi cài đặt sẽ lâu hơn khi xóa.)


- Cài đặt: **BẬT CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH)** và nhấn giữ nút **CHU TRÌNH (SELECT)** trong 4 giây cho đến khi nghe tiếng "bíp". Và nhấn **CÔNG TẮC NGUỒN "POWER SWITCH"** 2 lần.

- Hủy: Thực hiện tương tự thao tác cài đặt.



SAU KHI GIẶT

1. Tắt vòi nước.
 2. Rút dây cắm điện ra khỏi ổ cắm.
- Nếu bạn quên tắt vòi nước hoặc quên rút dây điện, thì có thể gây rò rỉ nước hoặc hỏa hoạn khi không sử dụng.
 - Nếu có sấm chớp, nhanh chóng rút dây điện ra, vì sấm chớp có thể gây hư hại máy giặt.

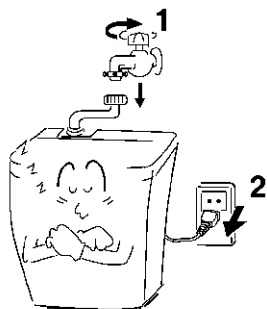


CÁCH SỬ DỤNG NGĂN CHỨA NƯỚC GIẶT, NƯỚC TẨY TRẮNG

Thuốc tẩy loại lỏng

1. Hòa tan nước tẩy trắng với lượng nước gấp đôi lượng nước tẩy.
 2. Rót nước tẩy trắng vào phần bên phải của ngăn chứa nước mềm vải/ bột giặt/ nước giặt, nước tẩy trắng.
- Khi bạn sử dụng nước tẩy dạng lỏng, hãy dùng bột giặt tổng hợp.

Không được rót nước giặt, nước mềm vải hoặc nước tẩy trắng dạng lỏng qua vạch mũi tên. Vì nước này sẽ tự động chảy ra bởi hiện tượng Siphon.

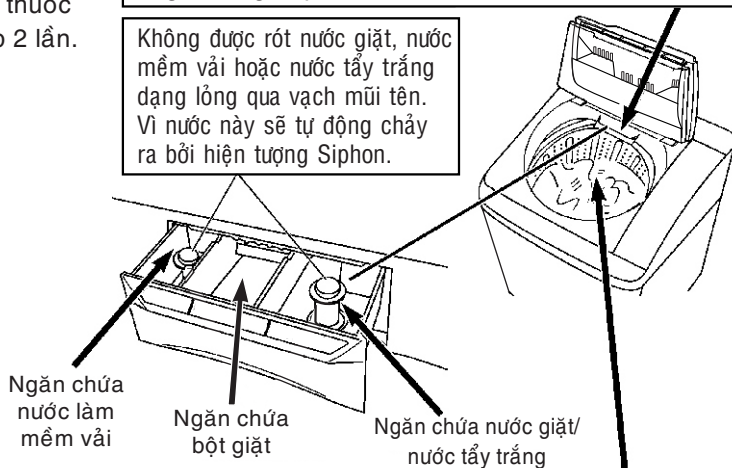

Thuốc tẩy dạng bột

Cho đồng thời thuốc tẩy và bột giặt vào thùng giặt/vắt.

CHÚ Ý :

- Không sử dụng nước tẩy trắng đối với vải màu.
- Không được rót nước tẩy trắng trực tiếp lên đồ giặt, vì nó có thể làm thay đổi màu đồ giặt.
- Sau khi sử dụng nước tẩy trắng, xả sạch ngăn chứa nước tẩy trắng bằng nước.
- Khi giặt nước giặt, hãy đổ nước giặt vào ngăn chứa nước giặt, nước tẩy trắng. Sử dụng lượng nước giặt theo sự chỉ dẫn trên bao bì.

CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AN TOÀN CHO TRẺ EM

Chức năng còi sẽ giúp bạn biết được nắp máy đang mở trong quá trình giặt.

- Cài đặt: **BẬT CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH)** và nhấn giữ nút **MỨC NƯỚC (WATER LEVEL)** trong 4 giây hay lâu hơn cho đến khi nghe tiếng bíp. Sau đó nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/ PAUSE)** để thực hiện chương trình giặt.

- Nếu bạn mở nắp máy giặt, máy giặt sẽ ngừng hoạt động và đèn chỉ thị U5 sẽ bắt đầu nhấp nháy. Đóng nắp máy lại, máy giặt sẽ tiếp tục quá trình giặt.

- Hủy: Thực hiện tương tự thao tác cài đặt.




BẢO QUẢN VÀ BẢO TRÌ

Một số đề nghị về cách giữ sạch và bảo quản máy giặt để sử dụng lâu dài.

Lauchùi ngõ dẫn nước vào (Mỗi năm một lần)


1. Vặn vòi nước lại.
2. Nhấn nút **CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH)**, chương trình **TIÊU CHUẨN (NORMAL)** và nút **KHOẢNG ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE)**.
 - Nếu bạn tháo ống cấp nước mà không tắt vòi nước lại, nước có thể văng ra ngoài.
3. Sau 15 giây, nhấn nút **CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH)**.
4. Giữ ống đồng thời tháo đầu ống theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.
5. Chải sạch lưới kim loại của ngõ nước vào bằng bàn chải.
6. Vặn đầu ống theo chiều kim đồng hồ sau khi lau sạch.

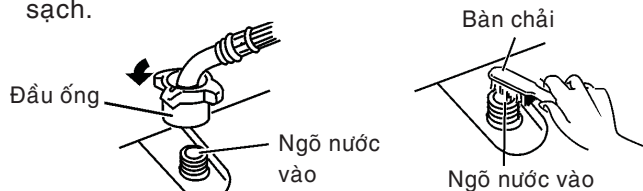

Lau chùi máy giặt

Lau chùi máy giặt sạch sẽ và khô ráo bằng vải mềm.


- Không được dùng bàn chải, bột đánh bóng benzine hay vật liệu dễ bay hơi để lau chùi máy giặt, vì có thể gây hư hại các linh kiện nhựa và lớp sơn phủ ngoài.
- Không để nước tràn văng lên trên bề mặt máy giặt để gây đoản mạch và điện giật.

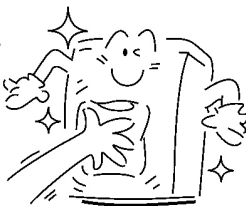


Rửa sạch bộ lọc xơ vải sau mỗi lần sử dụng.

1. Kéo bộ lọc xơ vải ra bằng cách ấn nhẹ chấu phía trên bộ lọc xơ vải xuống dưới và kéo ra như hình vẽ.

Bộ lọc xơ vải

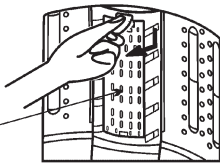

2. Dùng ngón tay cái kéo nhẹ túi lọc xuống dưới, sau đó lấy túi lọc ra khỏi nắp túi lọc.

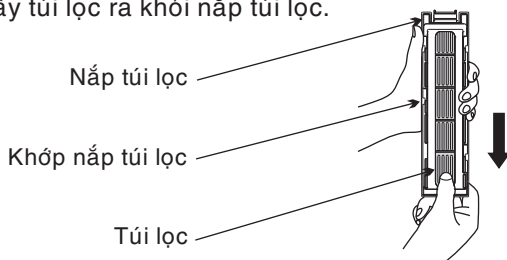


3. Lộn mặt trong của túi lọc ra ngoài, lấy bỏ xơ vải, rửa sạch trong nước. Sau đó lộn ngược túi lại.




Lau rửa ngăn chứa nước mềm vải/ bột giặt/ nước giặt, nước tẩy trắng


1. Kéo ngăn chứa nước mềm vải/ bột giặt/ nước giặt, nước tẩy trắng ra, nhấc lên và kéo ra ngoài.
2. Rửa sạch ngăn chứa nước mềm vải/ bột giặt/ nước giặt, nước tẩy trắng bằng nước.
3. Gắn ngăn chứa nước mềm vải/ bột giặt/ nước giặt, nước tẩy trắng và ấn vào trong máy giặt.
- Sau khi ngăn chứa được giữ chắc chắn bạn hãy ấn hai nắp đậy của ngăn chứa nước mềm vải/ bột giặt/ nước giặt, nước tẩy trắng xuống. Nếu bạn không ấn đủ mạnh, máy giặt không thể tự động rót nước mềm vải, bột giặt, nước giặt và nước tẩy trắng được.

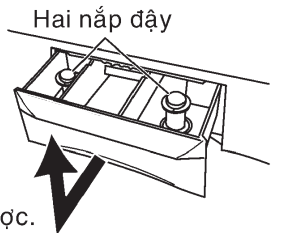


- Sau khi giặt, nước có thể bị đọng lại ở ngăn chứa nước mềm vải/ bột giặt/ nước giặt, nước tẩy trắng. Đây là nước sạch còn đọng lại ở ngăn chứa nước mềm vải/ bột giặt/ nước giặt, nước tẩy trắng, nó không phải là nước tẩy trắng hoặc nước giặt.
- Nếu bạn dùng nước giặt hoặc nước tẩy trắng, trước hết hãy bỏ hết nước còn tồn đọng trong ngăn chứa ra, sau đó hãy rót nước giặt hoặc nước tẩy trắng vào.

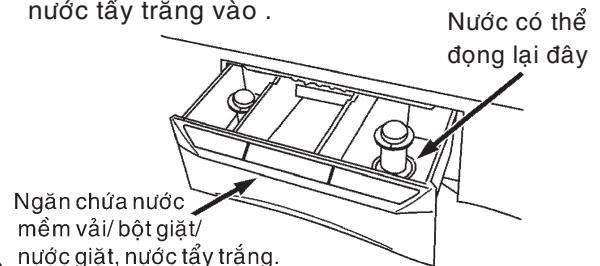

4. Lắp lại túi lọc cho đúng với các khớp của nắp túi lọc theo như hình vẽ, rồi dùng ngón tay cái đẩy nhẹ túi lọc lên.

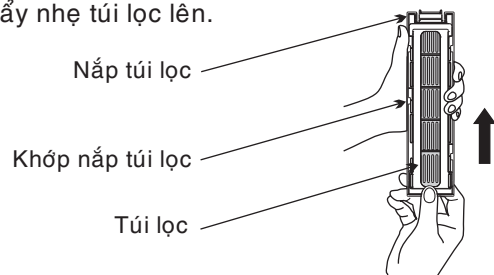

5. Gắn bộ lọc xơ vải vào cho đúng khớp và ấn vào cho đến khi nghe tiếng “cách”.

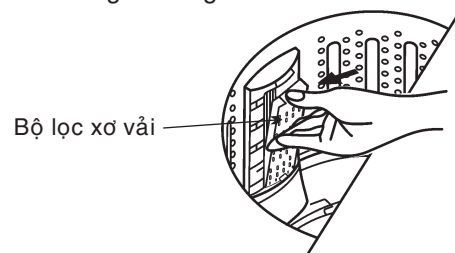

BẠN LÀM GÌ KHI MÁY GIẶT BỊ TRỤC TRẮC

Những triệu chứng sau không phải là vấn đề trục trặc.

Trước khi gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán máy đến, kiểm tra những mục sau:

Điều kiện vận hành	Nguyên nhân
Nước chảy ra ngoài khi sử dụng lần đầu tiên hay khi lắp đặt hoặc thay đổi Ống Xả.	Nước còn đọng lại do khâu kiểm tra tại nhà máy.
Thời gian giặt quá dài.	Nếu tỉ lệ cấp nước dưới 15ℓ/phút, tổng thời gian giặt sẽ lâu hơn bình thường.
Bột giặt còn dính trên đồ giặt.	Nếu nhiệt độ của nước quá thấp hoặc bạn cho quá nhiều bột giặt, bột giặt có thể còn lại trên quần áo. Nếu bột giặt khó hòa tan, hãy hòa tan chúng với nước nóng trước và đổ vào máy giặt.
Máy giặt cấp nước ở tiến trình vắt.	Nếu đồ giặt bị dồn về một phía và trở nên không cân bằng. Máy giặt sẽ điều chỉnh trạng thái mất cân bằng. Xem trang 18. 18
Trong nước có rỉ sét.	Hãy xả sạch nước dơ đi sau đó sử dụng nước sạch để giặt.
Hình ảnh TV bị méo mó hoặc máy radio bị nhiễu sóng.	Hãy đặt TV hoặc Radio ở khoảng cách xa máy giặt.
Máy giặt cấp nước khi đang ở giữa tiến trình GIẶT hoặc XẢ.	Máy giặt sẽ cấp nước: - Khi bạn bỏ thêm đồ giặt sau khi bắt đầu giặt. - Khi mực nước không đủ. - Khi máy giặt điều chỉnh lại trạng thái cân bằng.
Thời gian còn lại tăng lên hoặc giảm đi.	Máy giặt điều chỉnh thời gian còn lại theo điều kiện của áp suất nước, xả nước và vắt.
Thời gian còn lại tạm thời ngưng hoạt động.	Thời gian còn lại của máy giặt sẽ ngưng hoạt động để điều chỉnh lại trạng thái cân bằng.
Bảng điều khiển bị nóng lên trong khi giặt và sau khi giặt.	Do những phần bên dưới bảng điều khiển phát nhiệt khi máy giặt hoạt động.
Máy giặt ngưng khi đang hoạt động.	- Nắp máy giặt mở khi đang ở tiến trình vắt. Hãy đóng nắp máy giặt khi máy đang vận hành. - Đồ giặt bị dồn về một phía thùng giặt/vắt. Hãy điều chỉnh đồ giặt lại cho cân bằng. Xem trang 18. 18 <u>Nếu vấn đề xảy ra không thuộc phần trên. Hãy gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán máy.</u>
Mực nước được định bởi bộ vi xử lý dường như thấp hơn hoặc cao hơn so với lượng đồ giặt.	- Khi bạn giặt đồ mỏng (ví dụ: sợi tổng hợp), máy giặt sẽ tự động điều chỉnh mực nước thấp. - Nếu đồ giặt bị ướt, máy sẽ tự điều chỉnh mực nước cao hơn lượng đồ giặt. - Khi điện áp tại nhà bạn thấp hơn điện áp qui định, mực nước có thể tự động cài đặt ở mực nước cao cho phù hợp. <u>Nếu bạn không hài lòng với mực nước do máy định, hãy điều chỉnh mực nước.</u>

BẠN LÀM GÌ KHI MÁY GIẶT BỊ TRỤC TRẮC



CHÚ Ý

Nếu có trục trặc xảy ra trong quá trình giặt, trước hết hãy kiểm tra các mục sau đây trước khi gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán máy.

Loại hư hỏng	Đèn chớp tắt	Vị trí kiểm tra
Máy giặt hoàn toàn không hoạt động.		- Nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE). - Kiểm tra xem có cài đặt chương trình HẸN GIỜ (PRESET (Hr.)) - Kiểm tra dây điện có gắn chặt không. - Kiểm tra xem có sự cố điện, xem cầu chì hay bộ ngắt điện có bị tác động không.
Nước không chảy vào thùng giặt/vắt. Xem phần “Trở ngại về nguồn nước” ở phần dưới.	E1	- Mở vòi cấp nước. - Kiểm tra xem nguồn nước cung cấp có bị cắt không hay lưới kim loại ở ngõ nước vào có bị tắc nghẽn không. Xem trang 16. 16
Nước không xả ra.	E2	- Tháo ống xả nước ra khỏi móc treo và đặt nằm xuống. - Kiểm tra xem ống xả nước có bị trục trặc, bị tắc nghẽn, bị xơ vải bít lại, hay nâng lên quá cao (hơn 15cm) so với mặt đất không. Xem trang 3. 3 - Ống xả nước có quá dài không (dài hơn 3m). - Đường kính ống xả có nhỏ quá không.
Máy không vắt. Xem phần “Trở ngại về tải trọng không cân bằng” ở phần dưới.	U3	- Kiểm tra xem đồ giặt có bị dồn về một phía thùng giặt/vắt không. - Hoặc xem máy giặt có đặt trên nền bằng phẳng chưa. Xem trang 3. 3
	U4	Đóng nắp máy giặt lại.
Tiếng báo hiệu kêu liên hồi.	U5	Kiểm tra xem có đang cài đặt chế độ an toàn trẻ em hay không, nếu có hãy đóng nắp máy giặt lại. Xem trang 15. 15
Những hư hỏng khác.	EA EC	- Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) hoặc tắt công tắc nguồn (POWER SWITCH) - Gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán đến.

Trở ngại về nguồn nước

Nếu mực nước không đạt đến mức thấp 1 (34L) trong vòng 15 phút kể từ lúc bắt đầu cấp nước. Đèn LED hiển thị E1 sẽ bắt đầu chớp tắt và phát tiếng báo hiệu có trở ngại.

Trở ngại về tải trọng không cân bằng

- Nếu máy không thể điều chỉnh trạng thái mất cân bằng sau 4 lần cấp nước để chỉnh tải, máy giặt sẽ ngưng và đèn chỉ thị U3 sẽ bắt đầu chớp tắt.
- Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE), điều chỉnh trạng thái mất cân bằng của tải sau đó nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) lần nữa, máy sẽ khởi động lại quá trình vắt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước: Rộng x Sâu x Cao: (680 x 659 x 1057) mm

Trọng lượng: AQW-DQ105ZT: 49,7 kg

AQW-DQ125ZT: 50,0 kg

Nguồn điện: Điện áp địa phương (220 V - 50 Hz)

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8526 : 2013

TCVN 7492-1 : 2010

Công suất đầu vào (tối đa) : AQW-DQ105ZT: 320 W

AQW-DQ125ZT: 335 W

Áp suất nước yêu cầu : 0,029 MPa ~ 0,98 MPa

(0,3 kgf/cm² ~ 10 kgf/cm²)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cách 1: Đăng ký trực tuyến tại website:

<http://baohanhdientu.aquavietnam.com.vn>

Cách 2: Đăng ký qua tin nhắn SMS, gửi đến tổng đài **8077** (500đ/tin nhắn)

Cú pháp tin nhắn: AQUA_Kiểu Máy_Số Máy_Ngày Mua

Ví dụ: **AQUA AQW-DQ900HT 20015020 01/06/2015**

_ : *khoảng trắng*

Ngày mua theo định dạng: DD/MM/YYYY (ví dụ: 01/06/2015)

Cách 3: Gọi Tổng đài miễn phí **1800 58 58 32**

Chú ý: Nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng sau khi tiếp nhận và kiểm tra thông tin đăng ký bảo hành điện tử của khách hàng sẽ:

- Liên lạc với khách hàng, rất mong quý khách hàng tiếp nhận cuộc gọi và cung cấp thêm những thông tin cần thiết để việc đăng ký được đầy đủ.

- Nhân viên sẽ cung cấp cho quý khách mã bảo hành điện tử và thời gian bảo hành sản phẩm.

Để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 15 ngày sau khi mua máy theo một trong các cách thức trên. Việc không thực hiện đăng ký bảo hành đúng thời gian quy định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của Quý khách sau này.