

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước: Rộng x Sâu x Cao: (600 x 578 x 1040) mm

Trọng lượng: 37,7 kg

Nguồn điện: Điện áp địa phương (220 V - 50 Hz)

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8526 : 2013

TCVN 7492-1 : 2010

Công suất đầu vào (tối đa) : 450 W

Áp suất nước yêu cầu : 0,029 MPa ~ 0,98 MPa
(0,3 kgf/cm² ~ 10 kgf/cm²)

SẢN PHẨM ÁP DỤNG BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ,
VUI LÒNG XEM TRANG CUỐI ĐỂ BIẾT
THÊM THÔNG TIN

AQUA

• HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cách 1: Đăng ký trực tuyến tại website: <http://baohanhdientu.aquavietnam.com.vn>

Cách 2: Đăng ký qua tin nhắn SMS, gửi đến tổng đài 8077 (*)

Cú pháp tin nhắn: AQUA_Số Máy_Ngày Mua

Ví dụ: AQUA ATU90BT00S00001 01/06/2016

_: khoảng trắng

Ngày mua theo định dạng: DD/MM/YYYY (ví dụ: 01/06/2016)

(*) Giá thay đổi tùy theo mức giá quy định của nhà mạng (VNPT, Mobi, Viettel,...)

Cách 3: Gọi Tổng đài miễn phí 1800 58 58 32

Chú ý: Nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng sau khi tiếp nhận và kiểm tra thông tin đăng ký bảo hành điện tử của khách hàng sẽ:

- Liên lạc với khách hàng, rất mong quý khách hàng tiếp nhận cuộc gọi và cung cấp thêm những thông tin cần thiết để việc đăng ký được đầy đủ.

- Nhân viên sẽ cung cấp cho quý khách mã bảo hành điện tử và thời gian bảo hành sản phẩm. Để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 15 ngày sau khi mua máy theo một trong các cách thức trên. Việc không thực hiện đăng ký bảo hành đúng thời gian quy định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của Quý khách sau này.

• ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

■ THỜI HẠN BẢO HÀNH MÁY GIẶT MIỄN PHÍ:

- Nếu có hóa đơn tài chính: 24 tháng kể từ ngày mua và không quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Nếu không có hóa đơn tài chính: thời hạn bảo hành là 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

■ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH MIỄN PHÍ:

- Sản phẩm hư hỏng do vận chuyển, sử dụng sai chức năng, lắp đặt không đúng theo sách hướng dẫn, nguồn điện không ổn định, sử dụng sai điện thế, sử dụng nguồn nước yếu, đơ, phèn... hoặc bão quẩn không tốt như để bụi, cặn bẩn, động vật, côn trùng, vật lạ... vào máy.
- Sản phẩm hư do bị rơi hoặc do tác động bên ngoài, tai nạn, thiên tai, lũ lụt làm nứt, móp bể, rỉ sét.
- Khách hàng tự ý tháo gỡ, thay đổi cấu trúc sản phẩm hoặc sản phẩm đã được sửa chữa ở những nơi không phải là Trung tâm bảo hành hoặc Trạm bảo hành ủy quyền của Công Ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam.
- Số máy, kiểu máy trên sản phẩm bị cạo sửa, xóa mất, thông tin sản phẩm không phù hợp với hóa đơn tài chính liên quan đến sản phẩm (nếu có).
- Không bảo hành bộ lọc xơ vải và các phụ kiện kèm theo.
- Các trường hợp yêu cầu vệ sinh sản phẩm, bảo trì sản phẩm không nằm trong hạng mục bảo hành.

■ YÊU CẦU BẢO HÀNH:


- Gọi Tổng Đài Hotline: 1800 58 58 32, bấm nhánh 2 (hoặc)
- Gửi Tin nhắn SMS: AQUA_YCBH gửi 8077 (_: khoảng trắng)
- Gửi E-mail về phòng CSKH: cskh@aquavietnam.vn
- Website: Kết nối trang www.yeucubaobaoanh.aquavietnam.vn

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

AQW-U90BT

Máy Giặt Hoàn Toàn Tự Động Điều Khiển Bằng Vi Xử Lý

NỘI DUNG

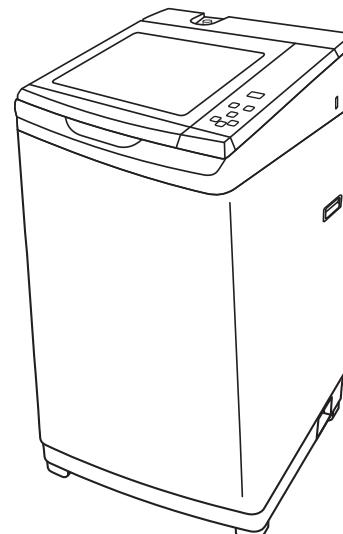

QUY TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG	1
CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY GIẶT	2
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT	3
GỢI Ý VỀ ĐỒ GIẶT.....	4
MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ VỀ BỘT GIẶT, LƯỢNG ĐỒ GIẶT VÀ LƯỢNG NƯỚC LÀM MỀM VẢI	4
TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC NÚT TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN	5~6
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT TIÊU CHUẨN (NORMAL), GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY), GIẶT NHANH (SPEEDY) VÀ GIẶT NHẸ (DRY CARE)	7
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT CHĂN MỀN (BLANKET)	8
CÁCH CÀI ĐẶT THỜI GIAN MONG MUỐN	9
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH TÙY CHỌN (CUSTOM)	10
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT THƠM (SOFTENER SOAK), GIẶT NGÂM (SOAK)	11
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VẮT CỰC KHÔ (CYCLONE DRY)	12
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB)	13
GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG	14
CÁCH CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH HẸN GIỜ (PRESET (Hr.))	14
CÁCH XÓA TIẾNG BÁO HIỆU KẾT THÚC	14
GỢI Ý VỀ CÁCH GIẶT	15
CÁCH SỬ DỤNG NGĂN CHUA NUỐC MỀM VẢI	15
CÁCH SỬ DỤNG NGÔ RÓT NUỐC TẨY	15
CÁCH XÃ NƯỚC TỒN ĐỌNG TRONG MÁY	15
CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AN TOÀN CHO TRẺ EM	15
SAU KHI GIẶT	15
BẢO QUẢN VÀ BẢO TRÌ	16
BẠN LÀM GÌ KHI MÁY GIẶT BỊ TRỰC TRẶC	17~18
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	19

Trước khi vận hành máy giặt, vui lòng
đọc kỹ và làm theo tài liệu hướng dẫn
sử dụng này.

QUY TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG

BẠN LÀM GÌ KHI MÁY GIẶT BỊ TRỰC TRẶC

! CHÚ Ý


Không được cho tay vào thùng giặt khi máy đang hoạt động, vì:

- Nếu chạm vào thùng giặt bạn có thể bị thương.
- Nếu thùng giặt không dừng lại trong vòng 15 giây sau khi nắp thùng giặt mở, ngay lập tức tắt máy và gọi nhân viên bảo trì đến.



Phải đảm bảo rằng bạn nối phích cắm và dây điện đúng cách:

- Chắc chắn rằng phích cắm được cắm vào ổ cắm dành riêng cho máy giặt.
- Việc cắm điện không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn.
- Không được cắm hoặc rút phích khi tay đang ướt vì có thể gây điện giật.
- Nhớ nối dây nối đất cho máy giặt để tránh khả năng bị điện giật.




Không mang bất cứ vật cháy nào đến gần máy giặt hay để thuốc lá đang cháy hoặc chất dễ bốc hơi trên máy.

- Vì máy giặt có thể bị thay đổi hình dạng hay bắt lửa, do được cấu tạo gồm phần lớn các bộ phận bằng nhựa.



Không được giặt quần áo vấy bẩn bởi benzine, dầu hỏi, dung môi pha sơn hay xăng, vì:

- Có thể gây rủi ro hỏa hoạn, hoặc gây cháy nổ.

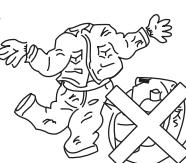

Không lắp đặt máy trong phòng tắm hoặc những nơi ẩm thấp, vì:

- Có thể gây ra hoạt động sai lệch hay điện giật.



Không cho trẻ con chơi đùa bên trên hay trong máy giặt, vì:

- Nếu trẻ con sơ ý vào trong thùng giặt, tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra.



Không làm văng nước hay đổ nước lên bảng điều khiển, vì:

- Có thể gây ra sự hoạt động sai lệch hay điện giật.



Không nên nhồi thô không chuyên sửa máy giặt của bạn, vì:

- Việc này có thể gây rủi ro hỏa hoạn.
- Nếu máy giặt hoạt động không bình thường, có thể gây thương tích cho bạn.



! THẬM TRỌNG


Không được để đồ giặt ló ra ngoài thùng giặt/vắt.

- Không được giặt, xả bông hay vắt các loại quần áo hoặc khăn trải giường không thấm nước.
- Để quần áo dày hay đồ giặt có kích thước lớn nằm gọn trong thùng giặt/vắt. Nếu không, đồ giặt có thể bị hư hỏng.



Không được sử dụng nước nóng trên 50°C, vì:

- Nước nóng có thể làm thay đổi hình dạng các bộ phận bằng nhựa trong máy giặt và gây ra hoạt động sai lệch.

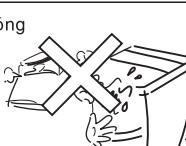

Không được đặt tay của bạn dưới đáy máy giặt trong khi máy đang hoạt động.

- Các bộ phận khi quay có thể gây thương tích cho bạn.



Không được leo lên máy giặt hay đặt bất kỳ vật nặng nào trên máy giặt.

- Vật nặng có thể làm thay đổi hình dạng hay làm hư hỏng máy giặt, và có thể gây thương tích cho bạn.



! CHÚ Ý

Nếu có trực trặc xảy ra trong quá trình giặt, trước hết hãy kiểm tra các mục sau đây trước khi gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán máy.

Loại hư hỏng	Đèn chớp tắt	Vị trí kiểm tra
Máy giặt hoàn toàn không hoạt động.		<ul style="list-style-type: none"> • Nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE). • Kiểm tra xem có cài đặt chương trình hẹn giờ (PRESET). • Kiểm tra dây điện có gắn chặt không. • Kiểm tra xem có sự cố điện, xem cầu chì hay bộ ngắt điện có bị tác động không.
Nước không chảy vào thùng giặt/vắt. Xem phần "Trở ngại về nguồn nước" ở phần dưới.	E1	<ul style="list-style-type: none"> • Mở vòi cấp nước. • Kiểm tra xem nguồn nước cung cấp có bị cắt không hay lưới kim loại ở ngõ nước vào có bị tắc nghẽn không. Xem trang 16.
Nước không xả ra.	E2	<ul style="list-style-type: none"> • Tháo ống xả nước ra khỏi móc treo và đặt nằm xuống. • Kiểm tra xem ống xả nước có bị trực trặc, bị tắc nghẽn, bị xoáy vải bít lại, hay nâng lên quá cao (hơn 15cm) so với mặt đất không. Xem trang 3. • Ống xả nước có quá dài không (dài hơn 3m). • Đường kính ống xả có nhỏ quá không.
Máy không vắt. Hãy tham khảo phần "Trở ngại về tải trọng không cân bằng" phía dưới.	U3	<ul style="list-style-type: none"> • Kiểm tra xem đồ giặt có bị dồn về một phía thùng giặt/vắt hay không. • Hoặc xem máy giặt có đặt trên nền bằng phẳng chưa. Xem trang 3.
Tiếng báo hiệu kêu liên hồi.	U4	• Đóng nắp máy giặt lại.
Những hư hỏng khác.	EA EC	<ul style="list-style-type: none"> • Nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) hoặc tắt công tắc nguồn (POWER SWITCH). • Gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán đến.

Trở ngại về nguồn nước

Nếu mức nước không đạt đến mức 29L trong vòng 15 phút kể từ lúc bắt đầu cấp nước. Đèn chỉ thị E1 sẽ bắt đầu chớp tắt và phát tiếng báo hiệu có trở ngại.

Trở ngại về tải trọng không cân bằng

• Nếu máy không thể điều chỉnh trạng thái mất cân bằng (lệch tải) sau 4 lần liên tiếp, máy giặt sẽ ngưng và đèn chỉ thị U3 sẽ bắt đầu chớp tắt.

Điều chỉnh trạng thái mất cân bằng và nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) 2 lần, máy sẽ khởi động lại quá trình vắt.


BẠN LÀM GÌ KHI MÁY GIẶT BỊ TRỰC TRẶC

Những triệu chứng sau không phải là vấn đề trực trặc.


Trước khi gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán máy đến, kiểm tra những mục sau:

Điều kiện vận hành	Nguyên nhân
Nước chảy ra ngoài khi sử dụng lần đầu tiên hay khi lắp đặt hoặc thay đổi ống xả.	<ul style="list-style-type: none"> Nước còn đọng lại do khâu kiểm tra tại nhà máy.
Thời gian giặt quá dài.	<ul style="list-style-type: none"> Nếu tần số cấp nước dưới 15 l/phút, tổng thời gian giặt sẽ lâu hơn bình thường.
Bột giặt còn dính trên đồ giặt.	<ul style="list-style-type: none"> Nếu nhiệt độ của nước quá thấp hoặc bạn cho quá nhiều bột giặt, bột giặt có thể còn lại trên quần áo. Nếu bột giặt khó hòa tan, hãy hòa tan chúng với nước nóng trước và đổ vào máy giặt.
Máy giặt cấp nước ở tiến trình vắt.	<ul style="list-style-type: none"> Nếu đồ giặt bị dồn về một phía và trở nên không cân bằng. Máy giặt sẽ điều chỉnh trạng thái mất cân bằng. Xem trang 18. 18
Trong nước có rỉ sét.	<ul style="list-style-type: none"> Hãy xả sạch nước do đó sau đó sử dụng nước sạch để giặt.
Hình ảnh TV bị méo mó hoặc máy radio bị nhiễu sóng.	<ul style="list-style-type: none"> Hãy đặt TV hoặc radio ở khoảng cách xa máy giặt.
Máy giặt cấp nước khi đang ở giữa tiến trình GIẶT hoặc XÂA.	<p>Máy giặt sẽ cấp nước:</p> <ul style="list-style-type: none"> Khi bạn bấm thêm đồ giặt sau khi bắt đầu giặt. Khi mức nước không đủ. Khi máy giặt điều chỉnh lại trạng thái cân bằng.
Thời gian còn lại tăng lên hoặc giảm đi.	<ul style="list-style-type: none"> Máy giặt sẽ điều chỉnh thời gian còn lại theo điều kiện của áp suất nước, xả nước và vắt.
Thời gian còn lại tạm thời ngưng hoạt động.	<ul style="list-style-type: none"> Thời gian còn lại của máy giặt sẽ ngưng hoạt động để điều chỉnh lại trạng thái cân bằng.
Bảng điều khiển bị nóng lên trong khi giặt và sau khi giặt.	<ul style="list-style-type: none"> Do những linh kiện điện tử bên dưới bảng điều khiển phát nhiệt khi máy đang hoạt động.
Máy giặt ngưng khi đang hoạt động.	<ul style="list-style-type: none"> Nắp máy giặt mở khi đang ở tiến trình vắt. Hãy đóng nắp máy giặt khi máy đang vận hành. Đồ giặt bị dồn về một phía thùng giặt/vắt. Hãy điều chỉnh đồ giặt lại cho cân bằng. Xem trang 18. 18 <p><u>Nếu vấn đề xảy ra không thuộc phần trên. Hãy gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán máy.</u></p>
Mực nước được định bởi bộ vi xử lý đường như thấp hơn hoặc cao hơn so với lượng đồ giặt.	<ul style="list-style-type: none"> Khi bạn giặt đồ mỏng (ví dụ: sơi tổng hợp), máy giặt sẽ tự động điều chỉnh mực nước thấp. Nếu đồ giặt bị ướt, máy giặt sẽ tự điều chỉnh mực nước cao hơn lượng đồ giặt. Khi điện áp tại nhà bạn thấp hơn điện áp qui định, mực nước có thể tự động cài đặt ở mực nước cao cho phù hợp. <p><u>Nếu bạn không hài lòng với mực nước do máy định, hãy điều chỉnh mực nước.</u></p>

CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY GIẶT

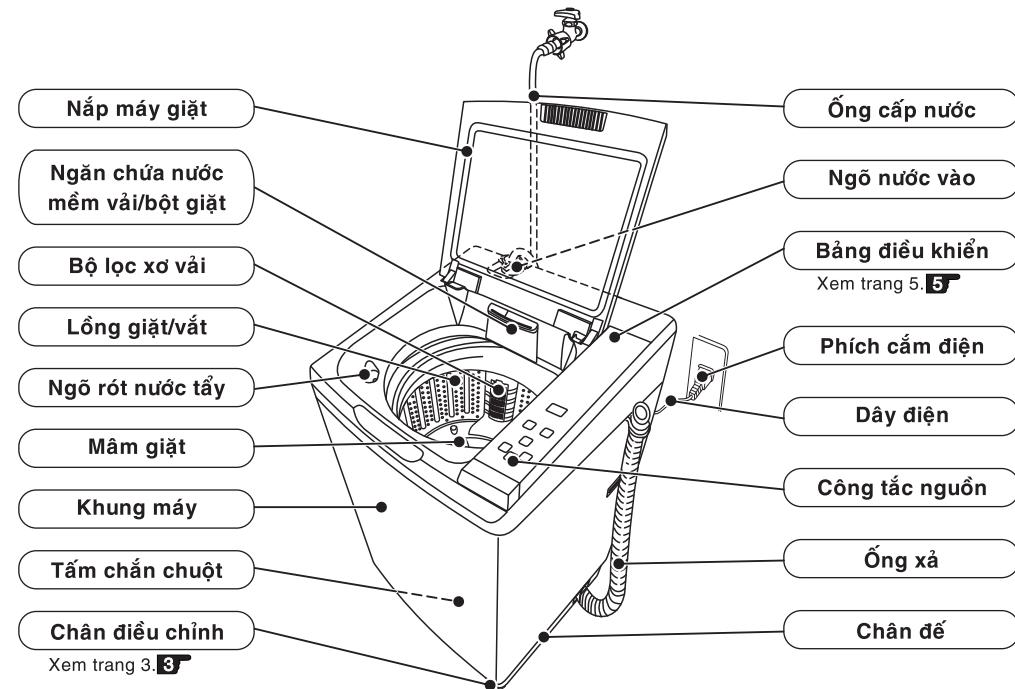

PHỤ TÙNG

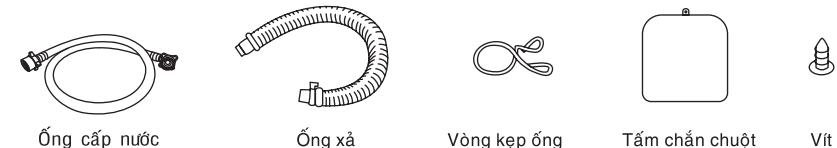

LƯU Ý:

Trường hợp máy được sử dụng ở những nơi với cường độ cao so với cường độ sử dụng phổ biến tại các hộ gia đình, như sử dụng tại tiệm cắt tóc, thẩm mỹ viện, khách sạn, bệnh viện... thì cần thiết phải thay thế linh kiện (như: mờ tơ, bắc đạn,...) thường xuyên hơn. Những trường hợp sử dụng như vậy không thuộc phạm vi thời gian bảo hành của chúng tôi. Ngoài ra, khách hàng nên thảo luận với cửa hàng bán sản phẩm để được thay thế linh kiện chính hãng, giúp cho máy hoạt động tốt hơn.


THAY DÂY ĐIỆN:

Nếu dây điện bị hư, vì yêu cầu cần có các dụng cụ đặc biệt, do đó chỉ nên đề nghị người bán hay trung tâm sửa chữa được AQUA thừa nhận thay dây điện khác.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Lắp tấm chắn chuột

- Rút dây điện nguồn của máy giặt.
- Hạ từ từ mặt trước của máy xuống tấm thảm hoặc tấm đệm mềm.
- Cẩn thận không làm móp thủng.
- Đưa tấm chắn chuột vào các chấu ở chân để bằng cách ấn thẳng vào cho đến khi nó chạm vào các chấu ở mặt trước.
- Siết vít để giữ chặt tấm chắn chuột lại.
- Từ từ dựng máy lên.

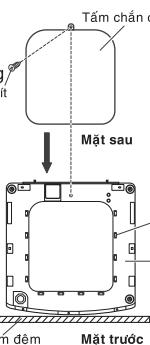


2. Vị trí

- Chọn một nơi khô ráo, không có ánh nắng.
- Đặt máy trên một bề mặt vững chãi, bằng phẳng.



- (3) Điều chỉnh chân chỉnh cân bằng của máy giặt khi cần để cho máy giặt cân bằng như hình vẽ.



- (4) Kiểm tra xem máy giặt có cân bằng không bằng cách giữ 2 góc đối diện của máy giặt và lắc, nó có thể gây ra những tiếng ồn, độ rung bất thường và những vấn đề khác.




LƯU Ý:

- Không được che kín chỗ thông hơi ở đáy máy giặt bằng thảm khi máy giặt được đặt trên nệm thảm.

Cách nối dài ống xả


Khi nối dài ống xả, vui lòng làm theo hình vẽ dưới đây để thay đổi chiều dài và chiều cao.

Ống nối	Chiều cao	Chiều dài
Không để thẳng	Tối đa 15cm	Tối đa 1m
Để thẳng	—	Tối đa 3m



3. Cáp điện cho máy giặt

Cắm dây điện nguồn của máy giặt vào ổ cắm điện.

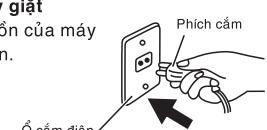


Cách đổi hướng ống xả

Có thể chuyển ống xả từ bên phải qua bên trái theo các bước sau:

- Rút dây điện nguồn máy giặt và tháo ống xả bên ngoài ra.
- Tháo rời 4 vít giữ tấm che mặt sau rồi lấy tấm che ra.
- Bóp 2 chấu vòng kẹp ống để nới lỏng vòng kẹp rồi kéo ống xả bên trong ra khỏi van xả, lấy vòng kẹp ống ra khỏi ống xả.
- Vừa bóp 2 chấu gài của đầu ống xả vừa kéo ống xả ra khỏi chân đế.
- Tháo nắp dây lõi thoát nước phía bên trái của chân đế và lắp sang lõi phía bên phải.
- Luồn ống xả vào máy qua lỗ thoát nước ở chân đế bên trái theo hướng từ phía ngoài vào phía trong, đầu ống xả phải khớp với chân đế một cách chắc chắn.
- Luồn vòng kẹp ống vào ống xả và gắn phần đầu ống xả còn lại vào van xả nước sao cho đúng vị trí khe hở (như hình bên), sau đó cố định lại bằng vòng kẹp ống. Nếu không gắn đúng vị trí, thì có thể làm hư ống xả và gây rò rỉ nước.
- Gắn lại tấm che mặt sau và siết vít lại.
- Gắn lại ống xả bên ngoài.

4. Gắn ống cấp nước

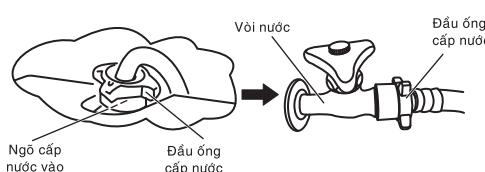

- Nối một đầu của ống cấp nước với ngòi cấp nước vào của máy giặt.
- Nối đầu còn lại của ống cấp nước với vòi nước. Đảm bảo đầu nối chắc chắn, không bị rò rỉ nước.

Chú ý:

- Chỉ nối máy giặt với nguồn nước lạnh (nước máy).
- Sử dụng bộ ống cấp nước đi kèm theo máy.
- Không nên sử dụng lại ống cấp nước cũ.

BẢO QUẢN VÀ BẢO TRÌ

Một số đề nghị về cách giữ sạch và bảo quản máy giặt để sử dụng lâu dài.

Lau chùi ngõi cấp nước vào (mỗi năm một lần)

- Khóa vòi nước lại.
- Nhấn nút công tắc nguồn (POWER SWITCH), chọn chương trình TIÊU CHUẨN (NORMAL) và nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE).
- Nếu bạn tháo ống cấp mà không khóa vòi nước lại, nước có thể văng ra ngoài.
- Khoảng 15 giây sau khi máy hoạt động, nhấn nút công tắc nguồn (POWER SWITCH) để tắt máy.
- Xoay đầu ống cấp nước ngược chiều kim đồng hồ để tháo ống cấp nước ra.
- Lấy tấm lọc bên trong ngõi cấp nước vào ra ngoài và lau sạch bằng bàn chải.
- Sau đó hãy gắn tấm lọc vào trở lại.
- Gắn ống cấp nước vào trở lại máy giặt.



Lau chùi máy giặt

Lau chùi máy giặt sạch sẽ và khô ráo bằng vải mềm.

- Không được dùng bàn chải, bột đánh bóng benzine hay vật liệu dễ bay hơi để lau chùi máy giặt, vì có thể gây hư hại các linh kiện nhựa và lớp sơn phủ ngoài.
- Không để nước tràn văng lên trên bề mặt máy giặt dễ gây đứt mạch và điện giật.




Rửa sạch bộ lọc xơ vải sau mỗi lần sử dụng

- Kéo bộ lọc xơ vải ra bằng cách ấn nhẹ chấu phía trên bộ lọc xơ vải xuống dưới và kéo ra như hình vẽ.



- Dùng ngón tay cái kéo nhẹ túi lọc xuống dưới, sau đó lấy túi lọc ra khỏi nắp túi lọc.

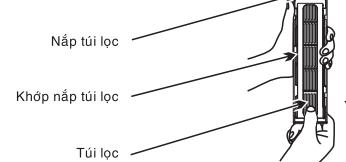

- Lột mặt trong của túi lọc ra ngoài, lấy bồ xơ vải, rửa sạch trong nước. Sau đó lật ngược túi lại.




Lau rửa ngăn chứa nước làm mềm vải/bột giặt

- Kéo ngăn chứa nước làm mềm vải/bột giặt ra, nhấc lên và kéo ra ngoài.
- Rửa sạch ngăn chứa nước làm mềm vải/bột giặt bằng nước.
- Gắn ngăn chứa nước làm mềm vải/bột giặt và vào trong máy giặt.
- Sau khi ngắn chứa được giữ chắc chắn bạn hãy ấn nắp dây của ngăn chứa nước làm mềm vải/bột giặt xuống. Nếu bạn không ấn đủ mạnh, máy giặt không thể tự động rót nước làm mềm vải, nước giặt được.




- Sau khi giặt, nước có thể bị đọng lại ở ngăn chứa nước làm mềm vải/bột giặt.
- Đây là nước sạch còn đọng lại ở ngăn chứa nước mềm vải/bột giặt, nó không phải là nước làm mềm vải hoặc nước giặt.


- Ở các lần sử dụng tiếp theo, hãy để ý phân lượng nước tồn đọng này. Nếu có, thì trước hết hãy bỏ hết phần nước tồn đọng trong ngăn chứa ra. Sau đó mới rót nước giặt hoặc nước làm mềm vải vào.

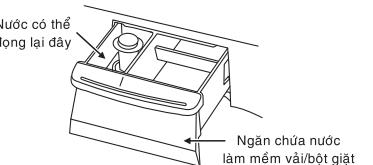

- Lắp lại túi lọc cho đúng với các khớp của nắp túi lọc theo như hình vẽ, rồi dùng ngón tay cái đẩy nhẹ túi lọc lên.

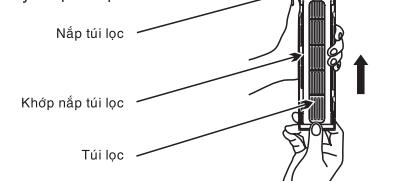

- Gắn bộ lọc xơ vải vào cho đúng khớp và ấn vào cho đến khi nghe tiếng "cách".

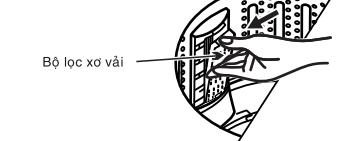

GỢI Ý VỀ CÁCH GIẶT

CÁCH SỬ DỤNG NGĂN CHỨA NƯỚC LÀM MỀM VẢI

Từ từ rót nước làm mềm vải vào ngăn chứa nước làm mềm vải trước khi cho máy hoạt động.

MẸO RÓT NƯỚC LÀM MỀM VẢI

- Kéo ngăn chứa nước làm mềm vải/bột giặt ra.
- Từ từ rót nước làm mềm vải vào ngăn chứa (phần bên trái của ngăn nước làm mềm vải/bột giặt). Nếu sử dụng loại nước đậm đặc thì nên hòa tan với lượng nước gấp 2 lần.
- Đóng ngăn chứa nước làm mềm vải/bột giặt lại.

CHÚ Ý:

- Không được cho bột giặt hay thuốc tẩy vào ngăn chứa nước làm mềm vải.
- Dùng quá nhiều nước làm mềm vải sẽ cho kết quả không tốt.
- Không được để nước làm mềm vải lâu trong ngăn chứa, vì nước sẽ trở nên cộp đặc.

CÁCH XÃ NƯỚC TỒN ĐỘNG TRONG MÁY

Chương trình này sẽ tự động xả nước còn tồn đọng trong 9 phút sau khi quá trình giặt hoàn tất. (Âm thanh khi cài đặt sẽ lâu hơn khi xóa.)

- Cài đặt: Nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và nhấn giữ nút CHU TRÌNH (SELECT) khoảng 6 giây cho đến khi nghe tiếng “bíp”. Tiếp theo nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) 2 lần.




- Hủy: Thực hiện tương tự thao tác cài đặt.

SAU KHI GIẶT

- Khóa vòi nước.
- Rút dây cắm điện ra khỏi ổ cắm.

- Nếu bạn quên tắt vòi nước hoặc quên rút dây điện, thì có thể gây rò rỉ nước hoặc hỏa hoạn khi không sử dụng.

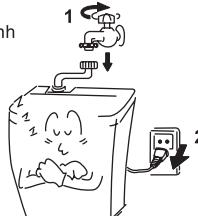

- Nếu có sấm chớp, nhanh chóng rút dây điện ra, vì sấm chớp có thể gây hư hại máy giặt.



- Hủy: Thực hiện tương tự thao tác cài đặt. (Âm thanh khi cài đặt sẽ lâu hơn khi hủy).

GỢI Ý VỀ ĐỒ GIẶT

CHUẨN BỊ ĐỒ GIẶT TRƯỚC KHI GIẶT

- Phải lấy hết các vật như: kẹp tóc, đồng tiền, kim kẹp giấy... ra khỏi túi trước khi giặt vì các vật nhỏ này sẽ gây ra tiếng kêu lách lá, làm kẹt máy hoặc làm rách quần áo.
- Phải lật mặt trái của đồ giặt có xơ vải ra ngoài.
- Khi giặt các loại đồ giặt có đính kim tuyến, đồ lót nylon và sợi tổng hợp mỏng nên sử dụng lưới giặt nylon để bảo vệ.
- Cột chốt các sợi dây dài và kéo các móc khóa trên quần áo lại vì chúng khi mở tung ra có thể gây hư hại cho đồ giặt hoặc thủng giặt.
- Phải phủi sạch bùn, cát trên đồ giặt trước khi cho vào thùng giặt.
- Những quần áo bị dơ nhiều cũng nên được chải sạch trước khi giặt.
- Hãy giặt theo chỉ dẫn in trên nhãn mác của quần áo.
- Không giặt chung đồ giặt có màu và đồ trắng.

MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ VỀ BỘT GIẶT, LƯỢNG ĐỒ GIẶT VÀ LƯỢNG NƯỚC MỀM VẢI

MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ VỀ BỘT GIẶT, LƯỢNG ĐỒ GIẶT VÀ LƯỢNG NƯỚC MỀM VẢI

- Bột giặt quá nhiều sẽ xả không sạch, còn bột giặt quá ít sẽ giặt không sạch.
- Mỗi loại bột giặt và mỗi loại nước mềm vải có chỉ định cách sử dụng riêng. Vui lòng tuân theo hướng dẫn sử dụng trên bao bì của bột giặt và của nước mềm vải.
- Tham khảo lượng đồ giặt tối đa ở bảng sau:

Lượng đồ giặt tối đa					
	Mực nước	29L	41L	55L	65L
Chương trình	TIÊU CHUẨN (NORMAL)				
	GIẶT THƠM (SOFTENER SOAK)				
	GIẶT NHANH (SPEEDY)				
	TÙY CHỌN (CUSTOM)	Dưới 1,5 kg	Tối đa 3,0 kg	Tối đa 5,5 kg	Tối đa 9,0 kg
	GIẶT NGÂM (SOAK)				
	GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY)				
Chương trình	VẮT CỰC KHÔ (CYCLONE DRY)				
	GIẶT NHẸ (DRY CARE)	Không dùng	Tối đa 0,5 kg	Tối đa 1,2 kg	Tối đa 1,5 kg
Chương trình	CHĂN MỀM (BLANKET)	Không dùng	Không dùng	Tối đa 3,0 kg	Tối đa 4,5 kg

CHÚ Ý:


- Nếu lượng bột giặt tạo quá nhiều bọt, hãy đổi loại ít bọt và theo chỉ dẫn trên bao bì của bột giặt.
- Đỗ bằng len thun có đính nhãn “giặt tay” hoặc các loại vải mỏng khác nên để trong bao lưới bằng nylon để bảo vệ kỹ hơn.
- Nên áp dụng cho khoảng 80% lượng đồ giặt được đề nghị như bảng trên.

TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC NÚT TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Bảng hiển thị mục nước & lượng bột giặt, nút MỤC NƯỚC (WATER LEVEL) & chức năng AN TOÀN CHO TRẺ EM

- Trước khi bắt đầu chương trình giặt, đèn LED sẽ tự động chọn mức nước tương ứng với lượng đồ giặt.

Vd: Khi giặt chương trình TIÊU CHUẨN (NORMAL), ở mức nước cao, đèn LED sẽ hiển thị:

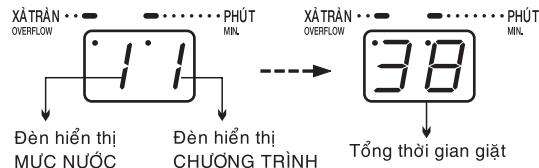

- Bạn có thể nhấn lần lượt nút MỤC NƯỚC (WATER LEVEL) chọn mức nước phù hợp với lượng đồ giặt và lượng bột giặt tương ứng.



- Nút này còn được dùng nếu bạn muốn cài đặt chế độ an toàn cho trẻ em. Xem phần "CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AN TOÀN CHO TRẺ EM" ở trang 15.15

Đèn chỉ thị THỜI GIAN & HẸN GIỜ (TIMER & PRESET (Hr.))

- Chỉ thị thời gian giặt còn lại.**

(Vd.): Thời gian giặt còn lại 20 phút.

- Chỉ thị chế độ xả.**


(Vd.): Xả tràn 2 lần, đèn sáng khi đang xả tràn.

- Chỉ thị thời gian giặt hoàn tất (được định trước).**

(Vd.): Việc giặt hoàn tất sau 2 giờ.

- Khi có vấn đề trực tiếp xảy ra đèn chỉ thị sẽ báo hiệu.**

(Vd.): Nước không xả ra.

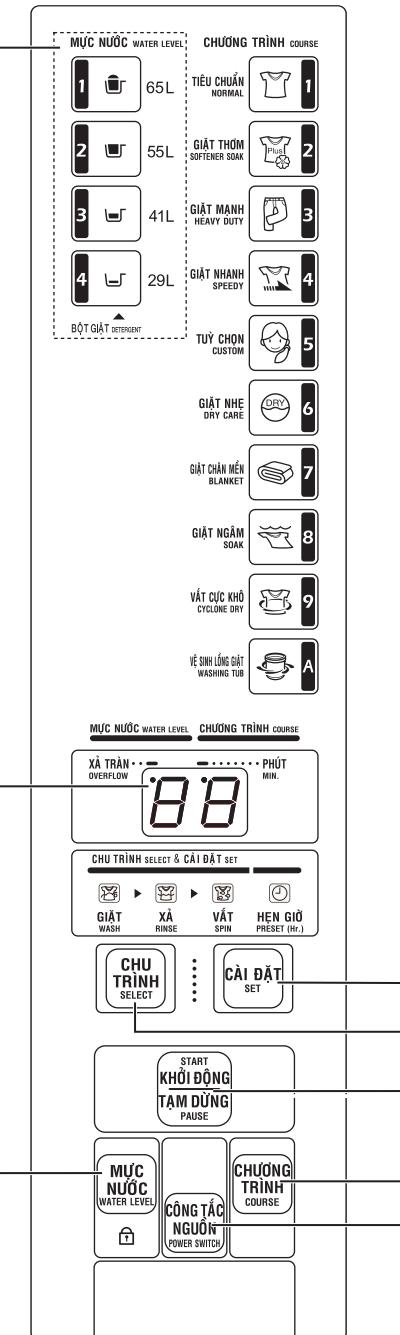

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG

CHƯƠNG TRÌNH GIẶT BẰNG BỘ SUY LUẬN ẢO (NEURO & FUZZY)

Khi bạn chọn chương trình giặt TIÊU CHUẨN (NORMAL), GIẶT THƠM (SOFTENER SOAK), GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY), GIẶT NHANH (SPEEDY), TÙY CHỌN (CUSTOM), GIẶT NGÂM (SOAK) hoặc VẮT CỰC KHÔ (CYCLONE DRY), máy giặt sẽ tự động điều khiển hoạt động bằng bộ suy luận ảo (NEURO & FUZZY).

Tùy theo loại vải và theo lượng đồ giặt mà chương trình thích hợp sẽ được chọn.

Ở giai đoạn giặt (WASH), máy giặt sẽ điều chỉnh lại hoạt động giặt hoặc lượng nước.


LƯU Ý:

- Không được cho tay vào thùng giặt khi mâm giặt đang quay, đồ giặt có thể quần vào tay bạn gây ra thương tích.
- Nếu bạn cho đồ ướt vào, mức nước sẽ được định ở mức cao hơn so với mức đồ khô.
- Nếu một phần đồ giặt ló ra ngoài thùng giặt, hãy nhấn chìm nó vào trong nước.

CÁCH CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH HẸN GIỜ (PRESET (Hr.))

CÁCH HẸN GIỜ

- Nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH).
- Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) để chọn chương trình giặt mong muốn.
- Nhấn nút CHU TRÌNH (SELECT) 4 lần để chọn chức năng HẸN GIỜ (PRESET(Hr.)).
- Nhấn nút CÀI ĐẶT (SET) và cài đặt thời gian giặt hoàn tất.
- Nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE). Tất cả các đèn chỉ thị sẽ tắt sau đó khoảng 1 phút, ngoại trừ đèn HẸN GIỜ (PRESET (Hr.)).

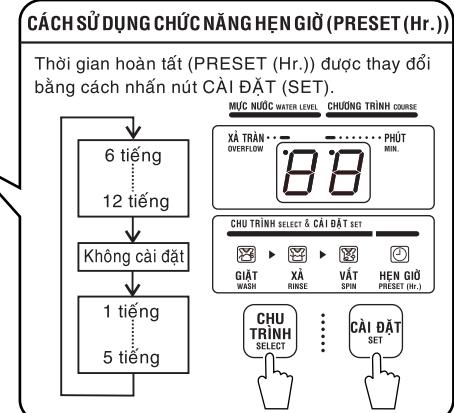

CHÚ Ý:

- Không thể sử dụng chức năng HẸN GIỜ (PRESET (Hr.)) cho chương trình GIẶT NHẸ (DRY CARE) và VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB).
- Trong khi máy đang ở trạng thái "hẹn giờ", hãy nhấn nút CÀI ĐẶT (SET) để xem lại thời gian giặt hoàn tất của chương trình giặt đã chọn. Các đèn chỉ thị sẽ tắt sau đó khoảng 5 giây.
- Nếu muốn hủy việc hẹn giờ, hãy tắt CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH).
- Nếu muốn thay đổi thời gian giặt hoàn tất, hãy tắt CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH), sau đó bật lên để cài đặt lại.

CÁCH XÓA TIẾNG BÁO HIỆU KẾT THÚC

Cách xóa và thiết lập lại tiếng báo hiệu kết thúc

Nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH), tiếp theo nhấn giữ nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) trong vòng 4 giây cho đến khi bạn nghe tiếng bip. Để thiết lập lại tiếng báo hiệu kết thúc, hãy thực hiện lại thao tác trên.



CHÚ Ý:

Âm thanh khi xóa tiếng báo hiệu kết thúc sẽ lâu hơn âm thanh khi thiết lập lại.
Trong khi đang giặt, bạn cũng có thể nhấn giữ nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) khoảng 4 giây để xóa hoặc thiết lập lại tiếng báo hiệu kết thúc. Sau đó hãy nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) lần nữa để máy hoạt động lại.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB)

Sau thời gian dài sử dụng, các vết bẩn sẽ dán bám trên bề mặt của lồng giặt. Chúng có thể làm bẩn đồ giặt của bạn hay gây ra mùi khó chịu. Để tẩy các vết bẩn này, bạn có thể sử dụng chương trình VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB).


- Nén vệ sinh lồng giặt mỗi tháng một lần.
- Lượng xà phòng sử dụng nhiều hơn bình thường.
- Đối với những vết bẩn khó phai, bạn có thể dùng loại chất tẩy Clo chuyên dùng để lau chùi.

Qui Trình



- Khi mâm giặt bắt đầu quay, cho bột giặt hoặc khoảng 300ml chất tẩy trắng có chứa Clo vào lồng giặt.
- Không được cho bất cứ loại đồ giặt nào vào lồng giặt.
- Đóng nắp máy giặt lại. Tiến trình này sẽ hoạt động trong 12 giờ.
- Nếu nắp máy mở trong khi đang vận hành, máy sẽ dừng trước khi thực hiện 2 công đoạn cuối cùng là xả nước và vắt.
- Máy sẽ báo hiệu sau khi kết thúc tiến trình.

Tiến trình hoạt động của chương trình VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB)

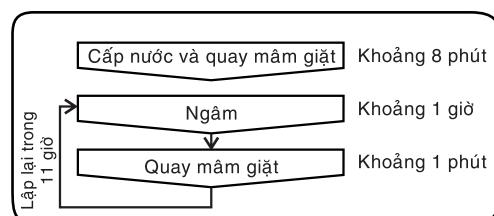

CHÚ Ý:

- Máy giặt sẽ quay mâm giặt khoảng 1 phút sau mỗi 1 giờ ngâm lồng giặt để đánh tan những vết bẩn hoặc nấm mốc đinh trong lồng giặt.
- Sau 11 giờ ngâm và quay mâm giặt, máy sẽ thực hiện chu trình giặt, xả, vắt để kết thúc chương trình VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB).


Tiến trình cuối của chương trình VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB)

QUAY MÂM GIẶT	XẢ NƯỚC	VẮT	CẤP NƯỚC & QUAY MÂM GIẶT	XẢ TRÀN
Khoảng 5 phút	Khoảng 2 phút	Khoảng 4 phút	Khoảng 6 phút	Khoảng 3 phút
QUAY MÂM GIẶT	XẢ NƯỚC	VẮT	CẤP NƯỚC & QUAY MÂM GIẶT	XẢ TRÀN
Khoảng 1 phút	Khoảng 2 phút	Khoảng 4 phút	Khoảng 6 phút	Khoảng 3 phút
QUAY MÂM GIẶT	XẢ NƯỚC	VẮT	XẢ PHUN	VẮT CỰC KHÔ
Khoảng 1 phút	Khoảng 2 phút	Khoảng 1 phút	Khoảng 1 phút	Khoảng 30 phút

Nút CHU TRÌNH (SELECT), Nút CÀI ĐẶT (SET) và chức năng HẸN GIỜ (PRESET (Hr.))

- Nếu bạn muốn thay đổi thời gian giặt, chế độ xả và/hoặc thời gian vắt, nhấn nút CHU TRÌNH (SELECT) và nút CÀI ĐẶT (SET) để chọn thời gian giặt, chế độ xả và/hoặc thời gian vắt mong muốn cho mỗi chương trình giặt.

- Để cài đặt chức năng hẹn giờ. Nhấn nút CHU TRÌNH (SELECT) 4 lần chọn chức năng HẸN GIỜ (PRESET (Hr.)) và nút CÀI ĐẶT (SET) cài đặt thời gian giặt hoàn tất. Xem phần "CÁCH CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH HẸN GIỜ (PRESET (Hr.))" ở trang 14.

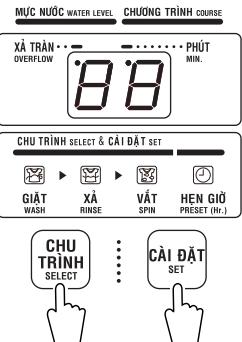

Nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE)

- Nhấn lần lượt nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) để lựa chọn chương trình giặt phù hợp với loại đồ giặt muốn giặt.



- Khi chọn chương trình TIÊU CHUẨN (NORMAL), GIẶT THƠM (SOFTENER SOAK), GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY), GIẶT NHANH (SPEEDY), TÙY CHỌN (CUSTOM), NGÂM (SOAK) hoặc VIỆT CỰC KHÔ (CYCLONE DRY), máy giặt sẽ tự động điều khiển hoạt động bằng BỘ SUY LUẬN ÁO (NEURO & FUZZY). Xem phần "GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG" ở trang 14.

Nút KHỞI ĐỘNG / TẠM DỪNG (START/PAUSE)

Nút này được dùng để bắt đầu hoạt động của máy giặt hoặc để ngừng máy tạm thời. Để cho máy hoạt động lại, nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) lần nữa.

Nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH)

Nút này được dùng để mở hay ngắt nguồn điện cấp cho máy. Khi giặt xong, máy sẽ tự động ngắt điện trong vòng 5 giây. Nếu có cài chức năng xả nước tồn đọng, máy sẽ tự động ngắt điện trong khoảng 9 phút.

Xem phần "CÁCH XẢ NƯỚC TỒN ĐỌNG TRONG MÁY" ở trang 15.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT TIÊU CHUẨN (NORMAL), MẠNH (HEAVY DUTY), NHANH (SPEEDY) & NHẸ (DRY CARE)

Chương trình giặt TIÊU CHUẨN (NORMAL)

Dùng với đồ giặt thường.

Chương trình GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY)

Dùng đối với quần áo dày bị dơ nhiều (như đồ Jeans).

Chương trình GIẶT NHANH (SPEEDY)

Dùng đối với quần áo bị dơ ít.


Chương trình GIẶT NHẸ (DRY CARE)

Gói ý cho đồ giặt nhẹ:


65L	Tối đa 1,5 kg
55L	Tối đa 1,2 kg
41L	Tối đa 0,5 kg

Chẩn bị:

- Nhớ gắn chặt ống xả.
- Nối ống cấp nước vào vòi nước và mở vòi.
- Cắm phích điện vào ổ cắm.
- Phải đảm bảo rằng máy giặt đã được nối đất.

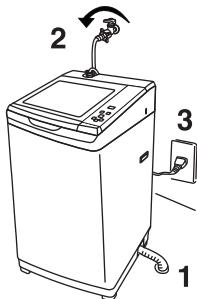

Các bước giặt

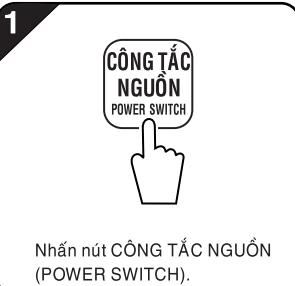


Nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH).



Cho đồ giặt vào máy giặt.



Cho bột giặt vào máy giặt và đóng nắp máy giặt lại

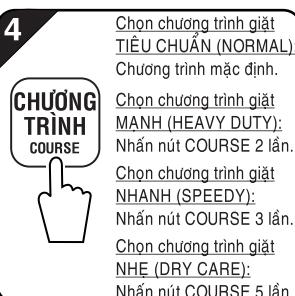

Chọn chương trình giặt TIÊU CHUẨN (NORMAL):
Chương trình mặc định.

Chọn chương trình giặt MẠNH (HEAVY DUTY):
Nhấn nút COURSE 2 lần.

Chọn chương trình giặt NHANH (SPEEDY):
Nhấn nút COURSE 3 lần.

Chọn chương trình giặt NHẸ (DRY CARE):
Nhấn nút COURSE 5 lần.



Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE). Máy giặt sẽ bắt đầu kiểm tra lượng đồ giặt bằng cách quay mâm giặt trước khi cấp nước.

Chú ý:

Ở chương trình giặt NHẸ (DRY CARE), máy giặt sẽ tự động chọn mục nước 55L.
Đối với chương trình giặt CHĂN MỀM (BLANKET), máy giặt sẽ tự động chọn mục nước 65L.

Tiến trình hoạt động của chương trình TIÊU CHUẨN (NORMAL), GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY), GIẶT NHANH (SPEEDY) và GIẶT NHẸ (DRY CARE)

	GIẶT	XÂM	VẮT	TỔNG CỘNG
NORMAL TIÊU CHUẨN	10 phút	2 lần xả nước + 1 lần xả phun	6 phút	Khoảng 38 phút
HEAVY DUTY GIẶT MẠNH	13 phút	3 lần xả nước + 2 lần xả tràn	7 phút	Khoảng 47 phút
SPEEDY GIẶT NHANH	7 phút	2 lần xả nước + 1 lần xả tràn	5 phút	Khoảng 28 phút
DRY CARE GIẶT NHẸ	6 phút	3 lần xả nước + 2 lần xả tràn	2 phút	Khoảng 31 phút


• Thời gian tổng cộng khác nhau tùy thuộc vào áp suất nước.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VẮT CỰC KHÔ (CYCLONE DRY)

Dùng chương trình này khi bạn muốn đồ giặt sau vắt mau khô hơn so với vắt bình thường.

Máy sẽ thực hiện toàn bộ chương trình trong vòng 92 phút. Sau khi kết thúc chu kỳ giặt và xả, máy sẽ thực hiện tiến trình vắt cực khô trong khoảng 60 phút.

Các bước giặt

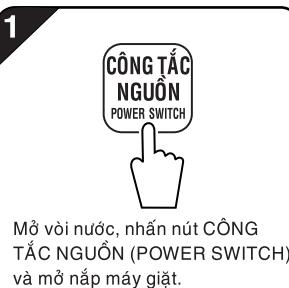

Mở vòi nước, nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và mở nắp máy giặt.




Cho đồ giặt vào máy giặt.




Cho bột giặt vào máy giặt và đóng nắp máy giặt lại



Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) 8 lần.

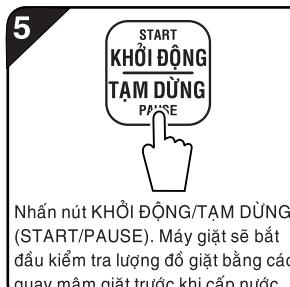

Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE). Máy giặt sẽ bắt đầu kiểm tra lượng đồ giặt bằng cách quay mâm giặt trước khi cấp nước.

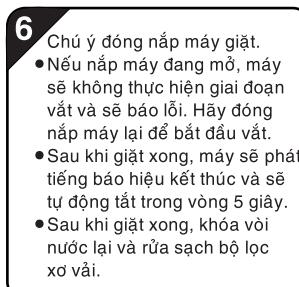

Chú ý đóng nắp máy giặt.
• Nếu nắp máy đang mở, máy sẽ không thực hiện giai đoạn vắt và sẽ báo lỗi. Hãy đóng nắp máy lại để bắt đầu vắt.

• Sau khi giặt xong, máy sẽ phát tiếng báo hiệu kết thúc và sẽ tự động tắt trong vòng 5 giây.
• Sau khi giặt xong, khóa vòi nước lại và rửa sạch bộ lọc xơ vải.

Tiến trình hoạt động của chương trình VẮT CỰC KHÔ (CYCLONE DRY)

	GIẶT	XÂM	VẮT CỰC KHÔ	TỔNG CỘNG
CYCLONE DRY (VẮT CỰC KHÔ)	10 phút	2 lần xả nước + 1 lần xả phun	60 phút	Khoảng 92 phút

• Thời gian tổng cộng khác nhau tùy thuộc vào áp suất nước.

CHÚ Ý:

Nếu bạn không muốn giặt toàn chương trình VẮT CỰC KHÔ (CYCLONE DRY) mà chỉ muốn vắt khô đồ giặt, hãy thực hiện thao tác sau:

- Cho đồ ướt vào máy, nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và đóng nắp máy lại.
- Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) 8 lần chọn chương trình VẮT CỰC KHÔ (CYCLONE DRY).
- Nhấn nút CHU TRÌNH (SELECT) chọn chế độ GIẶT (WASH), sau đó nhấn nút CÀI ĐẶT (SET) chọn thời gian giặt: 0 phút. Nhấn tiếp nút CHU TRÌNH (SELECT) chọn chế độ XÂM (RINSE), sau đó nhấn nút CÀI ĐẶT (SET) chọn số lần xả: 0 lần. Nhấn tiếp nút CHU TRÌNH (SELECT) chọn chế độ VẮT (SPIN), sau đó nhấn nút CÀI ĐẶT (SET) để đèn hiện lên 60 phút (chỉ có một chế độ vắt cực khô là 60 phút).
- Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE).

GHI CHÚ:

Máy sẽ thực hiện tiến trình vắt khô trong vòng 60 phút.



CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT THƠM (SOFTENER SOAK), GIẶT NGÂM (SOAK)


Chương trình GIẶT THƠM (SOFTENER SOAK)

Dùng khi bạn muốn ngâm đồ giặt trong nước làm mềm vải (20 phút) giúp quần áo của bạn thơm lâu hơn.


Chương trình GIẶT NGÂM (SOAK)

Dùng đối với quần áo thường bị dờ nhiều (rất tốt đối với đồ giặt bị bám dầu và mồ hôi).

Các bước giặt

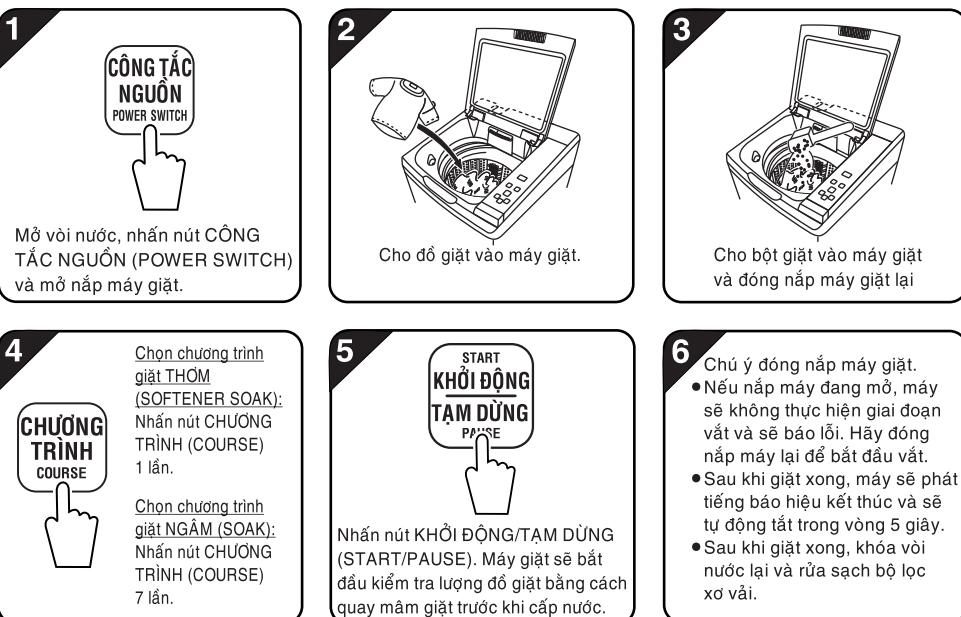


Tiến trình hoạt động của chương trình GIẶT THƠM (SOFTENER SOAK) và GIẶT NGÂM (SOAK)

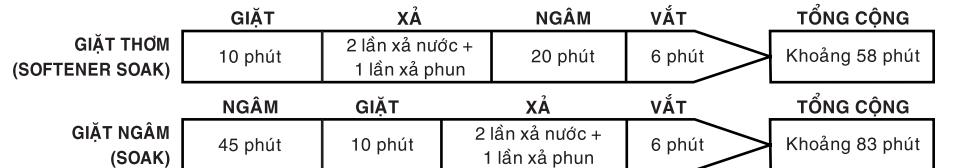

- Thời gian tổng cộng khác nhau tùy thuộc vào áp suất nước.

50 phút

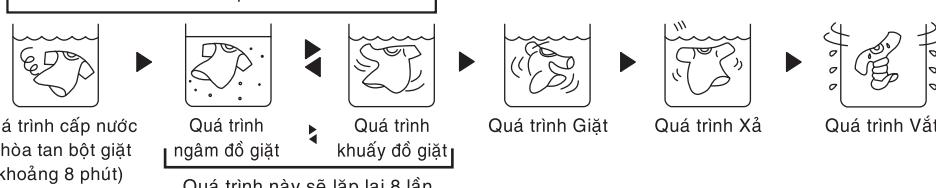

LƯU Ý :

- Không áp dụng chương trình này để giặt các quần áo có mẫu thêu, có màu vì có thể lan dính các đồ giặt khác.
- Không dùng xà bông dạng khó hòa tan, vì quần áo có thể bị ngả màu.
- Không được dùng bột giặt có tác nhân là thuốc tẩy đối với quần áo nhuộm màu pha kim loại vì quần áo có thể bị hư hỏng khi giặt.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT CHĂN MỀN (BLANKET)

Dùng để giặt các loại chăn mền và đồ có kích thước lớn. Ở chế độ này, máy sẽ tự động chọn mức nước 65L.

Nhưng bạn có thể thay đổi mức nước thấp hơn tùy thuộc vào kích thước của chăn mền.


Các loại chăn mền có thể giặt được

Chất liệu: Những loại chăn mền giặt được làm bằng sợi tổng hợp (acrylic) hoặc sợi nhân tạo (polyester) có đinh nhän “giặt bằng tay”.


Trọng lượng: Tối đa 4,5 kg.

Kích thước: Tối đa 180cm x 230cm.

Các bước giặt

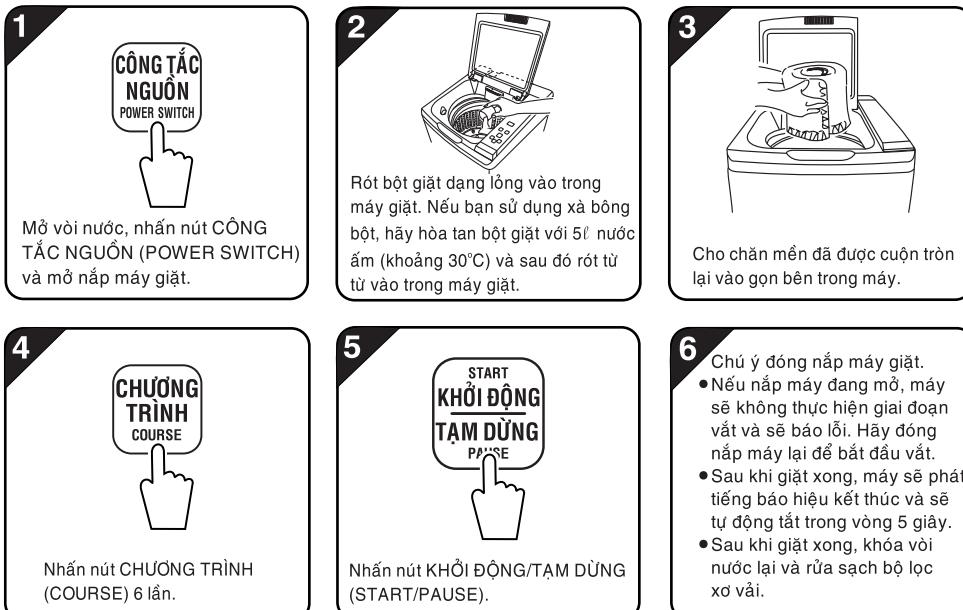

Tiến trình hoạt động của chương trình giặt CHĂN MỀN (BLANKET)



- Thời gian tổng cộng khác nhau tùy thuộc vào áp suất nước.

Cách xếp và cho chăn mền vào trong máy giặt.



SAU KHI GIẶT

Lấy tấm chăn ra, treo đều trên dây phơi đồ và hong khô ở nơi khô ráo. Hãy chải nhẹ tấm chăn đã được hong khô theo chiều sợi vải.

CHÚ Ý:

- Giặt trước những phần dơ (như những đường viền) bằng tay.
- Không sử dụng quá nhiều bột giặt (nên ước lượng trước khi sử dụng).
- Sử dụng nước ấm (khoảng 30°C) để tẩy sạch các vết bẩn một cách hiệu quả hơn.
- Nếu có một phần của tấm chăn ló ra ngoài thùng giặt khi máy giặt đang hoạt động, hãy nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) để dừng máy và nhấn chìm phần chăn đó vào trong nước. Sau đó nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) lần nữa để máy hoạt động trở lại.



CÁCH CÀI ĐẶT THỜI GIAN GIẶT MONG MUỐN

Dùng cho những chế độ giặt khác nhau. Ví dụ: chỉ giặt, giặt - xả, xả - vắt, giặt - xả - vắt...

- Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) để chọn chương trình giặt mong muốn. Tùy theo loại đồ giặt, tham khảo bảng sau:


Chương trình giặt	Loại đồ giặt
TIỀU CHUẨN (NORMAL)	Dùng đối với đồ giặt cotton và đồ giặt thường
GIẶT THƠM (SOFTENER SOAK)	Dùng để giặt ngâm đồ giặt thường trong nước mềm vải
GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY)	Dùng cho đồ giặt dày bị dơ nhiều
GIẶT NHANH (SPEEDY)	Dùng cho đồ giặt bị dơ ít
TÙY CHỌN (CUSTOM)	Dùng cho đồ giặt bị dơ nhiều hay đồ giặt thường
GIẶT NHE (DRY CARE)	Dùng đối với đồ giặt nhẹ như đồ lót và đồ thêu ren
CHĂN MỀM (BLANKET)	Dùng cho chăn mền hoặc đồ giặt có kích thước lớn
GIẶT NGÂM (SOAK)	Dùng để giặt ngâm đồ giặt bị dơ nhiều

CHÚ Ý:

- Nếu bạn muốn thay đổi chương trình giặt trước đó, hãy nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) để tắt máy. Sau đó hãy bật lên lại và chọn chương trình giặt mong muốn.


- Nhấn nút CHU TRÌNH (SELECT) để chọn lần lượt các chu trình giặt, xả, vắt.
- Üng với mỗi chu trình được chọn, nhấn nút CÀI ĐẶT (SET) để thay đổi thời gian giặt, chế độ xả và thời gian vắt.
- Nhấn nút MỤC NUỐC (WATER LEVEL) thay đổi mức nước. Sau đó nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE).

Các trình tự của CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC CÀI ĐẶT THỜI GIAN

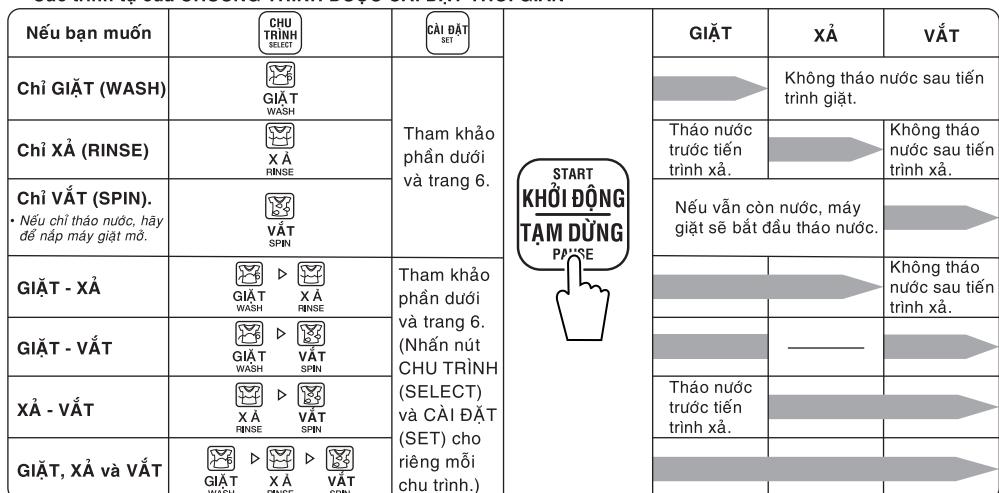

- Trường hợp bạn không nhấn nút CÀI ĐẶT (SET), máy giặt sẽ vận hành theo thời gian chuẩn của mỗi chương trình.
- Khi đã cài đặt xong, hãy đóng nắp máy giặt lại. Nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) để vận hành máy. Nếu không đóng nắp, máy sẽ báo lỗi U4 và máy giặt sẽ không vận hành.
- Trường hợp máy không thể tự điều chỉnh cân bằng sau 4 lần điều chỉnh (cấp nước) liên tiếp, hãy mở nắp máy giặt ra và điều chỉnh đồ giặt cho cân bằng.


Biểu thị mô hình cho mỗi tiến trình

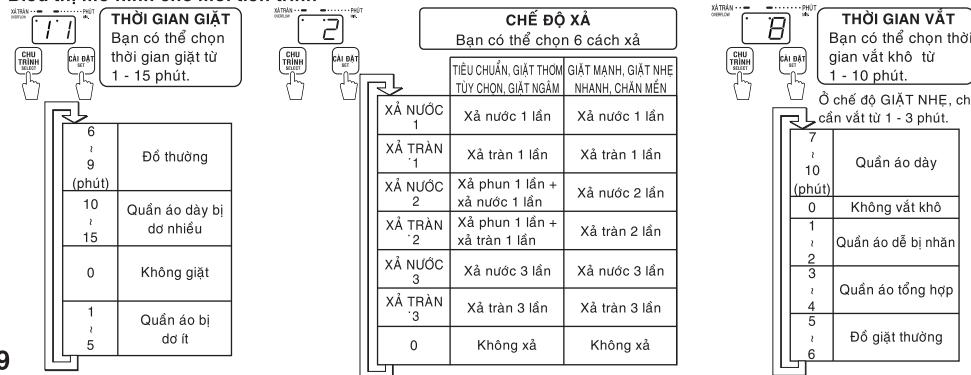

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH TÙY CHỌN (CUSTOM)

- Khi chọn chương trình giặt TÙY CHỌN (CUSTOM), máy giặt sẽ nhớ chương trình giặt mà bạn đã cài đặt trước đó, ngoại trừ cảm biến mức nước.
- Và khi bạn nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE), máy giặt sẽ vận hành giống như chương trình trước đó.

Các bước giặt

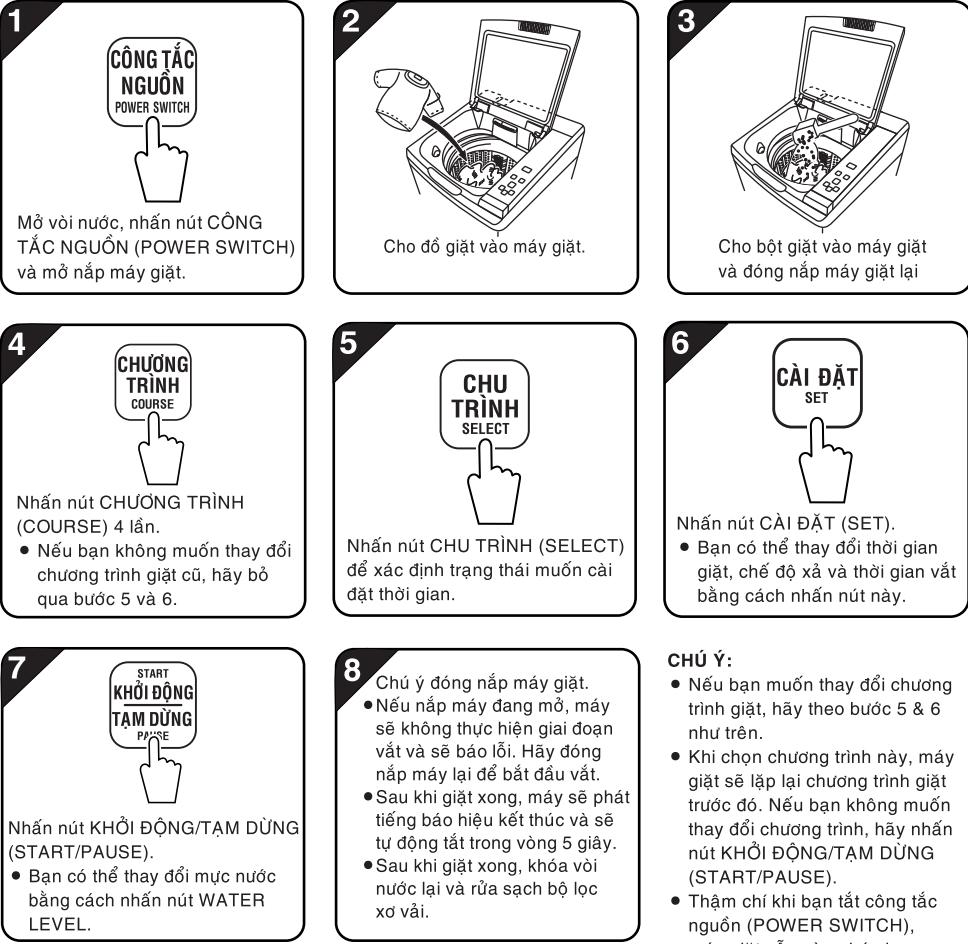

Cách thay đổi bộ nhớ TÙY CHỌN (CUSTOM)

- Nhấn nút **CHƯƠNG TRÌNH COURSE**, chọn chương trình TÙY CHỌN (CUSTOM), cài đặt chương trình mong muốn và nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE). Chương trình giặt trước đó sẽ được xóa sau 30 giây.
- Sau đó máy giặt sẽ nhớ chương trình giặt mới.