

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cách 1: Đăng ký trực tuyến tại website: <http://baohanhdientu.aquavietnam.com.vn>

Cách 2: Đăng ký qua tin nhắn SMS, gửi đến tổng đài 8077 (*)

Cú pháp tin nhắn: AQUA_Số Máy_Ngày Mua

Ví dụ: AQUA ATS72CT0DG000001 03/05/2016

_ : khoảng trắng

Ngày mua theo định dạng: DD/MM/YYYY (ví dụ: 01/06/2016)

(*) Giá thay đổi tùy theo mức giá quy định của nhà mạng (VNPT, Mobi, Viettel,...)

Cách 3: Gọi Tổng đài miễn phí 1800 58 58 32

Chú ý: Nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng sau khi tiếp nhận và kiểm tra thông tin đăng ký bảo hành điện tử của khách hàng sẽ:

- Liên lạc với khách hàng, rất mong quý khách hàng tiếp nhận cuộc gọi và cung cấp thêm những thông tin cần thiết để việc đăng ký được đầy đủ.
- Nhân viên sẽ cung cấp cho quý khách mã bảo hành điện tử và thời gian bảo hành sản phẩm.

Để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 15 ngày sau khi mua máy theo một trong các cách thức trên. Việc không thực hiện đăng ký bảo hành đúng thời gian quy định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của Quý khách sau này.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

- Nếu có hóa đơn tài chính: 24 tháng kể từ ngày mua và không quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Nếu không có hóa đơn tài chính: thời hạn bảo hành là 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH MIỄN PHÍ:

- Sản phẩm hư hỏng do vận chuyển, sử dụng sai chức năng, lắp đặt không đúng theo sách hướng dẫn, nguồn điện không ổn định, sử dụng sai điện thế, sử dụng nguồn nước yếu, dơ, phèn... hoặc bảo quản không tốt như để bụi, cặn bẩn, động vật, côn trùng, vật lạ... vào máy.
- Sản phẩm hư do bị rơi hoặc do tác động bên ngoài, tai nạn, thiên tai, lũ lụt làm nứt, móp bể, rỉ sét.
- Khách hàng tự ý tháo dỡ, thay đổi cấu trúc sản phẩm hoặc sản phẩm đã được sửa chữa ở những nơi không phải là Trung tâm bảo hành hoặc Trạm bảo hành ủy quyền của Công Ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam.
- Số máy, kiểu máy trên sản phẩm bị cạo sửa, xóa mất, thông tin sản phẩm không phù hợp với hóa đơn tài chính liên quan đến sản phẩm (nếu có).
- Không bảo hành bộ lọc xơ vải và các phụ kiện kèm theo.
- Các trường hợp yêu cầu vệ sinh sản phẩm, bảo trì sản phẩm không nằm trong hạng mục bảo hành.

YÊU CẦU BẢO HÀNH:

- Gọi Tổng Đài Hotline: 1800 58 58 32, bấm nhánh 2 (hoặc)
- Gửi Tin nhắn SMS: AQUA_YCBH gửi 8077 (_ : khoảng trắng)
- Gửi E-mail về phòng CSKH: cskh@aquavietnam.vn
- Website: Kết nối trang www.yeucaubaohanh.aquavietnam.vn

SẢN PHẨM ÁP DỤNG BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ,
VUI LÒNG XEM TRANG CUỐI ĐỂ BIẾT
THÊM THÔNG TIN

AQUA

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

AQW-S72CT

Máy Giặt Hoàn Toàn Tự Động
Điều Khiển Bằng Vi Xử Lý

NỘI DUNG



QUY TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG	1
CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY GIẶT	2
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT	3
TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC NÚT TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN	4
GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG	5
CÁCH XÓA TIẾNG BÁO HIỆU KẾT THÚC	5
GỢI Ý VỀ ĐỒ GIẶT	5
MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ VỀ ĐỒ GIẶT, LƯỢNG ĐỒ GIẶT VÀ LƯỢNG NƯỚC LÀM MỀM VẢI	5
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT TIÊU CHUẨN (NORMAL), GIẶT NHANH (SPEEDY)	6
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY), GIẶT NHẸ (DRY CARE)	7
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT NGẤM (SOAK)	8
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VẮT (SPIN)	9
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VẮT CỰC KHÔ (CYCLONE DRY)	9
GỢI Ý VỀ CÁCH GIẶT	10
CÁCH SỬ DỤNG NGĂN CHỨA THUỐC LÀM MỀM VẢI	10
CÁCH SỬ DỤNG NGỒ RÓT NƯỚC TẮY	10
CÁCH XẢ NƯỚC TỒN ĐỌNG TRONG MÁY	10
CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AN TOÀN CHO TRẺ EM	10
SAU KHI GIẶT	10
BẢO QUẢN VÀ BẢO TRÌ	11
BẠN LÀM GÌ KHI MÁY GIẶT BỊ TRỤC TRẠC	12~13
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	14

Trước khi vận hành máy giặt, vui lòng đọc kỹ và làm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng này.

QUY TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG

⚠ CHÚ Ý


Không được cho tay vào thùng giặt khi máy đang hoạt động, vì:

- Nếu chạm vào thùng giặt bạn có thể bị thương.
- Nếu thùng giặt không dừng lại trong vòng 15 giây sau khi nắp thùng giặt mở, ngay lập tức tắt máy và gọi nhân viên bảo trì đến.



Phải đảm bảo rằng bạn nối phích cắm và dây điện đúng cách:

- Chắc chắn rằng phích cắm được cắm vào ổ cắm dành riêng cho máy giặt.
- Việc cắm điện không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn.
- Không được cắm hoặc rút phích khi tay đang ướt vì có thể gây điện giật.
- Nhớ nối dây nối đất cho máy giặt để tránh khả năng bị điện giật.

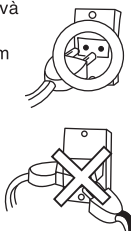

Không mang bất cứ vật cháy nào đến gần máy giặt hay để thuốc lá đang cháy hoặc chất dễ bốc hơi trên máy.

- Vì máy giặt có thể bị thay đổi hình dạng hay bắt lửa, do được cấu tạo gồm phần lớn các bộ phận bằng nhựa.




Không được giặt quần áo vấy bẩn bởi benzine, dầu hôi, dung môi pha sơn hay xăng, vì:

- Có thể gây rủi ro hỏa hoạn, hoặc gây cháy nổ.



Không lắp đặt máy trong phòng tắm hoặc những nơi ẩm thấp, vì:

- Có thể gây ra hoạt động sai lệch hay điện giật.

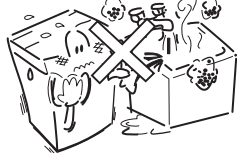

Không cho trẻ con chơi đùa bên trên hay trong máy giặt, vì:

- Nếu trẻ con sơ ý té vào trong thùng giặt, tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra.



Không làm văng nước hay đổ nước lên bảng điều khiển, vì:

- Có thể gây ra sự hoạt động sai lệch hay điện giật.



Không nên nhờ thợ không chuyên sửa máy giặt của bạn, vì:

- Việc này có thể gây rủi ro hỏa hoạn.
- Nếu máy giặt hoạt động không bình thường, có thể gây thương tích cho bạn.



⚠ THẬN TRỌNG

Không được để đồ giặt ló ra ngoài thùng giặt/vắt.

- Không được giặt, xả xà bông hay vắt các loại quần áo hoặc khăn trải giường không thấm nước.
- Để quần áo dày hay đồ giặt có kích thước lớn nằm gọn trong thùng giặt/vắt. Nếu không, đồ giặt có thể bị hư hỏng.



Không được sử dụng nước nóng trên 50°C, vì:

- Nước nóng có thể làm thay đổi hình dạng các bộ phận bằng nhựa trong máy giặt và gây ra hoạt động sai lệch.



Không được đặt tay của bạn dưới đáy máy giặt trong khi máy đang hoạt động.

- Các bộ phận khi quay có thể gây thương tích cho bạn.



Không được leo lên máy giặt hay đặt bất kỳ vật nặng nào trên máy giặt.

- Vật nặng có thể làm thay đổi hình dạng hay làm hư hỏng máy giặt, và có thể gây thương tích cho bạn.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước: Rộng x Sâu x Cao: (563 x 569 x 933) mm

Trọng lượng: 30,3 kg

Nguồn điện: Điện áp địa phương (220 V - 50 Hz)

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8526 : 2013

TCVN 7492-1 : 2010

Công suất đầu vào (tối đa) : 395 W

Áp suất nước yêu cầu : 0,029 MPa ~ 0,98 MPa

(0,3 kgf/cm² ~ 10 kgf/cm²)

BẠN LÀM GÌ KHI MÁY GIẶT BỊ TRỤC TRẮC


CHÚ Ý Nếu có trục trặc xảy ra trong quá trình giặt, trước hết hãy kiểm tra các mục sau đây trước khi gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán máy.

Loại hư hỏng	Đèn chớp tắt	Vị trí kiểm tra
Máy giặt hoàn toàn không hoạt động.		- Nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và nút KHỎI ĐỘNG/TAM DỪNG (START/PAUSE). - Kiểm tra dây điện có gắn chặt không. - Kiểm tra xem có sự cố điện, xem cầu chì hay bộ ngắt điện có bị tác động không.
Nước không chảy vào thùng giặt/vắt. Xem phần “Trở ngại về nguồn nước” ở phần dưới.	E 1	- Mở vòi cấp nước. - Kiểm tra xem nguồn nước cung cấp có bị cắt không hay lưới kim loại ở ngõ nước vào có bị tắc nghẽn không. Xem trang 11. 11
Nước không xả ra.	E2	- Tháo ống xả nước ra khỏi móc treo và đặt nằm xuống. - Kiểm tra xem ống xả nước có bị trục trặc, bị tắc nghẽn, bị xoắn vãi bít lại, hay nâng lên quá cao (hơn 10cm) so với mặt đất không. Xem trang 3. 3 - Ống xả nước có quá dài không (dài hơn 3m). - Đường kính ống xả có nhỏ quá không.
Máy không vắt. Xem phần “Trở ngại về tải trọng không cân bằng” ở phần dưới.	U3	- Kiểm tra xem đồ giặt có bị dồn về một phía thùng giặt/vắt hay không. - Hoặc xem máy giặt có đặt trên nền bằng phẳng chưa. Xem trang 3. 3
	U4	Đóng nắp máy giặt lại.
Tiếng báo hiệu kêu liên hồi.	U5	Kiểm tra xem có đang cài đặt chế độ an toàn trẻ em hay không, nếu có hãy đóng nắp máy giặt lại. Xem trang 10. 10
Những hư hỏng khác.	EA EC	- Nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TAM DỪNG (START/PAUSE) hoặc tắt công tắc nguồn (POWER SWITCH). - Gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán đến.


Trở ngại về nguồn nước
Nếu mực nước không đạt đến mức 17L trong vòng 15 phút kể từ lúc bắt đầu cấp nước. Đèn chỉ thị E1 sẽ bắt đầu chớp tắt và phát tiếng báo hiệu có trở ngại.

Trở ngại về tải trọng không cân bằng
• Nếu máy không thể điều chỉnh trạng thái mất cân bằng sau 4 lần cấp nước liên tiếp, máy giặt sẽ ngưng và báo lỗi U3.
Hãy cân chỉnh lại tải giặt và nhấn nút KHỎI ĐỘNG/TAM DỪNG (START/PAUSE) 2 lần, máy sẽ khởi động lại quá trình vắt.

CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY GIẶT

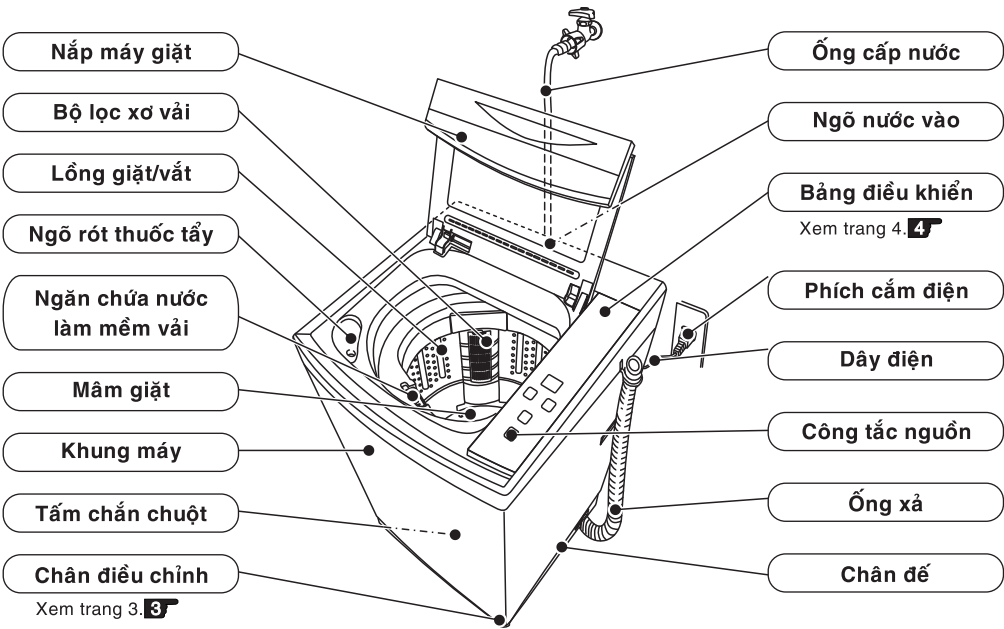

PHỤ TÙNG

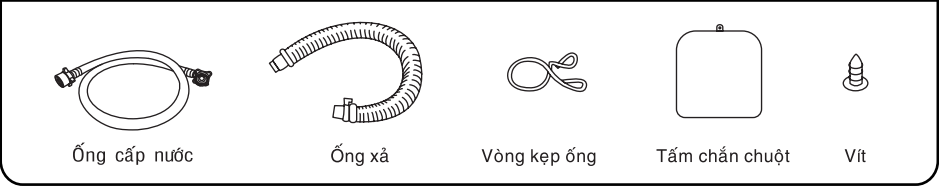


LƯU Ý: Trường hợp máy được sử dụng ở những nơi với cường độ cao so với cường độ sử dụng phổ biến tại các hộ gia đình, như sử dụng tại tiệm cắt tóc, thẩm mỹ viện, khách sạn, bệnh viện... thì cần thiết phải thay thế linh kiện (như: Motor, Bearing,...) thường xuyên hơn. Những trường hợp sử dụng như vậy không thuộc phạm vi thời gian bảo hành của chúng tôi. Ngoài ra, khách hàng nên thảo luận với cửa hàng bán sản phẩm để được thay thế linh kiện chính hãng, giúp cho máy hoạt động tốt hơn.

THAY DÂY ĐIỆN:
Nếu dây điện bị hư, vì yêu cầu cần có các dụng cụ đặc biệt, do đó chỉ nên để nghị người bán hay trung tâm sửa chữa được AQUA thừa nhận thay dây điện khác.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Lắp tấm chắn chuột

- (1) Rút dây điện nguồn của máy giặt.
- (2) Hạ từ từ mặt trước của máy xuống tấm thảm hoặc tấm đệm mềm.
- Cẩn thận không làm móp thùng.
- (3) Đưa tấm chắn chuột vào các chấu ở chân để bằng cách ấn thẳng vào cho đến khi nó chạm vào các chấu ở mặt trước.
- (4) Siết vít để giữ chặt tấm chắn chuột lại.
- (5) Từ từ dựng máy lên.

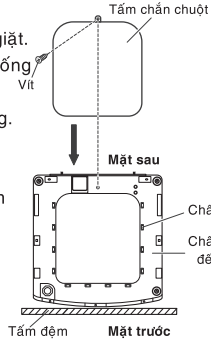

2. Vị trí

- (1) Chọn một nơi khô ráo, không có ánh nắng.
- (2) Đặt máy trên một bề mặt vững chắc, bằng phẳng.



Nền bằng phẳng




Nền nghiêng



Nền không bằng phẳng

- (3) Điều chỉnh chân chỉnh cân bằng của máy giặt để máy đạt được mức cân bằng như hình vẽ.



- Độ nghiêng lớn nhất cho phép của mặt nền là 2°.

- (4) Kiểm tra xem máy giặt có cân bằng chưa bằng cách giữ 2 góc đối diện của máy giặt và lắc. Nếu không, nó có thể gây ra tiếng ồn, độ rung bất thường và những trục trặc khác.



LƯU Ý:

- Không được che kín chỗ thông hơi ở đáy máy giặt bằng thảm khi máy giặt được đặt trên nền thảm.


Cách nối dài ống xả

Khi nối dài ống xả, vui lòng làm theo như bằng hướng dẫn dưới đây:

Ống nối	Mô tả
Không để thẳng	• Không nối dài ống xả. Tối đa 100cm
Đề thẳng	• Tổng chiều dài ống xả không quá 3m. Tối đa 3m

3. Cấp điện cho máy giặt


Cắm dây điện nguồn của máy giặt vào ổ cắm điện.

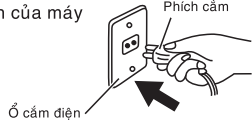


Cách đổi hướng ống xả

Có thể chuyển ống xả từ bên phải qua bên trái theo các bước sau:

1. Rút dây điện nguồn máy giặt và tháo ống xả bên ngoài ra.
2. Tháo rời 4 vít giữ tấm che mặt sau rồi lấy tấm che ra.
3. Bóp 2 chấu vòng kẹp ống để rời lồng vòng kẹp rồi kéo ống xả bên trong ra khỏi van xả, lấy vòng kẹp ống ra khỏi ống xả.
4. Vừa bóp 2 chấu gài của đầu ống xả vừa kéo ống xả ra khỏi chân đế.
5. Tháo nắp đậy lỗ thoát nước phía bên trái của chân đế và lắp sang lỗ phía bên phải.
6. Luồn ống xả vào máy qua lỗ thoát nước ở chân đế bên trái theo hướng từ phía ngoài vào phía trong, đầu ống xả phải khớp với chân đế một cách chắc chắn.
7. Luồn vòng kẹp ống vào ống xả và gắn ống xả vào van xả đúng vị trí, sau đó gắn lại vòng kẹp ống như trong hình vẽ dưới đây. Nếu không gắn đúng vị trí có đánh dấu ▲, thì có thể làm hư ống xả và gây rò rỉ nước.
8. Gắn lại tấm che mặt sau và siết vít lại.
9. Gắn lại ống xả bên ngoài.

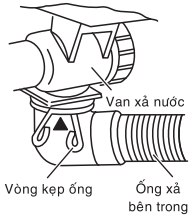

4. Gắn ống cấp nước

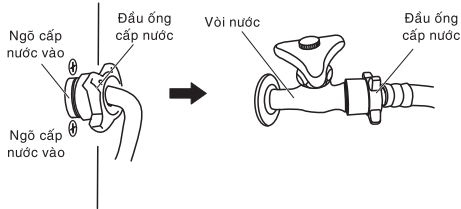

1. Nối một đầu của ống cấp nước với ngõ cấp nước vào của máy giặt.
2. Nối đầu còn lại của ống cấp nước với vòi nước. Đảm bảo đầu nối chắc chắn, không bị rò rỉ nước.

Chú ý:

- Chỉ nối máy giặt với nguồn nước lạnh (nước máy).
- Sử dụng bộ ống cấp nước đi kèm theo máy.
- Không nên sử dụng lại ống cấp nước cũ.

BẠN LÀM GÌ KHI MÁY GIẶT BỊ TRỤC TRẶC

Những triệu chứng sau không phải là vấn đề trục trặc.

Trước khi gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán máy đến, kiểm tra những mục sau:


Điều kiện vận hành	Nguyên nhân
Nước chảy ra ngoài khi sử dụng lần đầu tiên hay khi lắp đặt hoặc thay đổi Ống Xả.	• Nước còn đọng lại do khâu kiểm tra tại nhà máy.
Thời gian giặt quá dài.	• Nếu tỉ lệ cấp nước dưới 15L/phút, tổng thời gian giặt sẽ lâu hơn bình thường.
Bột giặt còn dính trên đồ giặt.	• Nếu nhiệt độ của nước quá thấp hoặc bạn cho quá nhiều bột giặt, bột giặt có thể còn lại trên quần áo. Nếu bột giặt khó hòa tan, hãy hòa tan chúng với nước nóng trước và đổ vào máy giặt.
Máy giặt cấp nước ở tiến trình vắt.	• Nếu đồ giặt bị dồn về một phía và trở nên không cân bằng. Máy giặt sẽ điều chỉnh trạng thái mất cân bằng. Xem trang 13. 13
Trong nước có ri sét.	• Hãy xả sạch nước dư đi sau đó sử dụng nước sạch để giặt.
Hình ảnh TV bị méo mó hoặc máy radio bị nhiễu sóng.	• Hãy đặt TV hoặc Radio ở khoảng cách xa máy giặt.
Máy giặt cấp nước khi đang ở giữa tiến trình GIẶT hoặc XẢ.	Máy giặt sẽ cấp nước: • Khi bạn bỏ thêm đồ giặt sau khi bắt đầu giặt. • Khi mực nước không đủ. • Khi máy giặt điều chỉnh lại trạng thái cân bằng.
Thời gian còn lại tăng lên hoặc giảm đi.	• Máy giặt điều chỉnh thời gian còn lại theo điều kiện của áp suất nước, xả nước và vắt.
Thời gian còn lại tạm thời ngưng hoạt động.	• Thời gian còn lại của máy giặt sẽ ngưng hoạt động để điều chỉnh lại trạng thái cân bằng.
Bảng điều khiển bị nóng lên trong khi giặt và sau khi giặt.	• Do những phần bên dưới bảng điều khiển phát nhiệt khi máy giặt hoạt động.
Máy giặt ngưng khi đang hoạt động.	• Nắp máy giặt mở khi đang ở tiến trình vắt. Hãy đóng nắp máy giặt khi máy đang vận hành. • Đồ giặt bị dồn về một phía thùng giặt/vắt. Hãy điều chỉnh đồ giặt lại cho cân bằng. Xem trang 13. 13 Nếu vấn đề xảy ra không thuộc phần trên. Hãy gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán máy.
Mức nước được định bởi bộ vi xử lý dường như thấp hơn hoặc cao hơn so với lượng đồ giặt.	• Khi bạn giặt đồ mỏng (ví dụ: sợi tổng hợp), máy giặt sẽ tự động điều chỉnh mực nước thấp. • Nếu đồ giặt bị ướt, máy giặt sẽ tự điều chỉnh mực nước cao hơn lượng đồ giặt. • Khi điện áp tại nhà bạn thấp hơn điện áp qui định, mực nước có thể tự động cài đặt ở mực nước cao cho phù hợp. Nếu bạn không hài lòng với mực nước do máy định, hãy điều chỉnh mực nước.

BẢO QUẢN VÀ BẢO TRÌ

Một số đề nghị về cách giữ sạch và bảo quản máy giặt để sử dụng lâu dài.

Rửa sạch bộ lọc xơ vãi sau mỗi lần sử dụng

- Kéo bộ lọc xơ vãi ra bằng cách ấn nhẹ chấu phía trên bộ lọc xơ vãi xuống dưới và kéo ra như hình vẽ.
- Dùng ngón tay cái kéo nhẹ túi lọc xuống dưới, sau đó lấy túi lọc ra khỏi nắp túi lọc.

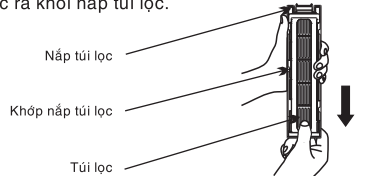



- Lộn mặt trong của túi lọc ra ngoài, lấy bỏ xơ vãi, rửa sạch trong nước. Sau đó lộn ngược túi lại.



- Lắp lại túi lọc cho đúng với các khớp của nắp túi lọc theo như hình vẽ, rồi dùng ngón tay cái đẩy nhẹ túi lọc lên.



- Gắn bộ lọc xơ vãi vào cho đúng khớp và ấn vào cho đến khi nghe tiếng "cách".

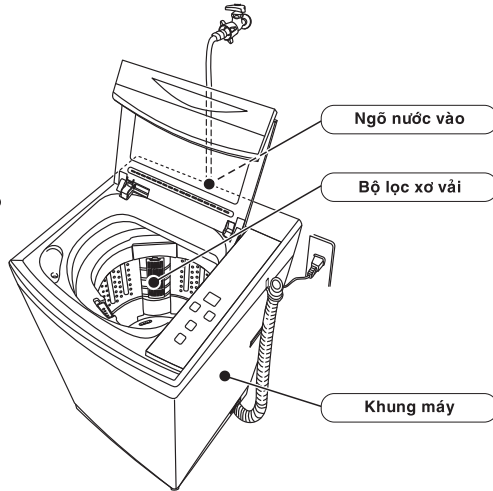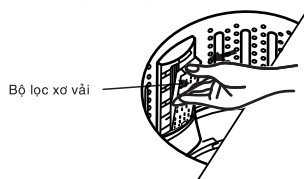

Lau chùi ngõ cấp nước vào (mỗi năm một lần)

- Khóa vòi nước lại.
- Nhấn nút công tắc nguồn (POWER SWITCH), chọn chương trình TIÊU CHUẨN (NORMAL) và nhấn nút KHỞI ĐỘNG/ TẠM DỪNG (START/PAUSE).
- Nếu bạn tháo ống cấp mà không khóa vòi nước lại, nước có thể văng ra ngoài.
- Khoảng 15 giây sau khi máy hoạt động, nhấn nút công tắc nguồn (POWER SWITCH) để tắt máy.
- Xoay đầu ống cấp nước ngược chiều kim đồng hồ để tháo ống cấp nước ra.
- Lấy tấm lọc bên trong ngõ cấp nước vào ra ngoài và lau sạch bằng bàn chải. Sau đó hãy gắn tấm lọc vào trở lại.
- Gắn ống cấp nước vào trở lại máy giặt.





Lau chùi máy giặt

Lau chùi máy giặt sạch sẽ và khô ráo bằng vải mềm.

- Không được dùng bàn chải, bột đánh bóng benzine hay vật liệu dễ bay hơi để lau chùi máy giặt, vì có thể gây hư hại các linh kiện nhựa và lớp sơn phủ ngoài.
- Không để nước tràn văng lên trên bề mặt máy giặt để gây đoản mạch và điện giật.




TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC NÚT TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

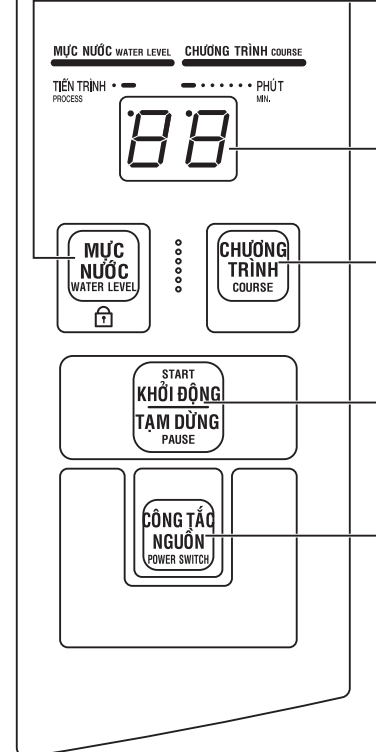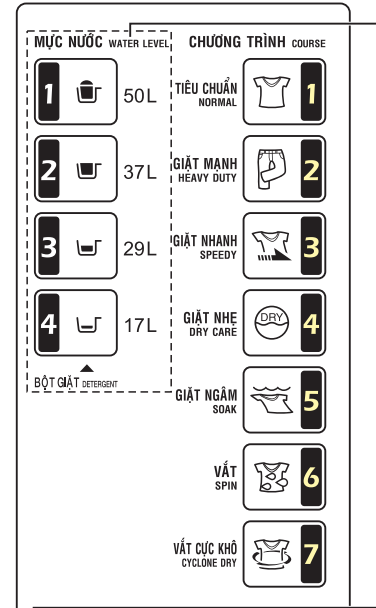

Bảng hiển thị mực nước, nút MỰC NƯỚC (WATER LEVEL) & chức năng AN TOÀN CHO TRẺ EM


► Trước khi bắt đầu chương trình giặt, đèn LED sẽ tự động chọn mực nước tương ứng với lượng đồ giặt.

Vd: Khi giặt chương trình TIÊU CHUẨN (NORMAL), ở mực nước cao, đèn LED sẽ hiển thị:



► Bạn có thể nhấn lần lượt nút MỰC NƯỚC (WATER LEVEL) chọn mực nước phù hợp với lượng đồ giặt.


• Nhấn lần lượt để chọn mực nước, và cho lượng bột giặt tương ứng.

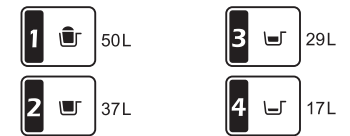

► Nút này còn được dùng nếu bạn muốn cài đặt chế độ an toàn cho trẻ em. Xem phần "CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AN TOÀN CHO TRẺ EM" ở trang 10.

Đèn hiển thị chương trình & nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE)

Nhấn lần lượt nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) để lựa chọn chương trình giặt phù hợp với loại đồ giặt muốn giặt.

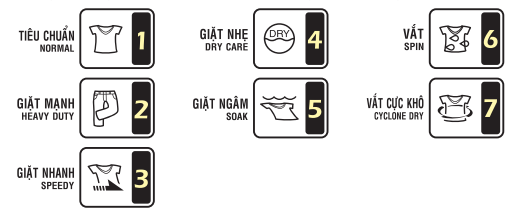

• Khi chọn chương trình giặt TIÊU CHUẨN (NORMAL), giặt MẠNH (HEAVY DUTY), NHANH (SPEEDY) hoặc NGÂM (SOAK), máy giặt sẽ tự động điều khiển hoạt động bằng BỘ SUY LUẬN ẢO (NEURO & FUZZY). Xem phần "GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG" Ở trang 5.

Nút KHỞI ĐỘNG / TẠM DỪNG (START/PAUSE)

Nút này được dùng để bắt đầu hoạt động của máy giặt hoặc để ngừng máy tạm thời. Để cho máy hoạt động lại, nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) lần nữa.

Nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH)

Nút này được dùng để mở hay ngắt nguồn điện cấp cho máy. Khi giặt xong, máy sẽ tự động ngắt điện trong vòng 5 giây.

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG

CHƯƠNG TRÌNH GIẶT BẰNG BỘ SUY LUẬN ẢO (NEURO & FUZZY)

Khi bạn chọn chương trình giặt TIÊU CHUẨN (NORMAL), giặt MANH (HEAVY DUTY), NHANH (SPEEDY), NGÂM (SOAK), máy giặt bắt đầu tự động hoạt động theo chương trình giặt bằng bộ suy luận ảo. Tùy theo loại vải và theo lượng đồ giặt mà chương trình thích hợp sẽ được chọn. Ở giai đoạn giặt (WASH), máy giặt sẽ điều chỉnh lại hoạt động giặt hoặc lượng nước.

LƯU Ý:

- Không được cho tay vào thùng giặt khi mâm giặt đang quay, đồ giặt có thể quấn lấy tay bạn gây ra thương tích.
- Nếu bạn cho đồ ướt vào, mức nước sẽ được định ở mức cao hơn so với mức đồ khô.
- Nếu một phần đồ giặt lộ ra ngoài thùng giặt, hãy nhấn chìm nó vào trong nước.

CÁCH XÓA TIẾNG BÁO HIỆU KẾT THÚC

Cách xóa và thiết lập lại tiếng báo hiệu kết thúc

Bật công tắc nguồn (nút POWER SWITCH) nhấn và giữ nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) trong vòng 4 giây cho đến khi có tiếng “bíp”. Để thiết lập lại tiếng báo hiệu kết thúc, thực hiện lại thao tác trên.



CHÚ Ý:

Âm thanh khi xóa tiếng báo hiệu kết thúc sẽ lâu hơn âm thanh khi thiết lập lại. Khi bạn nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) để xóa tiếng báo hiệu kết thúc trong khi đang giặt, nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) lần nữa để máy hoạt động lại.

GỢI Ý VỀ ĐỒ GIẶT

MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ VỀ BỘT GIẶT, LƯỢNG ĐỒ GIẶT VÀ LƯỢNG NƯỚC MỀM VẢI

- Bột giặt quá nhiều sẽ xả không sạch, còn bột giặt quá ít sẽ giặt không sạch.
- Mỗi loại bột giặt và mỗi loại nước mềm vải có chỉ định cách sử dụng riêng. Vui lòng tuân theo hướng dẫn sử dụng trên bao bì của bột giặt và của nước mềm vải.
- Tham khảo lượng đồ giặt tối đa ở bảng sau:

Lượng đồ giặt tối đa					
Mức nước		17L	29L	37L	50L
Chương trình	TIÊU CHUẨN (NORMAL)	Dưới 0,5 kg	Tối đa 2,0 kg	Tối đa 4,0 kg	Tối đa 7,2 kg
	GIẶT MANH (HEAVY DUTY)				
	GIẶT NHANH (SPEEDY)				
	GIẶT NGÂM (SOAK)				
	GIẶT NHẸ (DRY CARE)	Không dùng	Tối đa 0,5 kg	Tối đa 1,2 kg	Tối đa 1,5 kg

CHÚ Ý:

- Nếu lượng bột giặt tạo quá nhiều bọt, hãy đổi loại ít bọt và theo chỉ dẫn trên bao bì của bột giặt.
- Đồ bằng len thun có đính nhãn “giặt tay” hoặc các loại vải mỏng khác nên để trong bao lưới bằng nylon để bảo vệ kỹ hơn.
- Nên áp dụng cho khoảng 80% lượng đồ giặt đề nghị ở bảng trên.

GỢI Ý VỀ CÁCH GIẶT

CÁCH SỬ DỤNG NGĂN CHỨA NƯỚC MỀM VẢI

Từ từ rót nước mềm vải vào ngăn chứa nước mềm vải trước khi cho máy hoạt động.

CÁCH RÓT NƯỚC LÀM MỀM VẢI

- Hòa tan nước làm mềm vải với lượng nước gấp 2 lần và rót từ từ vào ngăn chứa.
- Dùng tay quay thùng giặt theo chiều kim đồng hồ, đưa ngăn chứa nước làm mềm vải đến vị trí dễ rót.



CHÚ Ý:

- Không được cho bột giặt hay nước tẩy vào ngăn chứa nước làm mềm vải.
- Dùng quá nhiều nước làm mềm vải sẽ cho kết quả không tốt.
- Không được để nước làm mềm vải lâu trong ngăn chứa, vì nước sẽ trở nên cô đặc.
- Khi sử dụng nước làm mềm vải, để nghị sử dụng chế độ xả nước thay vì chế độ xả tràn.

CÁCH XẢ NƯỚC TỒN ĐỘNG TRONG MÁY


Chương trình này sẽ tự động xả nước còn tồn đọng trong 10 phút sau khi quá trình giặt hoàn tất. (Âm thanh khi cài đặt sẽ lâu hơn khi xóa.)

- Cài đặt: Nhấn nút CỒNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và nhấn giữ nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) 6 giây cho đến khi nghe tiếng “bíp”. Sau đó nhấn nút CỒNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) 2 lần.
- Hủy: Thực hiện tương tự thao tác cài đặt.



SAU KHI GIẶT


- Tắt vòi nước.
- Rút dây cắm điện ra khỏi ổ cắm.
- Nếu bạn quên tắt vòi nước hoặc quên rút dây điện, thì có thể gây rò rỉ nước hoặc hỏa hoạn khi không sử dụng.
- Nếu có sấm chớp, nhanh chóng rút dây điện ra, vì sấm chớp có thể gây hư hại máy giặt.

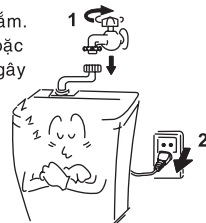

CÁCH SỬ DỤNG NGÕ RÓT THUỐC TẮY

Thuốc tẩy loại lỏng

- Hòa tan thuốc tẩy với lượng nước gấp đôi lượng thuốc tẩy.
- Thêm thuốc tẩy vào ngõ rót thuốc tẩy khi máy thực hiện tiến trình cấp nước ở giai đoạn giặt.
- Khi bạn sử dụng thuốc tẩy dạng lỏng, hãy dùng bột giặt tổng hợp.

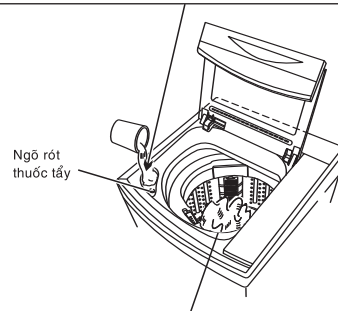

Thuốc tẩy dạng bột

Cho đồng thời thuốc tẩy và bột giặt vào thùng giặt/vắt.

CHÚ Ý:

- Không sử dụng thuốc tẩy đối với vải màu.
- Không được rót thuốc tẩy trực tiếp lên đồ giặt, vì nó có thể làm thay đổi màu đồ giặt.
- Sau khi cho thuốc tẩy vào, xả sạch ngõ rót thuốc tẩy bằng nước.

CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AN TOÀN CHO TRẺ EM

Chức năng còi sẽ giúp bạn biết được nắp máy đang mở trong quá trình giặt.

(Âm thanh khi cài đặt sẽ lâu hơn khi hủy).

- Cài đặt: Bật CỒNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và nhấn giữ nút MỨC NƯỚC (WATER LEVEL) trong 4 giây hay lâu hơn cho đến khi nghe tiếng bíp. Sau đó nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) để thực hiện chương trình giặt.

- Nếu bạn mở nắp máy giặt, máy giặt sẽ ngừng hoạt động và đèn chỉ thị U5 sẽ bắt đầu nhấp nháy. Đóng nắp máy lại, máy giặt sẽ tiếp tục quá trình giặt.

- Hủy: Thực hiện tương tự thao tác cài đặt.



CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VẮT (SPIN)

Dùng khi bạn chỉ muốn vắt đồ giặt.

Qui Trình

1



CÔNG TẮC NGUỒN
POWER SWITCH

Cho đồ giặt vào máy, nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và đóng nắp máy lại.

2



CHƯƠNG TRÌNH
COURSE

Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) 5 lần.

3



START
KHỞI ĐỘNG
TẠM DỪNG
PAUSE

Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) để máy thực hiện tiến trình vắt.

GHI CHÚ:
Máy sẽ thực hiện tiến trình vắt trong khoảng 7 phút.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VẮT CỰC KHÔ (CYCLONE DRY)

Dùng khi bạn muốn vắt khô đồ giặt.

Qui Trình

1



CÔNG TẮC NGUỒN
POWER SWITCH

Cho đồ giặt vào máy, nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và đóng nắp máy lại.

2



CHƯƠNG TRÌNH
COURSE

Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) 6 lần.

3



START
KHỞI ĐỘNG
TẠM DỪNG
PAUSE

Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) để máy thực hiện tiến trình vắt cực khô.

GHI CHÚ:
Máy sẽ thực hiện tiến trình vắt cực khô trong khoảng 60 phút.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN (NORMAL), GIẶT NHANH (SPEEDY)

Chương trình giặt TIÊU CHUẨN (NORMAL)


Dùng đối với đồ giặt thường.

Chương trình GIẶT NHANH (SPEEDY)

Dùng đối với quần áo bị dơ ít.

Chuẩn bị:

- 1. Nhớ gắn chặt ống xả.
- 2. Nối ống cấp nước vào vòi nước và mở vòi.
- 3. Cắm phích điện vào ổ cắm.
- Phải bảo đảm rằng máy giặt đã được nối đất.

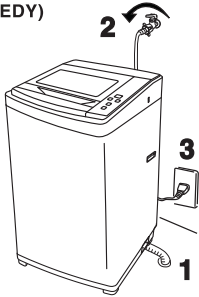

CHUẨN BỊ ĐỒ GIẶT TRƯỚC KHI GIẶT

- Phải lấy hết các vật như: kẹp tóc, đồng tiền, kim kẹp giấy,... ra khỏi túi trước khi giặt vì các vật nhỏ này sẽ gây ra tiếng kêu lạ, làm kẹt máy hoặc làm rách quần áo.
- Phải lộn mặt trái của đồ giặt có xơ vải ra ngoài.
- Khi giặt các loại đồ giặt có đinh kim tuyến, đồ lót, nylon và sợi tổng hợp mỏng nên sử dụng lưới giặt nylon để bảo vệ.
- Cột chặt các sợi dây dài và kéo các móc khóa trên quần áo lại vì chúng khi mở tung ra có thể gây hư hại cho đồ giặt hoặc thùng giặt.
- Phải phủi sạch bùn, cát trên đồ giặt trước khi cho vào thùng giặt. Những quần áo bị dơ nhiều cũng nên được chải sạch trước khi giặt.
- Hãy giặt theo chỉ dẫn in trên “mác” đính trên quần áo. Không giặt chung đồ giặt có màu và đồ trắng.

Các bước giặt

- Mức nước được chọn tương ứng với lượng đồ giặt. Bạn có thể nhấn lần lượt nút MỨC NƯỚC (WATER LEVEL) để chọn mức nước mong muốn.

1



CÔNG TẮC NGUỒN
POWER SWITCH

Mở vòi nước, nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và đóng nắp máy giặt lại.

2




CHƯƠNG TRÌNH
COURSE

Chọn chương trình giặt TIÊU CHUẨN (NORMAL):
Chương trình mặc định.

Chọn chương trình GIẶT NHANH (SPEEDY):
Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) 2 lần.

3

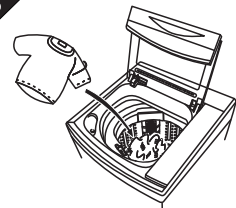

Cho đồ giặt vào máy giặt.

4



Cho bột giặt vào máy giặt.

5



START
KHỞI ĐỘNG
TẠM DỪNG
PAUSE

Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE). Máy giặt sẽ bắt đầu kiểm tra lượng đồ giặt bằng cách quay mâm giặt trước khi cấp nước.

6

Chú ý đóng nắp máy giặt.

- Nếu nắp máy mở, máy sẽ ngừng hoạt động trước khi bắt đầu giai đoạn vắt và máy sẽ báo lỗi.
- Sau khi giặt xong, sẽ có tiếng báo hiệu kết thúc và máy sẽ tự tắt trong khoảng 5 giây.
- Sau khi giặt xong, nhớ khóa vòi nước lại và vệ sinh bộ lọc xơ vải.

Tiến trình hoạt động của chương trình giặt TIÊU CHUẨN (NORMAL), giặt NHANH (SPEEDY)

	GIẶT	XẢ	VẮT	TỔNG CỘNG
TIÊU CHUẨN NORMAL	10 phút	2 lần xả nước + một lần xả phun	6 phút	Khoảng 38 phút
GIẶT NHANH SPEEDY	7 phút	2 lần xả nước + 1 lần xả tràn	5 phút	Khoảng 28 phút


• Thời gian tổng cộng khác nhau tùy thuộc vào áp suất nước.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY), GIẶT NHẸ (DRY CARE)

Chương trình giặt MẠNH (HEAVY DUTY):
Dùng với quần áo dày bị dơ nhiều. (như đồ Jean).

Chương trình giặt NHẸ (DRY CARE):
Dùng đối với đồ lót và đồ thêu ren.

- Chuẩn bị:**
1. Nhớ gắn chặt ống xả.
 2. Nối ống cấp nước vào vòi nước và mở vòi.
 3. Cắm phích điện vào ổ cắm.
 - Phải bảo đảm rằng máy giặt đã được nối đất.

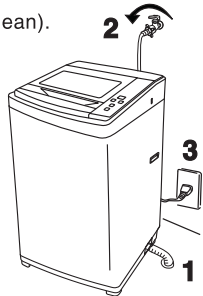

Gợi ý cho đồ giặt nhẹ:

50L	Tối đa 1,2 kg
37L	Tối đa 1,0 kg
29L	Tối đa 0,5 kg

Các bước giặt

- Ở chương trình giặt NHẸ (DRY CARE), máy giặt sẽ tự động chọn mức nước 37L.

1

CÔNG TẮC NGUỒN
POWER SWITCH

Mở vòi nước, nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và đóng nắp máy giặt lại.

2

CHƯƠNG TRÌNH
COURSE

Chọn chương trình GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY):
Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) 1 lần.
Chọn chương trình GIẶT NHẸ (DRY CARE):
Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) 3 lần.

3

Cho đồ giặt vào máy giặt.

4

Cho bột giặt vào máy giặt.

5

START KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG
PAUSE

Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE). Máy giặt sẽ bắt đầu kiểm tra lượng đồ giặt bằng cách quay mâm giặt trước khi cấp nước.

6

Chú ý đóng nắp máy giặt.

- Nếu nắp máy mở, máy sẽ ngừng hoạt động trước khi bắt đầu giai đoạn vắt và máy sẽ báo lỗi.
- Sau khi giặt xong, sẽ có tiếng báo hiệu kết thúc và máy sẽ tự tắt trong khoảng 5 giây.
- Sau khi giặt xong, nhớ khóa vòi nước lại và vệ sinh bộ lọc xơ vải.

Tiến trình hoạt động của chương trình giặt MẠNH (HEAVY DUTY), giặt NHẸ (DRY CARE)

	GIẶT	XẢ	VẮT	TỔNG CỘNG
GIẶT MẠNH HEAVY DUTY	13 phút	3 lần xả nước + 2 lần xả tràn	7 phút	Khoảng 47 phút
GIẶT NHẸ DRY CARE	6 phút	3 lần xả nước + 2 lần xả tràn	2 phút	Khoảng 31 phút

- Thời gian tổng cộng khác nhau tùy thuộc vào áp suất nước.

CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT NGÂM (SOAK)

Dùng với quần áo bình thường nhưng bị dơ nhiều (rất tốt với đồ giặt có dính dầu và mồ hôi).

Các bước giặt

- Mức nước được chọn tương ứng với lượng đồ giặt. Bạn có thể nhấn lần lượt nút MỨC NƯỚC (WATER LEVEL) để chọn mức nước mong muốn.

1

CÔNG TẮC NGUỒN
POWER SWITCH

Mở vòi nước, nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và đóng nắp máy giặt lại.

2

CHƯƠNG TRÌNH
COURSE

Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) 4 lần.

3

Cho đồ giặt vào máy giặt.

4

Cho bột giặt vào máy giặt.

5

START KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG
PAUSE

Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE). Máy giặt sẽ bắt đầu kiểm tra lượng đồ giặt bằng cách quay mâm giặt trước khi cấp nước.

6


Chú ý đóng nắp máy giặt.

- Nếu nắp máy mở, máy sẽ ngừng hoạt động trước khi bắt đầu giai đoạn vắt và máy sẽ báo lỗi.
- Sau khi giặt xong, sẽ có tiếng báo hiệu kết thúc và máy sẽ tự tắt trong khoảng 5 giây.
- Sau khi giặt xong, nhớ khóa vòi nước lại và vệ sinh bộ lọc xơ vải.

Tiến trình hoạt động của chương trình giặt NGÂM (SOAK)

NGÂM	GIẶT	XẢ	VẮT	TỔNG CỘNG
45 phút	10 phút	Một lần xả phun + 2 lần xả nước	6 phút	Khoảng 83 phút

- Thời gian tổng cộng khác nhau tùy thuộc vào áp suất nước.

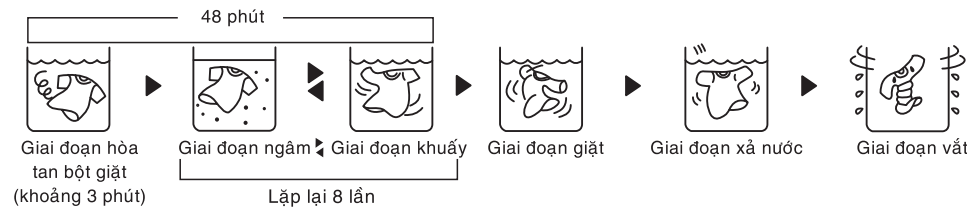

LƯU Ý :

- Không áp dụng chương trình này để giặt các quần áo có mẫu thêu, có màu vì có thể lan dính các đồ giặt khác.
- Không dùng bột giặt khó hòa tan, vì quần áo có thể bị ngả màu.
- Không được dùng bột giặt có tác nhân là thuốc tẩy với quần áo nhuộm màu pha kim loại vì quần áo có thể bị hư hỏng khi giặt.