

# HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

**Cách 1:** Đăng ký trực tuyến tại website: <http://baohanhdientu.aquavietnam.com.vn>

**Cách 2:** Đăng ký qua tin nhắn SMS, gửi đến tổng đài 8077 (\*)

Cú pháp tin nhắn: AQUA\_Số Máy\_Ngày Mua

Ví dụ: AQUA CG0LLH00C00W0L510001 03/05/2020

\_ : khoảng trắng

Ngày mua theo định dạng: DD/MM/YYYY (ví dụ: 03/05/2020)

(\*) Giá thay đổi tùy theo mức giá quy định của nhà mạng (VNPT, Mobi, Viettel,...)

**Cách 3:** Đăng ký trực tuyến qua ZALO của AQUA Việt Nam



Bước 1: Vào mục tìm kiếm trên trang Zalo, nhập và chọn "AQUA Việt Nam", hoặc vào mục cài đặt trên trang Zalo, chọn chức năng quét mã QR Zalo Aqua, di chuyển camera đến vùng chứa mã QR Zalo trên sản phẩm để quét.

Bước 2: Chọn mục "Quan tâm" để đăng ký thành viên của AQUA Việt Nam.

Bước 3: Thực hiện đăng ký bảo hành điện tử theo hướng dẫn.

Mã QR Zalo

**Cách 4:** Gọi Tổng đài miễn phí 1800 58 58 32

**Chú ý:** Nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng sau khi tiếp nhận và kiểm tra thông tin đăng ký bảo hành điện tử của khách hàng sẽ:

- Liên lạc với khách hàng, rất mong quý khách hàng tiếp nhận cuộc gọi và cung cấp thêm những thông tin cần thiết để việc đăng ký được đầy đủ.
- Nhân viên sẽ cung cấp cho quý khách mã bảo hành điện tử và thời gian bảo hành sản phẩm.

Để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 15 ngày sau khi mua máy theo một trong các cách thức trên. Việc không thực hiện đăng ký bảo hành đúng thời gian quy định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của Quý khách sau này.

## ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

### ■ THỜI HẠN BẢO HÀNH MÁY GIẶT MIỄN PHÍ:

- Nếu có hóa đơn tài chính: 24 tháng kể từ ngày mua và không quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Nếu không có hóa đơn tài chính: thời hạn bảo hành là 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

### ■ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH MIỄN PHÍ:

- Sản phẩm hư hỏng do vận chuyển, sử dụng sai chức năng, lắp đặt không đúng theo sách hướng dẫn, nguồn điện không ổn định, sử dụng sai điện thế, sử dụng nguồn nước yếu, dơ, phèn... hoặc bảo quản không tốt như để bụi, cần bần, đồng vật, côn trùng, vật lạ... vào máy.
- Sản phẩm hư do bị rơi hoặc do tác động bên ngoài, tai nạn, thiên tai, lũ lụt làm nứt, móp bể, rỉ sét.
- Khách hàng tự ý tháo gỡ, thay đổi cấu trúc sản phẩm hoặc sản phẩm đã được sửa chữa ở những nơi không phải là Trung tâm bảo hành hoặc Trạm bảo hành ủy quyền của Công Ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam.
- Số máy, kiểu máy trên sản phẩm bị cạo sửa, xóa mất, thông tin sản phẩm không phù hợp với hóa đơn tài chính liên quan đến sản phẩm (nếu có).
- Không bảo hành bộ lọc xơ vải và các phụ kiện kèm theo.
- Các trường hợp yêu cầu vệ sinh sản phẩm, bảo trì sản phẩm không nằm trong hạng mục bảo hành.

### ■ YÊU CẦU BẢO HÀNH:

- Gọi Tổng đài Hotline: 1800 58 58 32, bấm nhánh 2 (hoặc)
- Gửi Tin nhắn SMS: AQUA\_YCBH gửi 8077 ( \_ : khoảng trắng )
- Gửi E-mail về phòng CSKH: [cskh@aquavietnam.vn](mailto:cskh@aquavietnam.vn)
- Website: Kết nối trang [www.yeucaubaohanh.aquavietnam.vn](http://www.yeucaubaohanh.aquavietnam.vn)

\* Lưu ý: Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra khi sử dụng thiết bị này, vui lòng chỉ làm theo các hướng dẫn chính thức từ Công Ty.

SẢN PHẨM ÁP DỤNG BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ,  
VUI LÒNG XEM TRANG CUỐI ĐỂ BIẾT  
THÊM THÔNG TIN

# AQUA


## AQW-S95FT

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### Máy Giặt Hoàn Toàn Tự Động Điều Khiển Bằng Vi Xử Lý

## NỘI DUNG


QUY TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG .....	1~3
CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY GIẶT .....	4
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT .....	5
TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC NÚT TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN .....	6
GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG .....	7
CÁCH XÓA TIẾNG BÁO HIỆU KẾT THÚC .....	7
GỢI Ý VỀ ĐỒ GIẶT .....	8
CHUẨN BỊ ĐỒ GIẶT .....	8
MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ VỀ BỘT GIẶT, NƯỚC GIẶT, NƯỚC LÀM MỀM VẢI VÀ LƯỢNG ĐỒ GIẶT .....	8
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT TIÊU CHUẨN (NORMAL), GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY), GIẶT NHANH (SPEEDY) VÀ GIẶT NHẸ (DRY CARE) .....	9
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT CHĂN MỀM (BLANKET) .....	10
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT NGÂM (SOAK) .....	11
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VẮT (SPIN) .....	12
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VẮT CỤC KHÔ (CYCLONE DRY) .....	12
CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB) .....	13
GỢI Ý VỀ CÁCH GIẶT .....	14
CÁCH SỬ DỤNG NGĂN CHỨA NƯỚC LÀM MỀM VẢI .....	14
CÁCH SỬ DỤNG NGỒ RÓT THUỐC TẨY .....	14
CÁCH XẢ NƯỚC TỒN ĐONG TRONG MÁY .....	14
CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AN TOÀN CHO TRẺ EM .....	14
SAU KHI GIẶT .....	14
BẢO QUẢN VÀ BẢO TRÌ .....	15
BẠN LÀM GÌ KHI MÁY GIẶT BỊ TRỤC TRẠC .....	16~17
THÔNG SỐ KỸ THUẬT .....	18

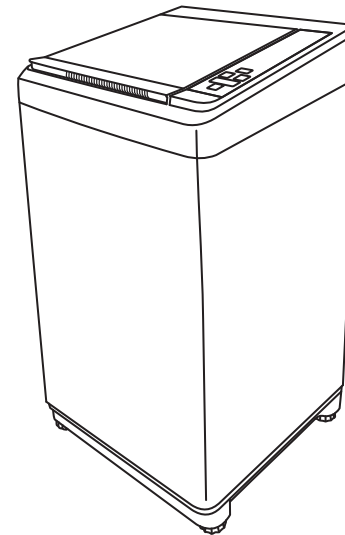

Thiết bị này chỉ phù hợp để bán và  
sử dụng tại thị trường Việt Nam.  
Trước khi vận hành máy giặt, vui lòng  
đọc kỹ và làm theo tài liệu hướng dẫn  
sử dụng.

# QUY TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 <b>CHÚ Ý</b>	
<p>Không được cho tay vào thùng giặt khi máy đang hoạt động, vì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nếu chạm vào thùng giặt bạn có thể bị thương.</li> <li>• Nếu thùng giặt không dừng lại trong vòng 15 giây sau khi nắp thùng giặt mở, ngay lập tức tắt máy và gọi nhân viên bảo trì đến.</li> </ul>	<p>Phải đảm bảo rằng bạn nối phích cắm và dây điện đúng cách:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chắc chắn rằng phích cắm được cắm vào ổ cắm dành riêng cho máy giặt.</li> <li>• Việc cắm điện không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn.</li> <li>• Không được cắm hoặc rút phích khi tay đang ướt vì có thể gây điện giật.</li> <li>• Nối dây nối đất cho máy giặt để tránh khả năng bị điện giật.</li> </ul>
<p>Không mang bất cứ vật cháy nào đến gần máy giặt hay để thuốc lá đang cháy hoặc chất dễ bốc hơi trên máy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vì máy giặt có thể bị thay đổi hình dạng hay bắt lửa, do được cấu tạo gồm phần lớn các bộ phận bằng nhựa.</li> </ul>	<p>Không được giặt quần áo vấy bẩn bởi benzine, dầu hỏa, dung môi pha sơn hay xăng, vì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Có thể gây rủi ro hỏa hoạn, hoặc gây cháy nổ.</li> </ul>
<p>Không lắp đặt máy trong phòng tắm hoặc những nơi ẩm thấp, vì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Có thể gây ra hoạt động sai lệch hay điện giật.</li> </ul>	<p>Không cho trẻ con chơi đùa bên trên hay trong máy giặt, vì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nếu trẻ con sơ ý té vào trong thùng giặt, tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra.</li> </ul>
<p>Không làm văng nước hay đổ nước lên bảng điều khiển, vì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Có thể gây ra sự hoạt động sai lệch hay điện giật.</li> </ul>	<p>Không nên nhờ thợ không chuyên sửa máy giặt của bạn, vì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Việc này có thể gây rủi ro hỏa hoạn.</li> <li>• Nếu máy giặt hoạt động không bình thường, có thể gây thương tích cho bạn.</li> </ul>
<p>Không đưa nam châm hay thẻ từ lại gần máy giặt, vì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thẻ từ có thể bị hỏng, hoặc nam châm có thể làm cho lồng giặt ngừng quay khi máy đang hoạt động.</li> </ul>	<p>Không để bất kỳ loại bộ nạp điện nào lên trên máy, vì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ảnh hưởng của chổi than có thể làm cho máy ngừng hoạt động hoặc hoạt động sai chức năng.</li> </ul>

Kích thước: Rộng x Sâu x Cao: (560 x 630 x 986) mm  
 Trọng lượng: 34,2 kg  
 Khối lượng giặt/vắt: 9,5 Kg  
 Công suất đầu vào (tối đa): 460 W  
 Nguồn điện: Điện áp địa phương (220 V - 50 Hz)

Áp suất nước yêu cầu: 0,02 MPa ~ 1,0 MPa  
 (0,2 kgf/cm<sup>2</sup> ~ 10 kgf/cm<sup>2</sup>)  
 Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8526 : 2013  
 TCVN 7492 : 2018

# BẠN LÀM GÌ KHI MÁY GIẶT BỊ TRỤC TRẶC



## CHÚ Ý

Nếu có trục trặc xảy ra trong quá trình giặt, trước hết hãy kiểm tra các mục sau đây trước khi gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán máy.

Loại hư hỏng	Đèn báo lỗi	Vị trí kiểm tra
Máy giặt hoàn toàn không hoạt động.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH) và nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE).</li> <li>Kiểm tra dây điện có gắn chặt không.</li> <li>Kiểm tra xem có sự cố điện, xem cầu chì hay bộ ngắt điện có bị tác động không.</li> </ul>
Nước không chảy vào thùng giặt/vắt. Xem phần "Trở ngại về nguồn nước" ở phần dưới.	E 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mở vòi cấp nước.</li> <li>Kiểm tra xem nguồn nước cung cấp có bị cắt không hay lưới kim loại ở ngõ nước vào có bị tắc nghẽn không. Xem trang 15.</li> </ul>
Nước không xả ra.	E 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tháo ống xả nước ra khỏi móc treo và đặt nằm xuống.</li> <li>Kiểm tra xem ống xả nước có bị trục trặc, bị tắc nghẽn, bị xoắn vít lại, hay nâng lên quá cao (hơn 10cm) so với mặt đất không. Xem trang 5.</li> <li>Ống xả nước có quá dài không (dài hơn 3m).</li> <li>Đường kính ống xả có nhỏ quá không.</li> </ul>
Máy không vắt. Hãy tham khảo phần "Trở ngại về tải trọng không cân bằng" phía dưới.	U 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kiểm tra xem đồ giặt có bị dồn về một phía thùng giặt/vắt hay không.</li> <li>Hoặc xem máy giặt có đặt trên nền bằng phẳng chưa. Xem trang 5.</li> </ul>
	U 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đóng nắp máy giặt lại.</li> </ul>
Tiếng báo hiệu kêu liên hồi.	U 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kiểm tra xem có đang cài đặt chế độ an toàn trẻ em hay không, nếu có hãy đóng nắp máy giặt lại. Xem trang 14.</li> </ul>
Những hư hỏng khác.	EA EC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) hoặc tắt công tắc nguồn (POWER SWITCH).</li> <li>Gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán đến.</li> </ul>

### Trở ngại về nguồn nước

Nếu mực nước không đạt đến mức 29L trong vòng 15 phút kể từ lúc bắt đầu cấp nước. Máy sẽ báo lỗi E1 và phát tiếng báo hiệu có trở ngại.

### Trở ngại về tải trọng không cân bằng


- Nếu máy không thể điều chỉnh trạng thái mất cân bằng (lệch tải) sau 4 lần liên tiếp, máy giặt sẽ ngừng hoạt động và báo lỗi U3.
- Điều chỉnh trạng thái mất cân bằng và nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) 2 lần, máy sẽ khởi động lại quá trình vắt.

# QUY TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG



## CHÚ Ý

Không dùng khăn phủ bằng nhựa vinylchloride (vì nó có thể làm hỏng phần nhựa của nắp máy hoặc lớp sơn phủ của máy giặt).

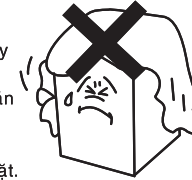


- Nếu bạn có ý định dùng khăn phủ như trên, hãy đặt trước một tấm vải để khăn không tiếp xúc trực tiếp với máy giặt.

Không giặt các vật dụng như áo mưa, áo gió, đồ bơi..., vì:

- Có thể gây hư hỏng cho quần áo hoặc bạn có thể bị thương do máy bị rung bất thường trong khi quay.



Không nên dùng xô hay vòi riêng cấp nước cho máy để tránh văng nước tung tóe lên bảng điều khiển gây chạm mạch, hư hỏng làm sai lệch chức năng.

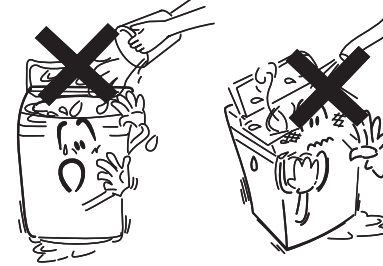

- Trong trường hợp dùng vòi riêng để cấp nước cho máy giặt thì nên cho miệng vòi vào sâu trong thùng giặt.




Để tránh trường hợp chuột chui vào trong máy cắn dây điện và các linh kiện khác, hãy:



- Treo ống xả lên khi giặt xong.



- Lắp tấm chắn chuột.

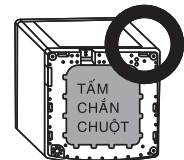

# QUY TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG

## ⚠ THẬN TRỌNG

Không được để đồ giặt ló ra ngoài thùng giặt/vắt.

- Không được giặt, xả xà bông hay vắt các loại quần áo hoặc khăn trải giường không thấm nước.
- Đề quần áo dày hay đồ giặt có kích thước lớn nằm gọn trong thùng giặt/vắt. Nếu không, đồ giặt có thể bị hư hỏng.



Không được đặt tay của bạn dưới đáy máy giặt trong khi máy đang hoạt động.

- Các bộ phận khi quay có thể gây thương tích cho bạn.



Không lắp đặt máy trong phòng tắm hoặc những nơi ẩm thấp, vì:

- Có thể gây ra hoạt động sai lệch hay điện giật.



Không được leo lên máy giặt hay đặt bất kỳ vật nặng nào trên máy giặt.


- Vật nặng có thể làm thay đổi hình dạng hay làm hư hỏng máy giặt, và có thể gây thương tích cho bạn.



- Trước khi sử dụng, hãy lau sạch phích cắm điện bằng vải mềm và làm sạch bụi để tránh các trường hợp rò rỉ ro hỏa hoạn.
- Để tránh khả năng bị điện giật, nhớ gắn dây nối đất cho máy giặt.
- Không được dùng chung 1 ổ cắm điện cho từ 2 thiết bị điện trở lên.

### Những chú ý sau chỉ sử dụng cho loại dây đôi:

- Nếu ổ cắm loại 2 chấu được sử dụng có chấu nối đất, hãy gắn đầu dây nối đất vào chấu nối đất thật kỹ.
- Chú ý nối dây nối đất cho máy giặt trước khi cấp điện cho nó.
- Nếu ổ cắm loại 2 chấu được sử dụng không có chấu nối đất, hãy hỏi người bán máy hoặc gắn thật kỹ đầu nối đất vào một nơi thích hợp được chôn sâu dưới đất như các cọc kim loại. Không được nối dây nối đất vào ống gas.
- Ngắt điện trước khi tháo dây nối đất.
- Nếu máy giặt hoạt động không bình thường, có thể gây thương tích cho bạn.

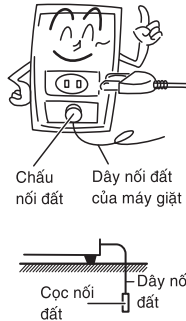

# BẠN LÀM GÌ KHI MÁY GIẶT BỊ TRỤC TRẠC

Những triệu chứng sau không phải là vấn đề trục trặc.

Trước khi gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán máy đến, kiểm tra những mục sau:

Điều kiện vận hành	Nguyên nhân
<b>Nước chảy ra ngoài khi sử dụng lần đầu tiên hay khi lắp đặt hoặc thay đổi ống xả.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nước còn đọng lại do khâu kiểm tra tại nhà máy.</li> </ul>
<b>Thời gian giặt quá dài.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nếu tỉ lệ cấp nước dưới 15l/phút, tổng thời gian giặt sẽ lâu hơn bình thường.</li> </ul>
<b>Bột giặt còn dính trên đồ giặt.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nếu nhiệt độ của nước quá thấp hoặc bạn cho quá nhiều bột giặt, bột giặt có thể còn lại trên quần áo. Nếu bột giặt khó hòa tan, hãy hòa tan chúng với nước nóng trước và đổ vào máy giặt.</li> </ul>
<b>Máy giặt cấp nước ở tiến trình vắt.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nếu đồ giặt bị dồn về một phía và trở nên không cân bằng. Máy giặt sẽ điều chỉnh trạng thái mất cân bằng. Xem trang 17. </li> </ul>
<b>Trong nước có rỉ sét.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hãy xả sạch nước dơ đi sau đó sử dụng nước sạch để giặt.</li> </ul>
<b>Hình ảnh TV bị méo mó hoặc máy radio bị nhiễu sóng.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hãy đặt TV hoặc radio ở khoảng cách xa máy giặt.</li> </ul>
<b>Máy giặt cấp nước khi đang ở giữa tiến trình GIẶT hoặc XẢ.</b>	<p>Máy giặt sẽ cấp nước:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Khi bạn bỏ thêm đồ giặt sau khi bắt đầu giặt.</li> <li>Khi mực nước không đủ.</li> <li>Khi máy giặt điều chỉnh lại trạng thái cân bằng.</li> </ul>
<b>Thời gian còn lại tăng lên hoặc giảm đi.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máy giặt sẽ điều chỉnh thời gian còn lại theo điều kiện của áp suất nước, xả nước và vắt.</li> </ul>
<b>Thời gian còn lại tạm thời ngưng hoạt động.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thời gian còn lại của máy giặt sẽ ngưng hoạt động để điều chỉnh lại trạng thái cân bằng.</li> </ul>
<b>Bảng điều khiển bị nóng lên trong khi giặt và sau khi giặt.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do những linh kiện điện tử bên dưới bảng điều khiển phát nhiệt khi máy đang hoạt động.</li> </ul>
<b>Máy giặt ngưng khi đang hoạt động.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nắp máy giặt mở khi đang ở tiến trình vắt. Hãy đóng nắp máy giặt khi máy đang vận hành.</li> <li>Đồ giặt bị dồn về một phía thùng giặt/vắt. Hãy điều chỉnh đồ giặt lại cho cân bằng. Xem trang 17. </li> <li>Nếu vấn đề xảy ra không thuộc phần trên. Hãy gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán máy.</li> </ul>
<b>Mực nước được định bởi bộ vi xử lý đường như thấp hơn hoặc cao hơn so với lượng đồ giặt.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Khi bạn giặt đồ mỏng (ví dụ: sợi tổng hợp), máy giặt sẽ tự động điều chỉnh mực nước thấp.</li> <li>Nếu đồ giặt bị ướt, máy giặt sẽ tự điều chỉnh mực nước cao hơn lượng đồ giặt.</li> <li>Khi điện áp tại nhà bạn thấp hơn điện áp qui định, mực nước có thể tự động cài đặt ở mực nước cao cho phù hợp.</li> <li>Nếu bạn không hài lòng với mực nước do máy định, hãy điều chỉnh mực nước.</li> </ul>



# BẢO QUẢN VÀ BẢO TRÌ

Một số đề nghị về cách giữ sạch và bảo quản máy giặt để sử dụng lâu dài.

## Lau chùi máy giặt

Lau chùi máy giặt sạch sẽ và khô ráo bằng vải mềm.


- Không được dùng bàn chải, bột đánh bóng benzine hay vật liệu dễ bay hơi để lau chùi máy giặt, vì có thể gây hư hại các linh kiện nhựa và lớp sơn phủ ngoài.
- Không để nước tràn văng lên trên bề mặt máy giặt để gây đoản mạch và điện giật.



Ngõ nước vào

Bộ lọc xơ vải

Khung máy

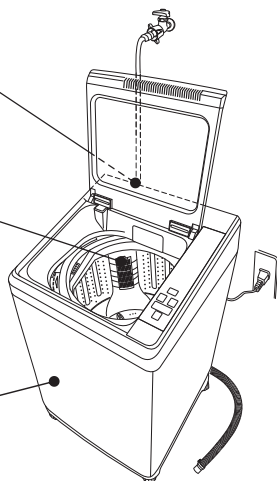

## Lau chùi ngõ cấp nước vào (mỗi năm một lần)

1. Khóa vòi nước lại.
2. Nhấn nút công tắc nguồn (POWER SWITCH), chọn chương trình TIÊU CHUẨN (NORMAL) và nhấn nút KHỞI ĐỘNG/ TẠM DỪNG (START/PAUSE).
- Nếu bạn tháo ống cấp mà không khóa vòi nước lại, nước có thể văng ra ngoài.
3. Khoảng 15 giây sau khi máy hoạt động, nhấn nút công tắc nguồn (POWER SWITCH) để tắt máy.
4. Xoay đầu ống cấp nước ngược chiều kim đồng hồ để tháo ống cấp nước ra khỏi máy.
5. Lấy tấm lọc bên trong ngõ cấp nước ra ngoài và lau sạch nó bằng bàn chải. Sau vệ sinh, gắn tấm lọc vào lại vị trí cũ.
6. Gắn lại ống cấp nước vào máy giặt.




## Rửa sạch bộ lọc xơ vải sau mỗi lần sử dụng

1. Kéo bộ lọc xơ vải ra bằng cách ấn nhẹ chấu phía trên bộ lọc xơ vải xuống dưới và kéo ra như hình vẽ.

Bộ lọc xơ vải

2. Dùng ngón tay cái kéo nhẹ túi lọc xuống dưới, sau đó lấy túi lọc ra khỏi nắp túi lọc.

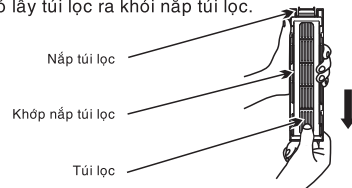

Nắp túi lọc


Khớp nắp túi lọc

Túi lọc

3. Lộn mặt trong của túi lọc ra ngoài, lấy bỏ xơ vải, rửa sạch trong nước. Sau đó lộn ngược túi lọc.



4. Lắp lại túi lọc cho đúng với các khớp của nắp túi lọc theo như hình vẽ, rồi dùng ngón tay cái đẩy nhẹ túi lọc lên.

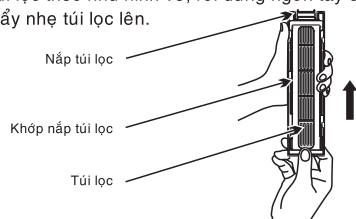


Nắp túi lọc

Khớp nắp túi lọc


Túi lọc

5. Gắn bộ lọc xơ vải vào cho đúng khớp và ấn vào cho đến khi nghe tiếng "cách".

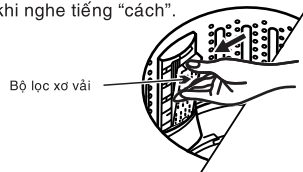

Bộ lọc xơ vải

# CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY GIẶT

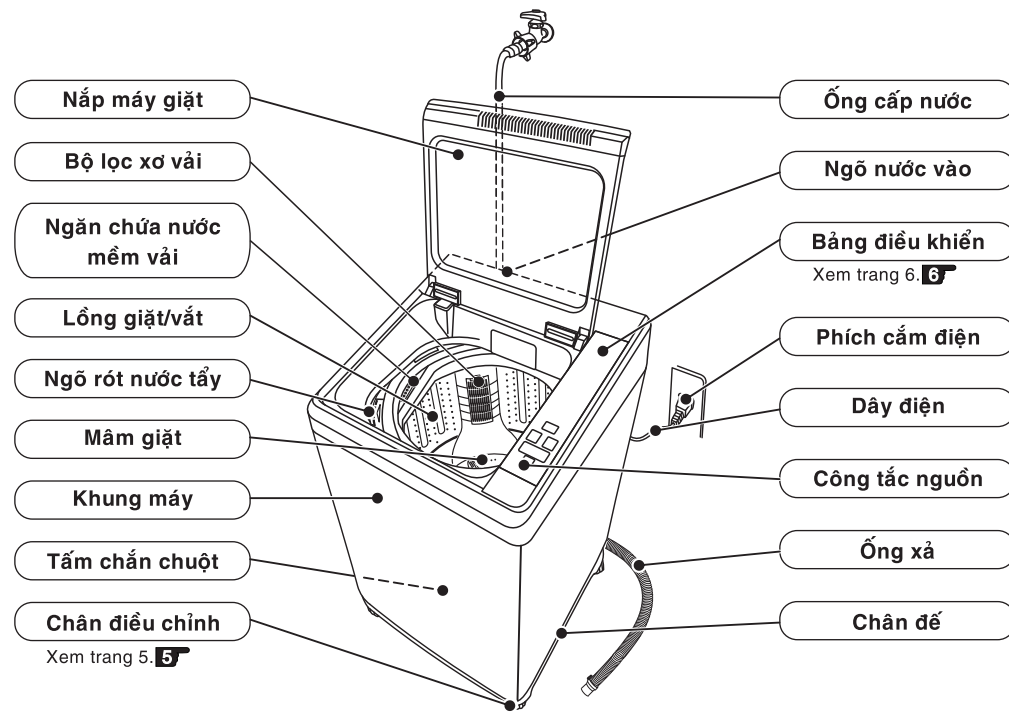

Nắp máy giặt

Bộ lọc xơ vải

Ngăn chứa nước mềm vải

Lồng giặt/vắt

Ngõ rót nước tẩy

Mâm giặt

Khung máy

Tấm chắn chuột

Chân điều chỉnh

Ống cấp nước

Ngõ nước vào

Bảng điều khiển

Xem trang 6. **6**

Phích cắm điện

Dây điện

Công tắc nguồn


Ống xả

Chân đế

## PHỤ TÙNG




Ống cấp nước



Ống xả



Vòng kẹp ống



Tấm chắn chuột



Vít

## LƯU Ý:

- Trường hợp máy được sử dụng ở những nơi với cường độ cao so với cường độ sử dụng phổ biến tại các hộ gia đình, như sử dụng tại tiệm cắt tóc, thẩm mỹ viện, khách sạn, bệnh viện... thì cần thiết phải thay thế linh kiện (như: mô tơ, bạc đạn,...) thường xuyên hơn. Những trường hợp sử dụng như vậy không thuộc phạm vi thời gian bảo hành của chúng tôi. Ngoài ra, khách hàng nên thảo luận với cửa hàng bán sản phẩm để được thay thế linh kiện chính hãng, giúp cho máy hoạt động tốt hơn.


## THAY DÂY ĐIỆN:

Nếu dây điện bị hư, vì yêu cầu cần có các dụng cụ đặc biệt, do đó chỉ nên đề nghị người bán hay trung tâm sửa chữa được AQUA thừa nhận thay dây điện khác.

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

## 1. Lắp tấm chắn chuột

- Rút dây điện nguồn của máy giặt.
- Hạ từ từ mặt trước của máy xuống tấm thảm hoặc tấm đệm mềm.
  - Cẩn thận không làm móp thùng.
- Đưa tấm chắn chuột vào các chốt ở chân để bằng cách ấn thẳng vào cho đến khi nó chạm vào các chốt ở mặt trước.
- Siết vít để giữ chặt tấm chắn chuột lại.
- Từ từ dựng máy lên.

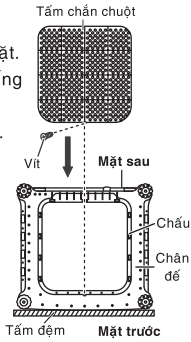


## 2. Vị trí

- Chọn một nơi khô ráo, không có ánh nắng.
- Đặt máy trên một bề mặt vững chắc, bằng phẳng.



- Điều chỉnh chân chỉnh cân bằng của máy giặt khi cần để máy được cân bằng.

- Độ nghiêng lớn nhất cho phép của mặt nền là 2°.

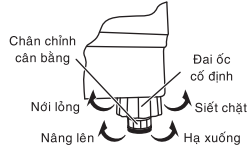

- Kiểm tra xem máy giặt có cân bằng không bằng cách giữ 2 góc đối diện của máy giặt và lắc, nó có thể gây ra những tiếng ồn, độ rung bất thường và những vấn đề khác.



## LƯU Ý:

- Không được che kín chỗ thông hơi ở đáy máy giặt bằng thảm khi máy giặt được đặt trên nền thảm.


## Cách nối dài ống xả

Khi nối dài ống xả, vui lòng làm theo như bằng hướng dẫn dưới đây:

Ống nối	Mô tả
Không để thẳng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Không nối dài ống xả.</li> </ul>
Để thẳng	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tổng chiều dài ống xả không quá 3m.</li> </ul>

## 3. Cấp điện cho máy giặt

Cắm dây điện nguồn của máy giặt vào ổ cắm điện.

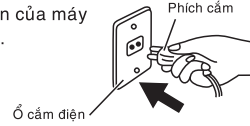


## Cách đổi hướng ống xả


Trước khi thực hiện nên rút dây điện nguồn máy giặt ra để đảm bảo an toàn.

Có thể đổi hướng ống xả từ bên trái qua bên phải như sau:


- Bóp 2 chốt vòng kẹp ống nơi đầu ống xả để rời lỏng và kéo nó hướng ra ngoài.

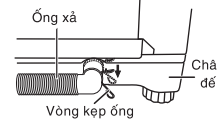

- Chuyển hướng ống xả từ bên trái sang bên phải.

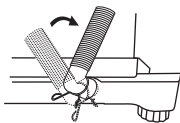


- Dùng lại vòng kẹp ống để cố định đầu ống xả vào chân đế.



Thực hiện thao tác tương tự khi muốn đổi hướng ống xả từ phải qua trái.

## 4. Gắn ống cấp nước

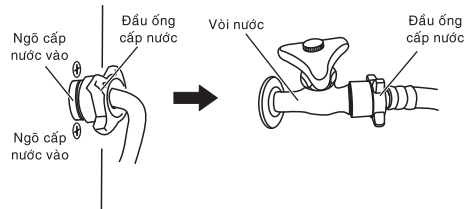

- Nối một đầu của ống cấp nước với ngõ cấp nước vào của máy giặt.
- Nối đầu còn lại của ống cấp nước với vòi nước. Đảm bảo đầu nối chắc chắn, không bị rò rỉ nước.

## Chú ý:

- Chỉ nối máy giặt với nguồn nước lạnh (nước máy).
- Sử dụng bộ ống cấp nước đi kèm theo máy.
- Không nên sử dụng lại ống cấp nước cũ.


# GỢI Ý VỀ CÁCH GIẶT

## CÁCH SỬ DỤNG NGĂN CHỨA NƯỚC MỀM VẢI

Từ từ rót nước mềm vải vào ngăn chứa nước mềm vải trước khi cho máy hoạt động.

## CÁCH RÓT NƯỚC LÀM MỀM VẢI

- Hòa tan nước làm mềm vải với lượng nước gấp 2 lần và rót từ từ vào ngăn chứa.
- Dùng tay quay thùng giặt theo chiều kim đồng hồ, đưa ngăn chứa nước làm mềm vải đến vị trí để rót.

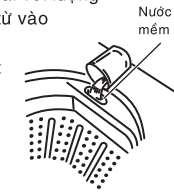

## CHÚ Ý:

- Không được cho bột giặt hay nước tẩy vào ngăn chứa nước làm mềm vải.
- Dùng quá nhiều nước làm mềm vải sẽ cho kết quả không tốt.
- Không được để nước làm mềm vải lâu trong ngăn chứa, vì nước sẽ trở nên cô đặc.
- Khi sử dụng nước làm mềm vải, để nghị sử dụng chế độ xả nước thay vì chế độ xả tràn.

## CÁCH XẢ NƯỚC TỒN DƯNG TRONG MÁY

Chương trình này sẽ tự động xả nước còn tồn đọng trong 10 phút sau khi quá trình giặt hoàn tất. Trong thời gian này, máy sẽ hiển thị mã "Ud". (Âm thanh khi cài đặt sẽ lâu hơn khi xóa.)

### ■ Cài đặt:

Nhấn nút **CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH)** và nhấn giữ nút **CHƯƠNG TRÌNH (COURSE)** khoảng 6 giây cho đến khi nghe tiếng bip. Sau đó nhấn nút **CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH)** 2 lần.

### ■ Hủy:

Thực hiện tương tự thao tác cài đặt.



## SAU KHI GIẶT


- Khóa vòi nước để tránh tình trạng ngộ vào van cấp nước có thể bị tắc nghẽn do các cặn bẩn bám vào, làm ảnh hưởng đến sự lưu dẫn bình thường của nguồn nước cấp và/hoặc gây ra rò rỉ không mong muốn.
- Rút dây cấp nguồn của máy ra khỏi ổ cắm điện để tránh các rủi ro hỏa hoạn khi không sử dụng.
- Nếu có sấm chớp, nhanh chóng ngắt điện cho máy, vì sấm chớp có thể gây hư hại nghiêm trọng cho máy giặt.



## CÁCH SỬ DỤNG NGÕ RÓT THUỐC TẨY

### Thuốc tẩy loại lỏng

- Hòa tan thuốc tẩy với lượng nước gấp đôi lượng thuốc tẩy.
- Rót thuốc tẩy vào ngõ rót thuốc tẩy ở trên vành miệng máy khi đang cấp nước ở giai đoạn giặt.
- Khi bạn sử dụng thuốc tẩy dạng lỏng, hãy dùng bột giặt tổng hợp.

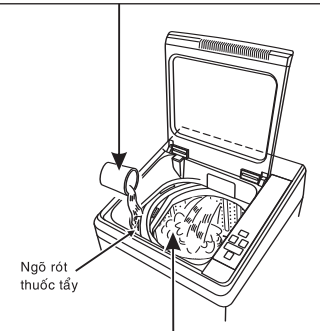

### Thuốc tẩy dạng bột

Cho đồng thời thuốc tẩy và bột giặt vào thùng giặt/vắt.

## CHÚ Ý:

- Không sử dụng thuốc tẩy đối với vải màu.
- Không được rót thuốc tẩy trực tiếp lên đồ giặt, vì nó có thể làm thay đổi màu đồ giặt.
- Sau khi cho thuốc tẩy vào, xả sạch ngõ rót thuốc tẩy bằng nước.

## CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AN TOÀN CHO TRẺ EM

Chức năng cài sẽ giúp bạn biết được nắp máy đang mở trong quá trình giặt. (Âm thanh khi cài đặt sẽ lâu hơn khi hủy.)

### ■ Cài đặt:

Bật **CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH)**. Nhấn giữ nút **MỨC NƯỚC (WATER LEVEL)** khoảng 4 giây hay lâu hơn cho đến khi nghe tiếng bip. Sau đó nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE)** để thực hiện chương trình giặt.

- Nếu bạn mở nắp máy giặt, máy giặt sẽ ngừng hoạt động và sẽ báo lỗi U5. Đóng nắp máy giặt lại để tiếp tục quá trình giặt.

### ■ Hủy:

Thực hiện tương tự thao tác cài đặt.



# CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB)

Sau thời gian dài sử dụng, các vết bẩn sẽ dần bám trên bề mặt của lồng giặt. Chúng có thể làm bẩn đồ giặt của bạn hay gây ra mùi khó chịu. Để tẩy các vết bẩn này, bạn có thể sử dụng chương trình VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB).

- Nên vệ sinh lồng giặt mỗi tháng một lần.
- Lượng xà phòng sử dụng nhiều hơn bình thường.
- Đối với những vết bẩn khó phai, bạn có thể dùng loại chất tẩy Clo chuyên dùng để lau chùi.

## Quy Trình

**1**

**CÔNG TẮC NGUỒN**  
POWER SWITCH

Nhấn nút **CÔNG TẮC NGUỒN** (POWER SWITCH).

**2**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
COURSE

Nhấn nút **CHƯƠNG TRÌNH** (COURSE) 8 lần.


**3**

**START KHỞI ĐỘNG TẠM DỪNG**  
PAUSE

Nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG** (START/PAUSE) để tiến hành chương trình vệ sinh lồng giặt.

- Khi mâm giặt bắt đầu quay, cho bột giặt hoặc khoảng 300ml chất tẩy trắng có chứa Clo vào lồng giặt.
- Không được cho bất cứ loại đồ giặt nào vào lồng giặt.
- Đóng nắp máy giặt lại. Tiến trình này sẽ hoạt động trong 12 giờ.
- Nếu nắp máy mở trong khi đang vận hành, máy sẽ dừng trước khi thực hiện 2 công đoạn cuối cùng là xả nước và vắt.
- Máy sẽ báo hiệu sau khi kết thúc tiến trình.

## Tiến trình hoạt động của chương trình VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB)

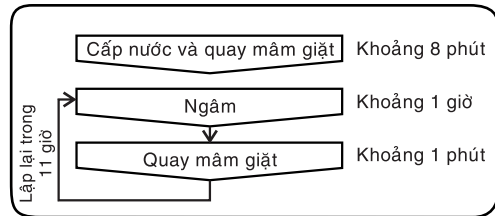

### CHÚ Ý:

- Máy giặt sẽ quay mâm giặt khoảng 1 phút sau mỗi 1 giờ ngâm để đánh tan những vết bẩn hoặc nấm mốc bám trên lồng giặt.
- Sau 11 giờ ngâm và quay mâm giặt, máy sẽ thực hiện tiến trình giặt, xả, vắt để kết thúc chương trình VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB).

## Tiến trình cuối của chương trình VỆ SINH LỒNG GIẶT (WASHING TUB)

CẤP NƯỚC & QUAY MÂM GIẶT				
QUAY MÂM GIẶT	XẢ NƯỚC	VẮT	QUAY MÂM GIẶT	XẢ TRÀN
Khoảng 6 phút	Khoảng 2 phút	Khoảng 4 phút	Khoảng 6 phút	Khoảng 3 phút

CẤP NƯỚC & QUAY MÂM GIẶT				
QUAY MÂM GIẶT	XẢ NƯỚC	VẮT	QUAY MÂM GIẶT	XẢ TRÀN
Khoảng 1 phút	Khoảng 2 phút	Khoảng 4 phút	Khoảng 6 phút	Khoảng 3 phút

QUAY MÂM GIẶT	XẢ NƯỚC	VẮT	XẢ PHUN	VẮT CỤC KHÔ
Khoảng 1 phút	Khoảng 2 phút	Khoảng 1 phút	Khoảng 1 phút	Khoảng 30 phút

# TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC NÚT TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

**Bảng hiển thị mực nước, nút MỰC NƯỚC (WATER LEVEL) & chức năng AN TOÀN CHO TRẺ EM**

► Trước khi bắt đầu chương trình giặt, máy giặt sẽ tự động chọn mực nước tương ứng với lượng đồ giặt (hiển thị trên đèn LED).  
Vd: Khi giặt chương trình TIÊU CHUẨN (NORMAL), ở mực nước cao, đèn LED sẽ hiển thị:

TIẾN TRÌNH PHÚT

11

Đèn hiển thị MỰC NƯỚC

TIẾN TRÌNH PHÚT

36

Đèn hiển thị CHƯƠNG TRÌNH

Tổng thời gian giặt

► Bạn có thể nhấn lần lượt nút MỰC NƯỚC (WATER LEVEL) chọn mực nước phù hợp với lượng đồ giặt và lượng bột giặt tương ứng.

1

68L

3

41L

2

55L

4

29L

► Nút này còn được dùng nếu bạn muốn cài đặt chế độ an toàn cho trẻ em. Xem phần "CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AN TOÀN CHO TRẺ EM" ở trang 14.

**Nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE)**

Nhấn lần lượt nút CHƯƠNG TRÌNH (COURSE) để lựa chọn chương trình giặt phù hợp với loại đồ giặt muốn giặt.

- Khi chọn chương trình giặt TIÊU CHUẨN (NORMAL), GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY), GIẶT NHANH (SPEEDY) hoặc GIẶT NGÂM (SOAK), máy giặt sẽ tự động điều khiển hoạt động bằng BỘ SUY LƯỢNG ẢO (NEURO & FUZZY). Xem thêm phần "GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG" ở trang 7.

**Nút KHỞI ĐỘNG / TẠM DỪNG (START/PAUSE)**

Nút này được dùng để bắt đầu hoạt động của máy giặt hoặc để ngừng máy tạm thời. Để cho máy hoạt động lại, hãy nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) lần nữa.

**Nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH)**

Nút này được dùng để mở hay ngắt nguồn điện cấp cho máy. Khi giặt xong, máy sẽ tự động ngắt điện trong vòng 5 giây.

## GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG

### ► TÍNH NĂNG TỰ KHỞI ĐỘNG LẠI (AUTO RESTART)

Máy sẽ tự khởi động lại khi nguồn điện cấp đột ngột bị ngắt với khoảng thời gian mất điện lên tới 8 tiếng.

### ► CHƯƠNG TRÌNH GIẶT BẰNG BỘ SUY LUẬN ẢO (NEURO & FUZZY)

Khi chọn chương trình giặt TIÊU CHUẨN (NORMAL), GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY), GIẶT NHANH (SPEEDY) hoặc GIẶT NGÂM (SOAK), máy sẽ hoạt động theo chương trình giặt bằng bộ suy luận ảo (NEURO & FUZZY).

Tùy theo loại vải và theo lượng đồ giặt mà chương trình thích hợp sẽ được chọn.

Ở giai đoạn giặt (WASH), máy giặt sẽ điều chỉnh lại hoạt động giặt hoặc lượng nước.

### CHÚ Ý:

- Không cho tay vào thùng giặt khi mâm giặt đang quay, vì đồ giặt có thể quấn lấy tay bạn gây ra thương tích.
- Nếu bạn cho đồ ướt vào, mực nước sẽ được định ở mức cao hơn so với khi giặt đồ khô.
- Nếu có một phần đồ giặt ló ra ngoài thùng giặt, hãy nhấn chìm nó vào trong nước.

## CÁCH XÓA TIẾNG BÁO HIỆU KẾT THÚC

Nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH), sau đó nhấn giữ nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) khoảng 4 giây cho đến khi bạn nghe tiếng bip.

Để thiết lập lại tiếng báo hiệu kết thúc, hãy thực hiện lại thao tác trên.

### CHÚ Ý:

- Âm thanh khi xóa tiếng báo hiệu kết thúc sẽ lâu hơn âm thanh khi thiết lập lại.
- Trong khi đang giặt, bạn cũng có thể nhấn giữ nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) khoảng 4 giây để xóa hoặc thiết lập lại tiếng báo hiệu kết thúc. Sau đó nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE) lần nữa để máy hoạt động lại.



## CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VẮT (SPIN)

Dùng chương trình này khi bạn chỉ muốn vắt đồ giặt.

### Quy trình



### GHI CHÚ:

Máy sẽ thực hiện tiến trình vắt trong vòng 7 phút. ➡



## CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VẮT CỰC KHÔ (CYCLONE DRY)

Dùng chương trình này khi bạn muốn đồ giặt của bạn mau khô hơn so với vắt bình thường. Giúp giảm thời gian phơi khô quần áo.

### Quy trình



### GHI CHÚ:

Máy sẽ thực hiện tiến trình vắt cực khô trong vòng 60 phút. ➡






# CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT NGÂM (SOAK)

Dùng đối với quần áo thường bị dơ nhiều (rất tốt đối với đồ giặt bị bám dầu và mỡ hôi).


## Các bước giặt

**1**




Mở vòi nước, nhấn nút **CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH)** và mở nắp máy giặt.

**2**

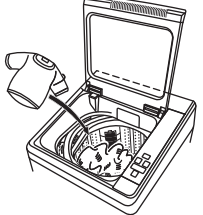


Cho bột giặt vào máy giặt.

**3**




Cho bột giặt vào máy giặt và đóng nắp máy giặt lại

**4**



Nhấn nút **CHƯƠNG TRÌNH (COURSE)** 5 lần.

**5**




Nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE)**. Máy giặt sẽ bắt đầu kiểm tra lượng đồ giặt bằng cách quay mâm giặt trước khi cấp nước.

**6**


Chú ý đóng nắp máy giặt.

- Nếu nắp máy đang mở, máy sẽ không thực hiện giai đoạn vắt và sẽ báo lỗi. Hãy đóng nắp máy lại để bắt đầu vắt.
- Sau khi giặt xong, máy sẽ phát tiếng báo hiệu kết thúc và sẽ tự động tắt trong vòng 5 giây.
- Sau khi giặt xong, khóa vòi nước lại và rửa sạch bộ lọc xơ vải.

## Tiến trình hoạt động của chương trình GIẶT NGÂM (SOAK)



• Thời gian tổng cộng khác nhau tùy thuộc vào áp suất nước.

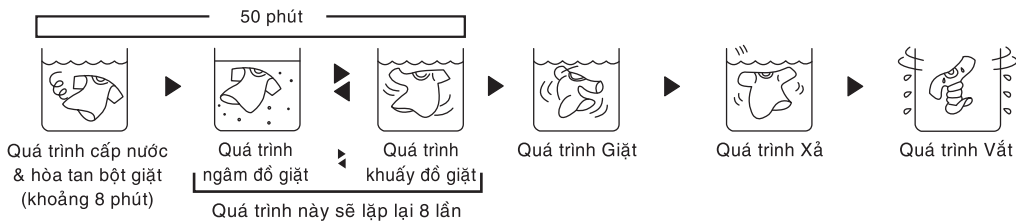

### LƯU Ý :

- Không áp dụng chương trình này để giặt các quần áo có mẫu thêu, có màu vì có thể lan dính các đồ giặt khác.
- Không dùng xà bông dạng khó hòa tan, vì quần áo có thể bị ngả màu.
- Không được dùng bột giặt có tác nhân là thuốc tẩy đối với quần áo nhuộm màu pha kim loại vì quần áo có thể bị hư hỏng khi giặt.


# GỢI Ý VỀ ĐỒ GIẶT

## ■ CHUẨN BỊ ĐỒ GIẶT

Hãy tuân theo các chỉ mục sau để tăng hiệu quả giặt cũng như kéo dài tuổi thọ máy.


**Kiểm tra túi quần, túi áo**

- Phải lấy hết các vật như: kẹp tóc, đồng tiền, kim kẹp giấy,... ra khỏi túi trước khi giặt vì các vật nhỏ này sẽ gây ra tiếng kêu lạ, làm kẹt máy hoặc làm rách quần áo.

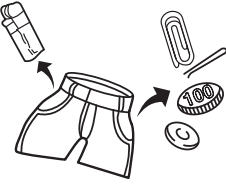


**Phải lộn mặt trái của đồ giặt:**

- Có thành phần xơ vải như len, lông thú ra ngoài.

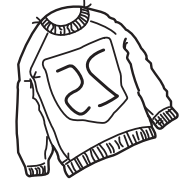


**Sử dụng lưới giặt cho đồ dễ rách:**

- Khi giặt các loại đồ giặt có đính kim tuyến, đồ lót nylon hoặc sợi tổng hợp mỏng nên sử dụng lưới giặt nylon để bảo vệ.

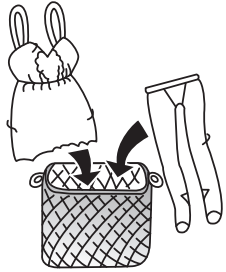


**Cột dây áo, kéo móc khóa, xếp đồ dày lại:**

- Các sợi dây dài sẽ quấn vào đồ giặt làm cho đồ giặt bị hư hỏng. Móc khóa chưa đóng có thể làm đồ giặt xoắn chặt vào nhau. Đồ dày nếu mở tung ra khi giặt có thể làm thùng giặt hư hỏng. Do đó phải cột dây, kéo móc khóa, xếp đồ dày lại, lộn mặt trái ra ngoài rồi mới tiến hành giặt.

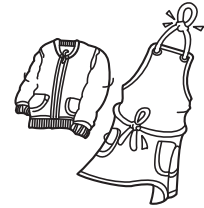


**Phủ sạch bùn, cát:**

- Hãy phủ (chải) sạch bùn, cát dính trên đồ giặt trước khi cho chúng vào thùng giặt.



**Kiểm tra "mác" quần áo:**

- Hãy giặt theo chỉ dẫn in trên nhãn mác của quần áo.
- Không giặt chung đồ giặt có màu và đồ trắng.

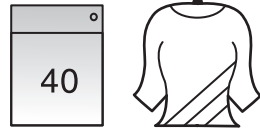

## ■ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ VỀ BỘT GIẶT, NƯỚC GIẶT, NƯỚC MỀM VẢI VÀ LƯỢNG ĐỒ GIẶT

- Sử dụng bột giặt/nước giặt quá nhiều sẽ xả không sạch, nếu quá ít sẽ giặt không sạch.
- Mỗi loại bột giặt/nước giặt hoặc mỗi loại nước mềm vải đều có chỉ định cách sử dụng riêng. Vui lòng làm theo hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm của nhà sản xuất.
- Tham khảo lượng đồ giặt tối đa như bảng sau:

		<b>Lượng đồ giặt tối đa</b>			
		<b>29L</b>	<b>41L</b>	<b>55L</b>	<b>68L</b>
<b>Chương trình</b>	<b>TIÊU CHUẨN (NORMAL)</b>				
	<b>MẠNH (HEAVY DUTY)</b>	Dưới 1,5 kg	Tối đa 3,0 kg	Tối đa 5,5 kg	Tối đa 9,5 kg
	<b>GIẶT NHANH (SPEEDY)</b>				
	<b>GIẶT NGÂM (SOAK)</b>				
	<b>GIẶT NHẸ (DRY CARE)</b>	Không dùng	Tối đa 0,5 kg	Tối đa 1,2 kg	Tối đa 1,5 kg
	<b>CHĂN MỀM (BLANKET)</b>	Không dùng	Không dùng	Tối đa 3,0 kg	Tối đa 5,0 kg

### CHÚ Ý :

- Nếu lượng bột giặt tạo quá nhiều bọt, hãy đổi loại ít bọt và theo chỉ dẫn trên bao bì của bột giặt.
- Đồ bằng len thun có đính nhãn "giặt tay" hoặc các loại vải mỏng nên để trong bao lưới bằng nylon để bảo vệ.
- Nên áp dụng cho khoảng 80% lượng đồ giặt được đề nghị ở bảng trên.




## CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT TIÊU CHUẨN (NORMAL), MẠNH (HEAVY DUTY), NHANH (SPEEDY) & NHẸ (DRY CARE)

- Chương trình giặt **TIÊU CHUẨN (NORMAL)**  
Dùng với đồ giặt thường.
- Chương trình **GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY)**  
Dùng đối với quần áo dày bị dơ nhiều (như đồ Jeans).
- Chương trình **GIẶT NHANH (SPEEDY)**  
Dùng đối với quần áo bị dơ ít.
- Chương trình **GIẶT NHẸ (DRY CARE)**  
Gợi ý cho đồ giặt nhẹ:

68L	Tối đa 1,5 kg
55L	Tối đa 1,2 kg
41L	Tối đa 0,5 kg

### Chuẩn bị:

- Nhớ gắn chặt ống xả.
  - Nối ống cấp nước vào vòi nước và mở vòi.
  - Cắm phích điện vào ổ cắm.
- Phải đảm bảo rằng máy giặt đã được nối đất.

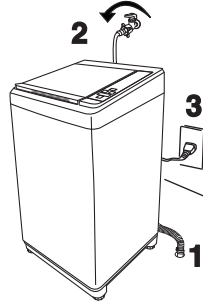

### Các bước giặt

**1**

**CÔNG TẮC NGUỒN**  
POWER SWITCH

Mở vòi nước, nhấn nút **CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH)** và mở nắp máy giặt.

**2**

Cho đồ giặt vào máy giặt.

**3**

Cho bột giặt vào máy giặt và đóng nắp máy giặt lại.

**4**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
COURSE

Chọn chương trình giặt **TIÊU CHUẨN (NORMAL)**:  
Chương trình mặc định.  
Chọn chương trình giặt **MẠNH (HEAVY DUTY)**:  
Nhấn nút **COURSE 1** lần.  
Chọn chương trình giặt **NHANH (SPEEDY)**:  
Nhấn nút **COURSE 2** lần.  
Chọn chương trình giặt **NHẸ (DRY CARE)**:  
Nhấn nút **COURSE 3** lần.

**5**

**START**  
**KHỞI ĐỘNG**  
**TẠM DỪNG**  
PAUSE

Nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE)**. Máy sẽ bắt đầu kiểm tra lượng đồ giặt bằng cách quay mâm giặt trước khi cấp nước.

### Chú ý là theo cài đặt mặc định:

- Đối với chương trình **GIẶT NHẸ (DRY CARE)**, máy sẽ tự chọn mực nước 55L.
- Đối với chương trình **CHĂN MỀN (BLANKET)**, máy giặt sẽ tự chọn mực nước 68L.

### Tiến trình hoạt động của chương trình giặt TIÊU CHUẨN (NORMAL), GIẶT MẠNH (HEAVY DUTY), GIẶT NHANH (SPEEDY) và GIẶT NHẸ (DRY CARE)

	GIẶT	XẢ	VẮT	TỔNG CỘNG
<b>NORMAL</b> <b>TIÊU CHUẨN</b>	9 phút	2 lần xả nước + 1 lần xả phun	5 phút	Khoảng 36 phút
<b>HEAVY DUTY</b> <b>GIẶT MẠNH</b>	12 phút	3 lần xả nước + 2 lần xả tràn	7 phút	Khoảng 46 phút
<b>SPEEDY</b> <b>NHANH</b>	7 phút	2 lần xả nước + 1 lần xả tràn	5 phút	Khoảng 28 phút
<b>DRY CARE</b> <b>GIẶT NHẸ</b>	6 phút	3 lần xả nước + 2 lần xả tràn	2 phút	Khoảng 31 phút

• Thời gian tổng cộng khác nhau tùy thuộc vào áp suất nước.

## CÁCH SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH GIẶT CHĂN MỀN (BLANKET)

Dùng để giặt các loại chăn mền và đồ có kích thước lớn. Ở chế độ này, máy sẽ tự động chọn mực nước 68L. Nhưng bạn có thể thay đổi mực nước thấp hơn tùy thuộc vào kích thước của chăn mền.

### Các loại chăn mền có thể giặt được

- Chất liệu: Những loại chăn mền giặt được làm bằng sợi tổng hợp (acrylic) hoặc sợi nhân tạo (polyester) có định nhãn "giặt bằng tay".
- Trọng lượng: Tối đa 5,0 kg.
- Kích thước: Tối đa 180cm x 230cm.

### Các bước giặt

**1**

**CÔNG TẮC NGUỒN**  
POWER SWITCH

Mở vòi nước, nhấn nút **CÔNG TẮC NGUỒN (POWER SWITCH)** và mở nắp máy giặt.

**2**

Rót nước giặt vào trong máy giặt. Nếu bạn sử dụng bột giặt, hãy hòa hòa tan nó với 5l nước ấm (khoảng 30°C) rồi sau đó rót vào máy.

**3**

Cho chăn mền đã được cuộn tròn lại vào gọn bên trong máy.

**4**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
COURSE

Nhấn nút **CHƯƠNG TRÌNH (COURSE)** 4 lần.

**5**

**START**  
**KHỞI ĐỘNG**  
**TẠM DỪNG**  
PAUSE

Nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE)**.

**6**

Chú ý đóng nắp máy giặt.

- Nếu nắp máy đang mở, máy sẽ không thực hiện giai đoạn vắt và sẽ báo lỗi. Hãy đóng nắp máy lại để bắt đầu vắt.
- Sau khi giặt xong, máy sẽ phát tiếng báo hiệu kết thúc và sẽ tự động tắt trong vòng 5 giây.
- Sau khi giặt xong, khóa vòi nước lại và rửa sạch bộ lọc xơ vải.

### Tiến trình hoạt động của chương trình giặt CHĂN MỀN (BLANKET)

	GIẶT	XẢ	VẮT	TỔNG CỘNG
<b>BLANKET</b> <b>CHĂN MỀN</b>	12 phút	3 lần xả nước + 2 lần xả tràn	8 phút	Khoảng 47 phút

• Thời gian tổng cộng khác nhau tùy thuộc vào áp suất nước.

### Cách xếp và cho chăn mền vào trong máy giặt.

**1** Xếp đôi tấm chăn lại.

**2** Xếp tiếp lại thành một phần ba.

**3** Cuộn tròn tấm chăn lại.

**4** Cho chăn mền đã được cuộn tròn lại vào gọn trong máy.

### SAU KHI GIẶT

Lấy tấm chăn ra, treo đều trên dây phơi đồ và hong khô ở nơi khô ráo. Hãy chải nhẹ tấm chăn đã được hong khô theo chiều sợi vải.

### CHÚ Ý:

- Giặt trước những phần dơ (như những đường viền) bằng tay.
- Không sử dụng quá nhiều bột giặt (nên ước lượng trước khi sử dụng).
- Sử dụng nước ấm (khoảng 30°C) để tẩy sạch các vết bẩn một cách hiệu quả hơn.
- Nếu có một phần của tấm chăn lộ ra ngoài thùng giặt khi máy giặt đang hoạt động, hãy nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE)** để dừng máy và nhấn chìm phần chăn đó vào trong nước. Sau đó nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG (START/PAUSE)** lần nữa để máy hoạt động trở lại.

