

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (R x S x C): 560 x 630 x 1035 (mm)
Trọng lượng: 35,0 Kg
Nguồn điện: Điện áp địa phương (220 V - 50 Hz)
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8526 : 2013 TCVN 7492 : 2018

Khối lượng giặt/vắt: 10,0 Kg (AQW-FR100GT);
9,8 Kg (AQW-FR98GT)
Công suất đầu vào (tối đa): 500 W
Áp suất nước yêu cầu: 0,02 MPa ~ 1,0 MPa
(0,2 kgf/cm² ~ 10 kgf/cm²)

• HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cách 1: Đăng ký trực tuyến tại website: <http://baohanhdientu.aquavietnam.com.vn>

Cách 2: Đăng ký qua tin nhắn SMS, gửi đến tổng đài **8077** (*)

Cú pháp tin nhắn: AQUA_Số Máy_Ngày Mua

Ví dụ: AQUA CG0LLC00C00W0K210001 03/05/2016

_ : khoảng trắng

Ngày mua theo định dạng: DD/MM/YYYY (ví dụ: 03/05/2016)

(*) Giá thay đổi tùy theo mức giá quy định của nhà mạng (VNPT, Mobi, Viettel,...)

Cách 3: Đăng ký trực tuyến qua ZALO của AQUA Việt Nam



Mã QR Zalo

Bước 1: Vào mục tìm kiếm trên trang Zalo, nhập và chọn "AQUA Việt Nam", hoặc vào mục cài đặt trên trang Zalo, chọn chức năng quét mã QR Zalo Aqua, di chuyển camera đến vùng chứa mã QR Zalo trên sản phẩm để quét.

Bước 2: Chọn mục "Quan tâm" để đăng ký thành viên của AQUA Việt Nam.

Bước 3: Thực hiện đăng ký bảo hành điện tử theo hướng dẫn.

Cách 4: Gọi Tổng đài miễn phí **1800 58 58 32**

Chú ý: Nhân viên tổng đài chăm sóc khách hàng sau khi tiếp nhận và kiểm tra thông tin đăng ký bảo hành điện tử của khách hàng sẽ:

- Liên lạc với khách hàng, rất mong quý khách hàng tiếp nhận cuộc gọi và cung cấp thêm những thông tin cần thiết để việc đăng ký được đầy đủ.
- Nhân viên sẽ cung cấp cho quý khách mã bảo hành điện tử và thời gian bảo hành sản phẩm.

Để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 15 ngày sau khi mua máy theo một trong các cách thức trên. Việc không thực hiện đăng ký bảo hành đúng thời gian quy định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của Quý khách sau này.

• ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

■ THỜI HẠN BẢO HÀNH MÁY GIẶT MIỄN PHÍ:

- Nếu có hóa đơn tài chính: 24 tháng kể từ ngày mua và không quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Nếu không có hóa đơn tài chính: thời hạn bảo hành là 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

■ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH MIỄN PHÍ:

- Sản phẩm hư hỏng do vận chuyển, sử dụng sai chức năng, lắp đặt không đúng theo sách hướng dẫn, nguồn điện không ổn định, sử dụng sai điện thế, sử dụng nguồn nước yếu, dơ, phèn... hoặc bảo quản không tốt như để bụi, cặn bẩn, động vật, côn trùng, vật lạ... vào máy.
- Sản phẩm hư do bị rơi hoặc do tác động bên ngoài, tai nạn, thiên tai, lũ lụt làm nứt, móp bể, rỉ sét.
- Khách hàng tự ý tháo dỡ, thay đổi cấu trúc sản phẩm hoặc sản phẩm đã được sửa chữa ở những nơi không phải là Trung tâm bảo hành hoặc Trạm bảo hành ủy quyền của Công Ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam.
- Số máy, kiểu máy trên sản phẩm bị cạo sửa, xóa mất, thông tin sản phẩm không phù hợp với hóa đơn tài chính liên quan đến sản phẩm (nếu có).
- Không bảo hành bộ lọc xơ vải và các phụ kiện kèm theo.
- Các trường hợp yêu cầu vệ sinh sản phẩm, bảo trì sản phẩm không nằm trong hạng mục bảo hành.

■ YÊU CẦU BẢO HÀNH:

- Gọi Tổng đài Hotline: **1800 58 58 32**, bấm nhánh 2 (hoặc)
- Gửi Tin nhắn SMS: **AQUA_YCBH** gửi **8077** (_ : khoảng trắng)
- Gửi E-mail về phòng CSKH: cskh@aquavietnam.vn
- Website: Kết nối trang www.yeucaubaohanh.aquavietnam.vn

* Lưu ý: Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra khi sử dụng thiết bị này, vui lòng chỉ làm theo các hướng dẫn chính thức từ Công Ty.

AQUA

SẢN PHẨM ÁP DỤNG BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ,
VUI LÒNG XEM TRANG CUỐI ĐỂ BIẾT
THÊM THÔNG TIN


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

AQW-FR100GT AQW-FR98GT

Máy Giặt Hoàn Toàn Tự Động Điều Khiển Bằng Vi Xử Lý

NỘI DUNG

QUY TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG	1~2
CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY GIẶT	3
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT	4
CÁCH NỐI DÀI ỐNG XẢ	4
GỢI Ý VỀ CÁCH GIẶT	5~6
TRƯỚC KHI GIẶT	5
CHUẨN BỊ ĐỒ GIẶT	5
CÁCH SỬ DỤNG NƯỚC TẮY TRẮNG	6
CÁCH SỬ DỤNG BỘT GIẶT, NƯỚC GIẶT VÀ NƯỚC MỀM VẢI	6
TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC NÚT TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN	7~11
BẢNG ĐIỀU KHIỂN	7~9
TRÌNH TỰ VẬN HÀNH MÁY	10
KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH GIẶT	11
GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG	11
MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ VỀ BỘT GIẶT, NƯỚC GIẶT, NƯỚC MỀM VẢI VÀ LƯỢNG ĐỒ GIẶT	11
BẢO QUẢN VÀ BẢO TRÌ	12
VỆ SINH NGỒ VÀO VAN CẤP NƯỚC	12
VỆ SINH NGĂN CHỨA BỘT GIẶT, NƯỚC MỀM VẢI	12
LAU CHÙI MÁY GIẶT	12
VỆ SINH BỘ LỌC XƠ VẢI	12
BẠN LÀM GÌ KHI MÁY GIẶT BỊ TRỤC TRẠC	13~14

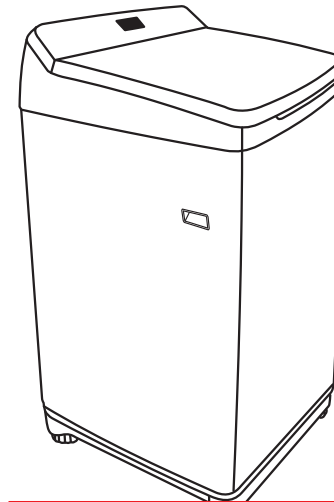


AEV ENGINEERING		
APPROVAL	CHECK	RECEIPT
-	-	-

Thiết bị này chỉ phù hợp để bán và
sử dụng tại thị trường Việt Nam.
Trước khi vận hành máy giặt, vui lòng
đọc kỹ và làm theo tài liệu hướng dẫn
sử dụng.

QUY TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG

BẠN LÀM GÌ KHI MÁY GIẶT BỊ TRỤC TRẶC

 CHÚ Ý	
<p>Không được cho tay vào thùng giặt khi máy đang hoạt động, vì:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nếu chạm vào thùng giặt bạn có thể bị thương. • Nếu thùng giặt không dừng lại trong vòng 15 giây sau khi nắp thùng giặt mở, ngay lập tức tắt máy và gọi nhân viên bảo trì đến. 	<p>Phải đảm bảo rằng bạn nối phích cắm và dây điện đúng cách:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chắc chắn rằng phích cắm được cắm vào ổ cắm dành riêng cho máy giặt. • Việc cắm điện không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn. • Không được cắm hoặc rút phích khi tay đang ướt vì có thể gây điện giật. • Nối dây nối đất cho máy giặt để tránh khả năng bị điện giật.
<p>Không mang bất cứ vật cháy nào đến gần máy giặt hay để thuốc lá đang cháy hoặc chất dễ bốc hơi trên máy.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vì máy giặt có thể bị thay đổi hình dạng hay bắt lửa, do được cấu tạo gồm phần lớn các bộ phận bằng nhựa. 	<p>Không được giặt quần áo vấy bẩn bởi benzine, dầu hỏa, dung môi pha sơn hay xăng, vì:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Có thể gây rủi ro hỏa hoạn, hoặc gây cháy nổ.
<p>Không lắp đặt máy trong phòng tắm hoặc những nơi ẩm thấp, vì:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Có thể gây ra hoạt động sai lệch hay điện giật. 	<p>Không cho trẻ con chơi đùa bên trên hay trong máy giặt, vì:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nếu trẻ con sơ ý té vào trong thùng giặt, tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra.
<p>Không làm văng nước hay đổ nước lên bảng điều khiển, vì:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Có thể gây ra sự hoạt động sai lệch hay điện giật. 	<p>Không nên nhờ thợ không chuyên sửa máy giặt của bạn, vì:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Việc này có thể gây rủi ro hỏa hoạn. • Nếu máy giặt hoạt động không bình thường, có thể gây thương tích cho bạn.
<p>Không đưa nam châm hay thẻ từ lại gần máy giặt, vì:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thẻ từ có thể bị hỏng, hoặc nam châm có thể làm cho lồng giặt ngừng quay khi máy đang hoạt động. 	<p>Không để bất kỳ loại bộ nạp điện nào lên trên máy, vì:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ảnh hưởng của chổi than có thể làm cho máy ngừng hoạt động hoặc hoạt động sai chức năng.

CHÚ Ý

Nếu có trục trặc xảy ra trong quá trình giặt, trước hết hãy kiểm tra các mục sau đây trước khi gọi Chăm sóc khách hàng để được tư vấn.

Vấn đề	Nguyên nhân	Cách giải quyết	
Máy không xả nước hoặc xả nước chậm, báo lỗi 'E1'.	<ul style="list-style-type: none"> • Ống xả nước bị tắc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tháo ống xả nước khỏi móc treo và đặt nằm xuống. • Kiểm tra xem ống xả nước có bị bị tắc nghẽn, bị xoắn vít bị lại, hay nâng lên quá cao (hơn 10cm) so với mặt đất không. • Ống xả nước có quá dài không (dài hơn 3m). • Đường kính ống xả có nhỏ quá không. 	
Máy không vận hành, báo lỗi 'E2'.	<ul style="list-style-type: none"> • Nắp máy đang mở. 	<ul style="list-style-type: none"> • Đóng nắp. Sau đó nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG. 	
Máy không vắt được, báo lỗi 'E3'.	<ul style="list-style-type: none"> • Đồ giặt không cân bằng (lệch tải). • Máy đặt nghiêng. 	<ul style="list-style-type: none"> • Chỉnh tải. Sau đó nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG. • Điều chỉnh cân bằng cho máy. Sau đó nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG. 	
Nước không chảy vào lồng giặt/vắt, báo lỗi 'E4'.	<ul style="list-style-type: none"> • Chưa mở vòi hoặc nguồn nước bị cắt. • Ngõ vào van cấp nước bị tắc. • Áp suất nước quá thấp. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mở vòi. Sau đó nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG. • Thông tắc ngõ vào van cấp nước. Sau đó nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG. • Sử dụng nguồn nước với áp suất đủ mạnh. 	
Báo lỗi 'FA'.	<ul style="list-style-type: none"> • Lỗi cảm biến mực nước. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gọi Chăm sóc khách hàng. 	
Báo lỗi 'F2'.	<ul style="list-style-type: none"> • Mực nước đạt mức "nguy hiểm". 	<ul style="list-style-type: none"> • Gọi Chăm sóc khách hàng. 	
Máy phát ra tiếng ồn lạ.	<ul style="list-style-type: none"> • Máy đặt nghiêng. • Lệch tải. • Có vật lạ bên trong. 	<ul style="list-style-type: none"> • Điều chỉnh cân bằng cho máy. • Chỉnh tải. • Loại bỏ vật lạ. 	
Máy không vận hành	<ul style="list-style-type: none"> • Giặt 	<ul style="list-style-type: none"> • Mất điện nguồn. • Phích cắm điện tiếp xúc không tốt với ổ cắm. • Mực nước chưa đạt đến ngưỡng giặt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Khắc phục điện nguồn cấp cho máy. • Đảm bảo phích cắm điện tiếp xúc tốt với ổ cắm. • Chờ mực nước cấp đạt đến ngưỡng giặt.
	<ul style="list-style-type: none"> • Vắt 	<ul style="list-style-type: none"> • Phích cắm điện tiếp xúc không tốt với ổ cắm. • Nắp máy đang mở. • Lệch tải. 	<ul style="list-style-type: none"> • Đảm bảo phích cắm điện tiếp xúc tốt với ổ cắm. • Đóng nắp. • Cân chỉnh đồ giặt.

BẠN LÀM GÌ KHI MÁY GIẶT BỊ TRỤC TRẮC

Những hiện tượng sau không phải là vấn đề bất thường


Trước khi gọi nhân viên bảo trì hoặc người bán máy đến, kiểm tra những mục sau:

Điều kiện vận hành	Nguyên nhân
Nước trào ra từ ống xả ở lần sử dụng đầu tiên.	<ul style="list-style-type: none"> Nước còn sót lại do khâu kiểm tra tại nhà máy.
Mâm giặt quay gián đoạn khi vừa bắt đầu chương trình giặt.	<ul style="list-style-type: none"> Tự động cảm biến khối lượng tải trọng (chỉ có ở một số chương trình giặt).
Thời gian giặt quá dài.	<ul style="list-style-type: none"> Nếu tỉ lệ cấp nước dưới 15l/phút, tổng thời gian giặt sẽ lâu hơn bình thường.
Bột giặt còn dính trên đồ giặt.	<ul style="list-style-type: none"> Nếu nhiệt độ của nước quá thấp hoặc cho quá nhiều bột giặt, bột giặt có thể bám lại trên quần áo. Nếu dùng bột giặt khó hòa tan, hãy pha loãng với nước nóng trước khi thêm vào lồng giặt.
Máy giặt cấp nước ở tiến trình vắt.	<ul style="list-style-type: none"> Nếu đồ giặt bị dồn về một phía và trở nên không cân bằng, máy giặt sẽ điều chỉnh trạng thái mất cân bằng.
Chỉ chọn chế độ "Vắt" nhưng động cơ không hoạt động ngay.	<ul style="list-style-type: none"> Cần một khoảng thời gian để máy giặt xả hết nước trước khi bắt đầu tiến trình vắt.
Trong nước có rỉ sét.	<ul style="list-style-type: none"> Xả hết lượng nước dư và sử dụng nguồn nước sạch.
Hình ảnh TV bị méo mó hoặc máy radio bị nhiễu sóng.	<ul style="list-style-type: none"> Hãy đặt TV hoặc radio ở khoảng cách xa máy giặt.
Máy giặt cấp nước khi đang ở giữa tiến trình Giặt hoặc Xả.	<p>Máy giặt sẽ cấp nước:</p> <ul style="list-style-type: none"> Khi bạn bỏ thêm đồ giặt sau khi bắt đầu giặt. Khi mực nước không đủ. Khi máy giặt điều chỉnh lại trạng thái cân bằng.
Thời gian còn lại tăng lên hoặc giảm đi.	<ul style="list-style-type: none"> Máy giặt sẽ điều chỉnh thời gian còn lại theo điều kiện của áp suất nước, xả nước và vắt.
Thời gian giặt còn lại ngừng đếm.	<ul style="list-style-type: none"> Thời gian giặt còn lại của máy giặt sẽ ngừng đếm tạm thời khi máy đang điều chỉnh trạng thái cân bằng.
Bảng điều khiển bị nóng lên.	<ul style="list-style-type: none"> Do những linh kiện điện tử bên dưới bảng điều khiển tỏa nhiệt trong lúc máy đang vận hành.
Mức nước được định bởi bộ vi xử lý dường như thấp hơn hoặc cao hơn so với lượng đồ giặt.	<ul style="list-style-type: none"> Khi giặt đồ mỏng (ví dụ: sợi tổng hợp), máy giặt sẽ tự động điều chỉnh mực nước thấp. Khi giặt đồ ướt, máy giặt sẽ tự động điều chỉnh mực nước cao hơn so với khi giặt đồ khô. Khi điện áp tại nhà bạn thấp hơn điện áp qui định, mực nước có thể tự động điều chỉnh ở mức cao cho phù hợp. <p><i>Nếu bạn không hài lòng với mực nước do máy chỉ định, hãy cài đặt lại mức nước cho phù hợp.</i></p>

QUY TẮC AN TOÀN QUAN TRỌNG

⚠ CHÚ Ý

Không nên dùng xô hay vòi riêng cấp nước cho máy để tránh văng nước tung tóe lên bảng điều khiển gây chạm mạch, hư hỏng làm sai lệch chức năng.

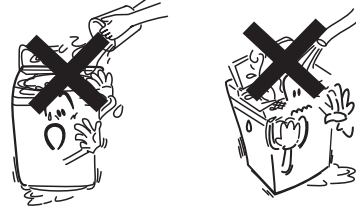

Trong trường hợp dùng vòi riêng để cấp nước cho máy giặt thì nên cho miệng vòi vào sâu trong thùng giặt.



Không được để đồ giặt lộ ra ngoài thùng giặt/vắt.

Không được giặt, xả xả bông hay vắt các loại quần áo hoặc khăn trải giường không thấm nước.

Để quần áo dày hay đồ giặt có kích thước lớn nằm gọn trong thùng giặt/vắt. Nếu không, đồ giặt có thể bị hư hỏng.



Không được đặt tay của bạn dưới đáy máy giặt trong khi máy đang hoạt động.

Các bộ phận khi quay có thể gây thương tích cho bạn.



Không lắp đặt máy trong phòng tắm hoặc những nơi ẩm thấp, vì:

Có thể gây ra hoạt động sai lệch hay điện giật.



Không được leo lên máy giặt hay đặt bất kỳ vật nặng nào trên máy giặt.

Vật nặng có thể làm thay đổi hình dạng hay làm hư hỏng máy giặt, và có thể gây thương tích cho bạn.




Để tránh trường hợp chuột chui vào trong máy cắn dây điện và các linh kiện khác, hãy:



Treo ống xả lên khi giặt xong.



Lắp tấm chắn chuột.

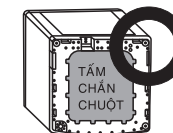

Trước khi sử dụng, hãy lau sạch phích cắm điện bằng vải mềm và làm sạch bụi để tránh các trường hợp rủi ro hỏa hoạn.

Để tránh khả năng bị điện giật, nhớ gắn dây nối đất cho máy giặt.


Không được dùng chung 1 ổ cắm điện cho từ 2 thiết bị điện trở lên.

Những chú ý sau chỉ sử dụng cho loại dây đôi:

Nếu ổ cắm loại 2 chấu được sử dụng có chấu nối đất, hãy gắn đầu dây nối đất vào chấu nối đất thật kỹ.


Chú ý nối dây nối đất cho máy giặt trước khi cấp điện cho nó.

Nếu ổ cắm loại 2 chấu được sử dụng không có chấu nối đất, hãy hỏi người bán máy hoặc gắn thật kỹ đầu nối đất vào một nơi thích hợp được chôn sâu dưới đất như các cọc kim loại. Không được nối dây nối đất vào ống gas.

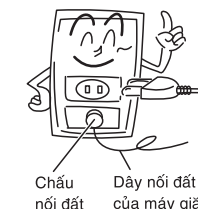


Ngắt điện trước khi tháo dây nối đất.

Nếu máy giặt hoạt động không bình thường, có thể gây thương tích cho bạn.




CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY GIẶT

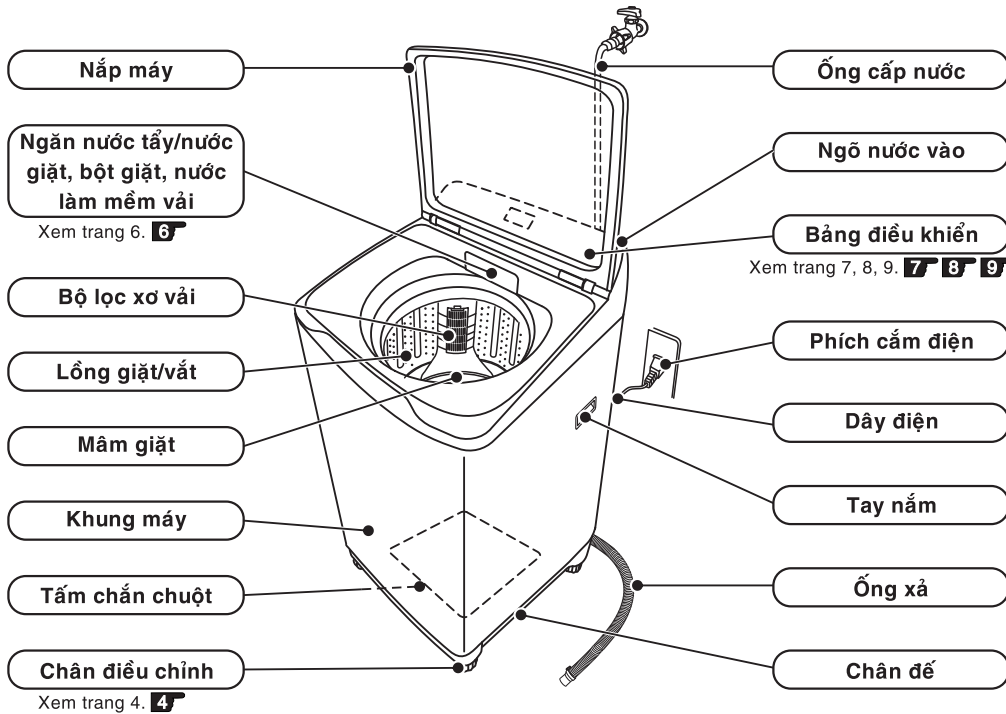

PHỤ TÙNG



Ống cấp nước



Tấm chắn chuột



Vít siết tấm chắn chuột

LƯU Ý:

- Trường hợp máy được sử dụng ở những nơi với cường độ cao so với cường độ sử dụng phổ biến tại các hộ gia đình, như sử dụng tại tiệm cắt tóc, thẩm mỹ viện, khách sạn, bệnh viện... thì cần thiết phải thay thế linh kiện (như: mô tơ, bạc đạn,...) thường xuyên hơn. Những trường hợp sử dụng như vậy không thuộc phạm vi thời gian bảo hành của chúng tôi. Ngoài ra, khách hàng nên thảo luận với cửa hàng bán sản phẩm để được thay thế linh kiện chính hãng, giúp cho máy hoạt động tốt hơn.

THAY DÂY ĐIỆN:


Nếu dây điện bị hư, vì yêu cầu cần có các dụng cụ đặc biệt, do đó chỉ nên để nghị người bán hay trung tâm sửa chữa được AQUA thừa nhận thay dây điện khác.

BẢO QUẢN VÀ BẢO TRÌ

Một số đề nghị về cách giữ sạch và bảo quản máy giặt để sử dụng lâu dài.

Vệ sinh ngõ vào van cấp nước

1. Khóa vòi nước.
2. Nhấn nút **CÔNG TẮC NGUỒN** để mở máy. Chọn chương trình giặt "Tiêu Chuẩn", sau đó nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG** để vận hành máy.
- Nếu khi tháo ống cấp nước mà quên khóa vòi, nước có thể văng ra ngoài và gây mất an toàn.
3. Để máy vận hành khoảng 15 giây, sau đó nhấn nút **CÔNG TẮC NGUỒN** để tắt máy.
4. Xoay đầu ống cấp nước (dạng cong) ngược chiều kim đồng hồ để tháo ống ra ngoài.
5. Lấy tấm lọc bên trong ngõ vào van cấp nước ra ngoài và vệ sinh bằng bàn chải. Sau đó gắn tấm lọc vào lại van cấp nước.
6. Gắn ống cấp nước vào lại máy giặt.

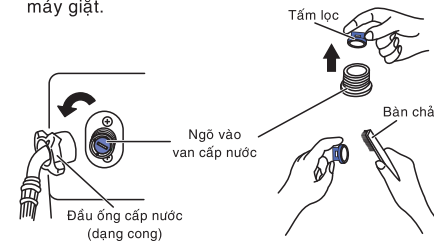


Vệ sinh ngăn chứa bột giặt/nước mềm vải


1. Kéo ngăn chứa ra ngoài.
2. Vệ sinh ngăn bằng nước sạch bao gồm cả phần nắp đậy.
3. Gắn ngăn vào máy giặt.

Lưu ý:

- Đảm bảo nắp đậy của ngăn chứa nước mềm vải luôn được lắp đúng vị trí. Vì nếu thiếu hoặc lắp sai cách, máy giặt sẽ không thể cấp nước làm mềm vải ở lần xả cuối của chương trình giặt, quần áo sau giặt sẽ không thơm.

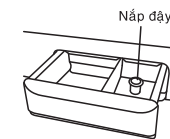

- Do cấu trúc của ống dẫn Siphon, nước có thể đọng lại trong ngăn chứa nước mềm vải sau quá trình giặt. Tuy nhiên, đây không phải là điều bất thường.
- Ở lần giặt tiếp theo, hãy kiểm tra lượng nước tồn đọng trong ngăn. Nếu có, hãy lau khô ngăn trước khi rót nước mềm vải vào.

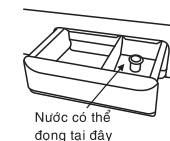

Lau chùi máy giặt

Lau chùi máy giặt sạch sẽ và khô ráo bằng vải mềm.

- Không được dùng bàn chải, bột đánh bóng benzine hay vật liệu dễ bay hơi để lau chùi máy giặt, vì có thể gây hư hại các linh kiện nhựa và lớp sơn phủ ngoài.
- Không để nước tràn vàng lên trên bề mặt máy giặt để gây đoản mạch và điện giật.



Vệ sinh bộ lọc xơ vải

1. Kéo bộ lọc xơ vải ra bằng cách ấn nhẹ chấu phía trên bộ lọc xơ vải xuống dưới và kéo ra như hình vẽ.
2. Dùng ngón tay cái kéo nhẹ túi lọc xuống dưới, sau đó lấy túi lọc ra khỏi nắp túi lọc.

Bộ lọc xơ vải

Nắp túi lọc

Khớp nắp túi lọc

Túi lọc

3. Lộn mặt trong của túi lọc ra ngoài, lấy bỏ xơ vải, rửa sạch trong nước. Sau đó lộn ngược túi lại.



4. Lắp lại túi lọc cho đúng với các khớp của nắp túi lọc theo như hình vẽ, rồi dùng ngón tay cái đẩy nhẹ túi lọc lên.

Nắp túi lọc

Khớp nắp túi lọc

Túi lọc

5. Gắn bộ lọc xơ vải vào cho đúng khớp và ấn vào cho đến khi nghe tiếng "cách".

Bộ lọc xơ vải

TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC NÚT TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

III. KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH GIẶT

Khi vừa kết thúc chương trình giặt, máy sẽ phát âm thanh báo hiệu. Ngay sau đó, máy sẽ tự động tắt nguồn.

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG

▶ TÍNH NĂNG TỰ KHỞI ĐỘNG LẠI (AUTO RESTART)

Khi nguồn điện cấp cho máy đột ngột bị ngắt, máy sẽ lưu lại tiến trình giặt. Khi nguồn điện được phục hồi, máy sẽ tự khởi động lại và tiếp tục chương trình giặt cũ. Khoảng thời gian lưu chương trình giặt là trên 24 tiếng.

▶ TÍNH NĂNG DỰ TRỮ NƯỚC (RESERVE WATER)

Tái sử dụng nguồn nước xả ở lần xả cuối của chương trình giặt. Xem chi tiết trang 7.

▶ CHƯƠNG TRÌNH GIẶT BẰNG BỘ SUY LUẬN ẢO (FUZZY LOGIC)

Khi chọn chương trình COTTON, TIÊU CHUẨN hoặc GIẶT THƠM, máy sẽ điều khiển chương trình giặt bằng bộ suy luận ảo (FUZZY LOGIC).

Tùy theo loại vải và theo lượng đồ giặt mà chương trình thích hợp sẽ được chọn.

Ở giai đoạn giặt (WASH), máy giặt sẽ điều chỉnh lại hoạt động giặt hoặc lượng nước.

CHÚ Ý:

- Không cho tay vào thùng giặt khi mâm giặt đang quay, vì đồ giặt có thể quấn lấy tay bạn gây ra thương tích.
- Nếu bạn cho đồ ướt vào, mực nước sẽ được định ở mức cao hơn so với khi giặt đồ khô.
- Nếu có một phần đồ giặt lộ ra ngoài thùng giặt, hãy nhấn chìm nó vào trong nước.

MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ VỀ BỘT GIẶT, LƯỢNG ĐỒ GIẶT VÀ LƯỢNG NƯỚC MỀM VẢI

- Sử dụng bột giặt/nước giặt quá nhiều sẽ xả không sạch, nếu quá ít sẽ giặt không sạch.
- Mỗi loại bột giặt/nước giặt hoặc mỗi loại nước mềm vải đều có chỉ định cách sử dụng riêng. Vui lòng làm theo hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm của nhà sản xuất.
- Tham khảo lượng đồ giặt tối đa như bảng sau:

Lượng đồ giặt tối đa				
Mức nước	1~3 (Thấp)	4~6 (Trung bình)	7~8 (Cao)	9~10 (Rất cao)
TIÊU CHUẨN COTTON MẠNH GIẶT THƠM i-WASH	Dưới 2,0 Kg	Tối đa 4,0 Kg	Tối đa 6,5 Kg	Tối đa 10,0 Kg (AQW-FR100GT) Tối đa 9,8 Kg (AQW-FR98GT)
CHẤM MỀM	Dưới 2,5 Kg	Tối đa 3,0 Kg	Tối đa 4,0 Kg	Tối đa 5,0 Kg
NHANH	Dưới 1,0 Kg	Tối đa 1,2 Kg	Tối đa 1,5 Kg	
NHẸ	Dưới 0,5 Kg	Tối đa 0,8 Kg	Tối đa 1,5 Kg	Tối đa 2,0 Kg


CHÚ Ý:

1. Nếu bột giặt/nước giặt đang sử dụng tạo quá nhiều bọt, hãy đổi sang loại ít bọt và làm theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm.
2. Đồ bằng len thun có đính nhãn "Giặt tay" hoặc các loại vải mỏng khác nên đặt trong lưới giặt để bảo vệ tốt hơn.
3. Nên áp dụng cho khoảng 80% lượng đồ giặt được đề nghị như bảng trên.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Lắp tấm chắn chuột

- (1) Rút dây điện nguồn của máy giặt.
- (2) Hạ từ từ mặt trước của máy xuống tấm thảm hoặc tấm đệm mềm.
 - Cần thận không làm móp thùng.
- (3) Đưa tấm chắn chuột vào các chấu ở chân đế bằng cách ấn thẳng vào cho đến khi nó chạm vào các chấu ở mặt trước.
- (4) Siết vít để cố định tấm chắn chuột.
- (5) Từ từ dựng máy lên.

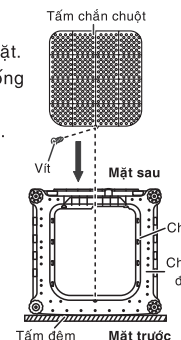



2. Vị trí

- (1) Chọn một nơi khô ráo, không có ánh nắng.
- (2) Đặt máy trên một bề mặt vững chãi, bằng phẳng.



- (3) Xoay chân chỉnh cân bằng để máy đạt cân bằng.

- Độ nghiêng lớn nhất cho phép của mặt nền là 2°.
- Khoảng cách tối thiểu từ vị trí đặt máy so với tường là 20mm.

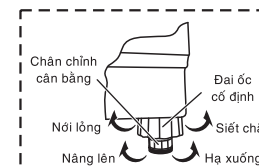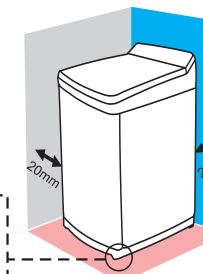

- (4) Kiểm tra xem máy giặt có cân bằng không bằng cách giữ 2 góc đối diện của máy giặt và lắc, nó có thể gây ra những tiếng ồn, độ rung bất thường và những vấn đề khác.




LƯU Ý:



- Không được che kín chỗ thông hơi ở đáy máy giặt bằng thảm khi máy giặt được đặt trên nền thảm.

3. Cấp điện cho máy giặt

Cắm dây điện nguồn của máy giặt vào ổ cắm điện.

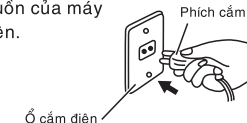

4. Gắn ống cấp nước

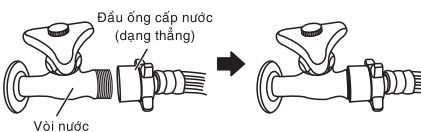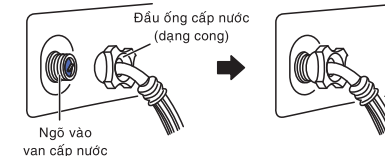

1. Nối đầu ống cấp nước (dạng cong) với ngõ vào van cấp nước của máy giặt.
2. Nối đầu còn lại của ống cấp nước (dạng thẳng) với vòi nước.


Đảm bảo đầu nối chắc chắn, không bị rò rỉ nước.

Chú ý:

- Chỉ nối máy giặt với nguồn nước lạnh (nước máy).
- Sử dụng bộ ống cấp nước đi kèm theo máy.
- Không nên sử dụng lại ống cấp nước cũ.

Cách nối dài ống xả

- Ống xả đặt trên nền phẳng, có thể nối dài ống sao cho tổng chiều dài ống không vượt quá 3m.




- Ống xả đặt trên nền phẳng nhưng lại vắt ngang qua vật kê có chiều cao lớn hơn 10mm thì không nên nối dài ống.



GỢI Ý VỀ CÁCH GIẶT






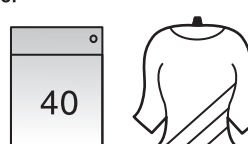
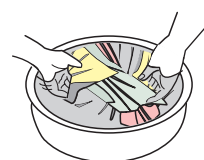

■ TRƯỚC KHI GIẶT

1. Chú ý gắn ống cấp nước. Sau đó mở vòi nước.
2. Đảm bảo máy giặt đã được nối đất. Phích cắm điện phải tiếp xúc tốt với ổ cắm. Cọc nối đất không được nối với ống dẫn khí gas hoặc ống dẫn nước.
3. Đặt đầu ống xả vào rãnh thoát nước.

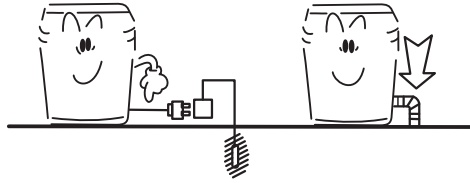

■ CHUẨN BỊ ĐỒ GIẶT


Hãy tuân theo các chỉ mục sau để tăng hiệu quả giặt cũng như kéo dài tuổi thọ máy.
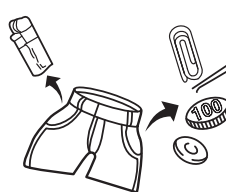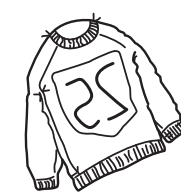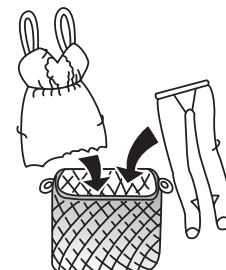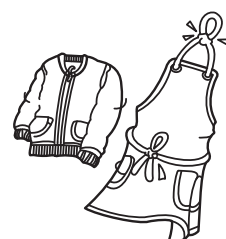
<p>Kiểm tra túi quần, túi áo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phải lấy hết các vật như: kẹp tóc, đồng tiền, kim kẹp giấy,... ra khỏi túi trước khi giặt vì các vật nhỏ này sẽ gây ra tiếng kêu lạ, làm kẹt máy hoặc làm rách quần áo. 	<p>Phải lộn mặt trái của đồ giặt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Có thành phần xơ vải như len, lông thú ra ngoài. 
<p>Sử dụng lưới giặt cho đồ dễ rách:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Khi giặt các loại đồ giặt có đinh kim tuyến, đồ lót nylon hoặc sợi tổng hợp mỏng nên sử dụng lưới giặt nylon để bảo vệ. 	<p>Cột dây áo, kéo móc khóa, xếp đồ dày lại:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Các sợi dây dài sẽ quấn vào đồ giặt làm cho đồ giặt bị hư hỏng. Móc khóa chưa đóng có thể làm đồ giặt xoắn chặt vào nhau. Đồ dày nếu mở tung ra khi giặt có thể làm cho đồ giặt khác hoặc thùng giặt hư hỏng. Do đó phải cột dây, kéo móc khóa, xếp đồ dày lại, lộn mặt trái ra ngoài rồi mới tiến hành giặt. 
<p>Phủi sạch bùn, cát:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hãy phủi (chải) sạch bùn, cát dính trên đồ giặt trước khi cho chúng vào thùng giặt. 	<p>Kiểm tra "mác" quần áo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hãy giặt theo chỉ dẫn in trên nhãn mác của quần áo. • Không giặt chung đồ giặt có màu và đồ trắng. 
<p>Giặt sơ bằng tay trước khi giặt máy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quần áo khó thấm nước. • Quần áo có dính hóa chất. 	<p>Không giặt quá tải:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hãy rũ toì quần áo và xếp gọn chúng vào trong thùng giặt. • Không để đồ giặt ló ra ngoài thùng giặt. 

TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC NÚT TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

II. TRÌNH TỰ VẬN HÀNH MÁY

Bước 1:
Nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN để **BẬT/TẮT** nguồn điện cấp cho máy giặt.


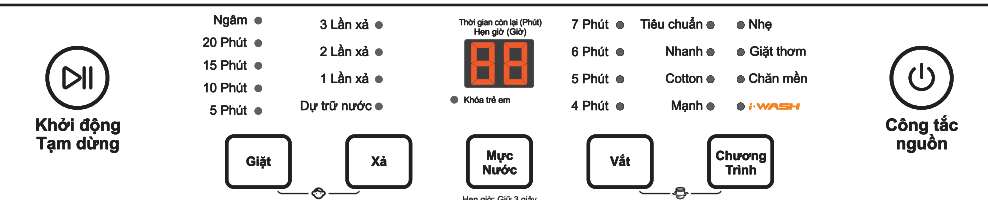


Bước 2:
Nhấn nút CHƯƠNG TRÌNH để chọn chương trình giặt phù hợp.

- Nhấn nút **CÔNG TẮC NGUỒN** để mở máy. Mặc định, máy sẽ tự động chọn chương trình giặt "Tiêu chuẩn".
- Nhấn nút **CHƯƠNG TRÌNH** để chọn chương trình giặt phù hợp.

Ví dụ: Chọn chương trình giặt "Nhanh" với đồ giặt nhỏ và đơ ít.

Lưu ý: Với chương trình "Tiêu chuẩn", "Cotton" hoặc "Giặt thơm", có tính năng tự cảm biến tải trọng bằng bộ suy luận ảo (Fuzzy Logic). Sau đó, máy sẽ tự chọn mực nước và thời gian giặt tương ứng với khối lượng tải giặt.

Khởi động Tạm dừng (Start/Pause)

Giặt (Wash)

Xả (Rinse)

Mực Nước (Water Level)

Vắt (Spin)

Chương Trình (Program)

Công tắc nguồn (Power)

Ngâm: 20, 15, 10, 5 Phút
 3 Lần xả, 2 Lần xả, 1 Lần xả
 Dự trữ nước

Thời gian chờ (Phút) Hẹn giờ (Giờ): 7, 6, 5, 4 Phút
 Tiêu chuẩn, Nhanh, Cotton, Mạnh
 Nhẹ, Giặt thơm, Chăn mền, WASH

Khóa trẻ em, Hẹn giờ: Giờ 3 giây, Vệ sinh lồng giặt

Bước 3:
Nhấn lần lượt các nút GIẶT, XẢ, VẮT để cài đặt tùy chọn ngâm, thời gian giặt, số lần xả, tùy chọn dự trữ nước và thời gian vắt.



- Chú ý giặt riêng quần áo dễ phai màu.
- Với một số chương trình, khi đang trong tiến trình giặt, bạn có thể thay đổi thông số về thời gian giặt, số lần xả, dự trữ nước, mực nước và thời gian vắt. Khi đang trong tiến trình xả, bạn chỉ có thể thay đổi thông số về thời gian vắt và mực nước. Chú ý là thao tác này chỉ thực hiện được khi bạn nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG** để tạm dừng chương trình hiện hành.
- Với chương trình "Vệ sinh lồng giặt", máy sẽ hoạt động dựa trên các thông số đã lập trình sẵn.


Bước 5:
Nhấn giữ nút MỰC NƯỚC khoảng 3 giây để cài đặt chức năng **HẸN GIỜ** (thời gian giặt hoàn tất được định trước).

- Mặc định ban đầu, máy sẽ tắt tính năng hẹn giờ. Vì thế, chương trình giặt chuẩn sẽ bắt đầu ngay khi vừa nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG**.
- Cách cài đặt và hủy chương trình giặt có hẹn giờ (xem thêm trang 8).

Lưu ý:

1. Cài đặt hẹn giờ "00" nghĩa là giặt không hẹn giờ.
2. Thời gian hẹn giờ phải lớn hơn thời gian giặt chuẩn của chương trình giặt. Nếu không, máy sẽ vận hành chương trình ngay lập tức (không chờ).
3. Thời gian hẹn giờ là khoảng thời gian cụ thể để hoàn tất một chương trình giặt theo chủ ý của người dùng. Bao gồm thời gian "chờ" và thời gian giặt chuẩn.

Ví dụ: Cài đặt thông số cho hẹn giờ là "18" nghĩa là chương trình giặt sẽ hoàn tất sau khoảng 18 tiếng.





Bước 4:
Nhấn nút MỰC NƯỚC để cài đặt mực nước phù hợp.

- Chương trình "Cotton", "Tiêu chuẩn" và "Giặt thơm" có tính năng tự động cảm biến lượng tải trọng bằng bộ suy luận ảo (Fuzzy Logic).
- Có thể thay đổi mực nước trong tiến trình ngâm, giặt hoặc xả.


Cách thay đổi mực nước:

1. Nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG** để dừng máy.
2. Nhấn nút **MỰC NƯỚC** để chọn mực nước phù hợp.
3. Nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG** để tiếp tục chương trình giặt.



Bước 6:
Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG để vận hành hoặc dừng tạm thời chương trình giặt.

Lưu ý:
 Nếu nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG** mà quên đóng nắp máy giặt, máy sẽ không vận hành và báo lỗi "E2".




TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC NÚT TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

I. BẢNG ĐIỀU KHIỂN (tiếp theo)

Nút nhấn
“**KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG**”

Nhấn nút này để vận hành hoặc dừng tạm thời chương trình giặt.

- Khi đang vận hành, nhấn để dừng máy.
- Khi đang dừng, nhấn để tiếp tục giặt.



Đèn báo

- **Tắt**


☀️ **Sáng**: chỉ thị chương trình giặt đã chọn, các tiến trình giặt còn lại, các thông số giặt cài đặt và các tùy chọn chức năng.

☀️ **Nhấp nháy**: chỉ thị tiến trình đang vận hành của chương trình giặt.

Màn hình hiển thị LED

- Hiển thị thời gian giặt còn lại của chương trình giặt.
- Hiển thị thời gian giặt hoàn tất có định trước (hẹn giờ) của chương trình giặt.
- Hiển thị mã lỗi. Xem chi tiết trang 14.

Khởi động Tạm dừng



Ngâm ● 3 Lần xả ● Thời gian còn lại (Phút) Hẹn giờ: 0:03 giây


20 Phút ● 2 Lần xả ● 7 Phút ● Tiêu chuẩn ● Nhẹ

15 Phút ● 1 Lần xả ● 6 Phút ● Nhanh ● Giặt thơm

10 Phút ● 5 Phút ● 5 Phút ● Cotton ● Chăn mền

5 Phút ● Dự trữ nước ● 4 Phút ● Mạnh ● i-WASH

Công tắc nguồn



Giặt

Xả

Mức Nước

Vắt

Chương Trình


Khóa trẻ em Vệ sinh lồng giặt

• KHÓA TRẺ EM

Được thiết kế với mục đích an toàn, ngăn trẻ em thao tác sai trên bảng điều khiển.

■ Cài đặt:

Chọn chương trình giặt và cài đặt các thông số giặt tương ứng. Sau đó nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG** để vận hành máy. Tiếp theo, nhấn giữ đồng thời 2 nút **GIẶT** và **XẢ** khoảng 3 giây cho đến khi nghe thấy 3 tiếng “bíp”, màn hình LED hiển thị “CL” và đèn báo “Khóa trẻ em” sẽ sáng lên. Tính năng này sẽ vô hiệu toàn bộ các nút nhấn trên bảng điều khiển.

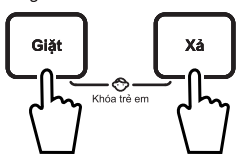

■ Hủy:

Khi máy đang vận hành, bạn hãy lặp lại thao tác nhấn giữ 2 nút **GIẶT** và **XẢ** đến khi nghe thấy 3 tiếng “bíp”. Lúc này, tính năng “Khóa trẻ em” sẽ bị vô hiệu và đèn báo “Khóa trẻ em” sẽ tắt.

Lưu ý: Nếu nắp máy giặt mở khi đang vận hành, máy sẽ báo lỗi “E2” và phát âm thanh cảnh báo sau mỗi 15 phút. Hãy đóng nắp và nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG** để tiếp tục chương trình giặt.

Nút nhấn chọn chương trình

Chương trình	Loại đồ giặt
Tiêu chuẩn	Sợi cotton / sợi tổng hợp.
Nhanh	Đồ giặt cỡ nhỏ hoặc đơ ít. Khối lượng của mẻ giặt không quá 1,5Kg.
Cotton	Sợi cotton.
Mạnh	Quần áo đơ nhiều.
Nhẹ	Đồ mỏng, nhẹ, sợi tinh xảo có thể giặt máy.
Giặt thơm	Sợi cotton/tổng hợp. Giúp quần áo thơm lâu hơn vì được ngâm trong nước mềm vải 20 phút.
i-WASH (giặt tùy chọn)	Sợi cotton/tổng hợp. Ngay sau khi nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG , máy sẽ lưu lại các thông số giặt mà bạn đã cài đặt cho chương trình, bao gồm tùy chọn ngâm, tùy chọn mức nước, thời gian giặt, số lần xả và thời gian vắt. Các thông số giặt khác, như dự trữ nước và hẹn giờ sẽ không được lưu. *Lưu ý: ở lần giặt tiếp theo, khi chọn đúng chương trình này, máy sẽ hiện các thông số giặt của lần giặt tùy chọn sau cùng. Nếu muốn, bạn có thể cài đặt lại các thông số giặt cho phù hợp với nhu cầu giặt giữ của mình.
Vệ sinh lồng giặt (nhấn giữ đồng thời với nút nhấn VẮT)	Làm sạch lồng giặt, giúp ngăn ngừa sự hình thành nấm mốc và các mảng bám bẩn. *Lưu ý: chương trình này yêu cầu chạy không tải. Tổng thời gian để vệ sinh lồng giặt là khoảng 12 tiếng, xen giữa là khoảng 10 tiếng ngâm và khoảng 30 phút vắt ở cuối chương trình. Khi đang trong tiến trình, màn hình LED sẽ nhấp nháy và hiển thị thời gian vệ sinh còn lại (ví dụ, hiển thị “CH”: khoảng 12 tiếng, “bH”: khoảng 11 tiếng, “AH”: khoảng 10 tiếng, “9H”: khoảng 9 tiếng,...).

GỢI Ý VỀ CÁCH GIẶT


CÁCH SỬ DỤNG NƯỚC TẮY TRẮNG

1. Thêm nước tẩy vào ngăn chứa nước giặt.
2. Nếu sử dụng loại chứa Clo, hãy pha loãng với lượng nước gấp đôi.



• Khi sử dụng nước tẩy, hãy dùng bột giặt tổng hợp.

• Khi sử dụng thuốc tẩy dạng bột, hãy đổ trực tiếp vào lồng giặt/vắt.

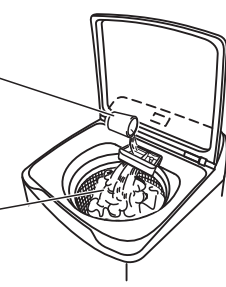


CHÚ Ý:

- Không sử dụng nước tẩy đối với vải mụa.
- Không được rót nước tẩy trực tiếp lên đồ giặt vì nó có thể làm mất màu vải.
- Sau khi sử dụng nước tẩy, hãy vệ sinh ngăn chứa nước tẩy bằng nước.

CÁCH SỬ DỤNG BỘT GIẶT, NƯỚC GIẶT, NƯỚC LÀM MỀM VẢI

1. Kéo nhẹ ngăn chứa ra.
2. Thêm bột giặt/nước giặt và nước làm mềm vải vào ngăn chứa tương ứng.
3. Đóng ngăn chứa lại.




Có thể hòa tan nhanh lượng bột giặt như sau:

1. Mở máy, chọn chương trình bất kỳ và cài đặt mức nước thấp.
2. Thêm trực tiếp bột giặt vào lồng giặt. Nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG** để máy chạy khoảng 30 giây. Sau đó nhấn nút **KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG** để dừng máy.
3. Nhấn nút **CÔNG TẮC NGUỒN** để tắt máy.
4. Lượng nước đã hòa tan bột giặt sẽ được sử dụng cho lần giặt ngay sau đó.
5. Hoặc có thể hòa tan bột giặt bằng tay với lượng nước ấm tầm 30°C trước khi rót vào trong máy.

CHÚ Ý:

- Sử dụng lượng bột giặt, nước giặt, nước mềm vải theo hướng dẫn ghi trên bao bì sản phẩm của nhà sản xuất.
- Không được thêm bột giặt/nước giặt hoặc nước tẩy trắng vào ngăn chứa nước mềm vải.
- Không được rót nước mềm vải qua vành nắp đậy vì nước này sẽ tự động chảy ra bởi hiện tượng Siphon.

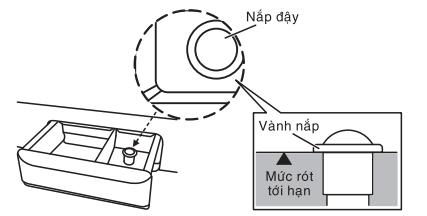


- Nếu dùng loại nước mềm vải đậm đặc, hãy pha loãng với lượng nước gấp đôi trước khi thêm vào trong ngăn chứa.



- Dùng quá nhiều nước làm mềm vải sẽ cho kết quả giặt không tốt.
- Không để nước mềm vải quá lâu trong ngăn chứa, vì nó có thể có đặc lại.

TÊN VÀ CHỨC NĂNG CÁC NÚT TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

I. BẢNG ĐIỀU KHIỂN

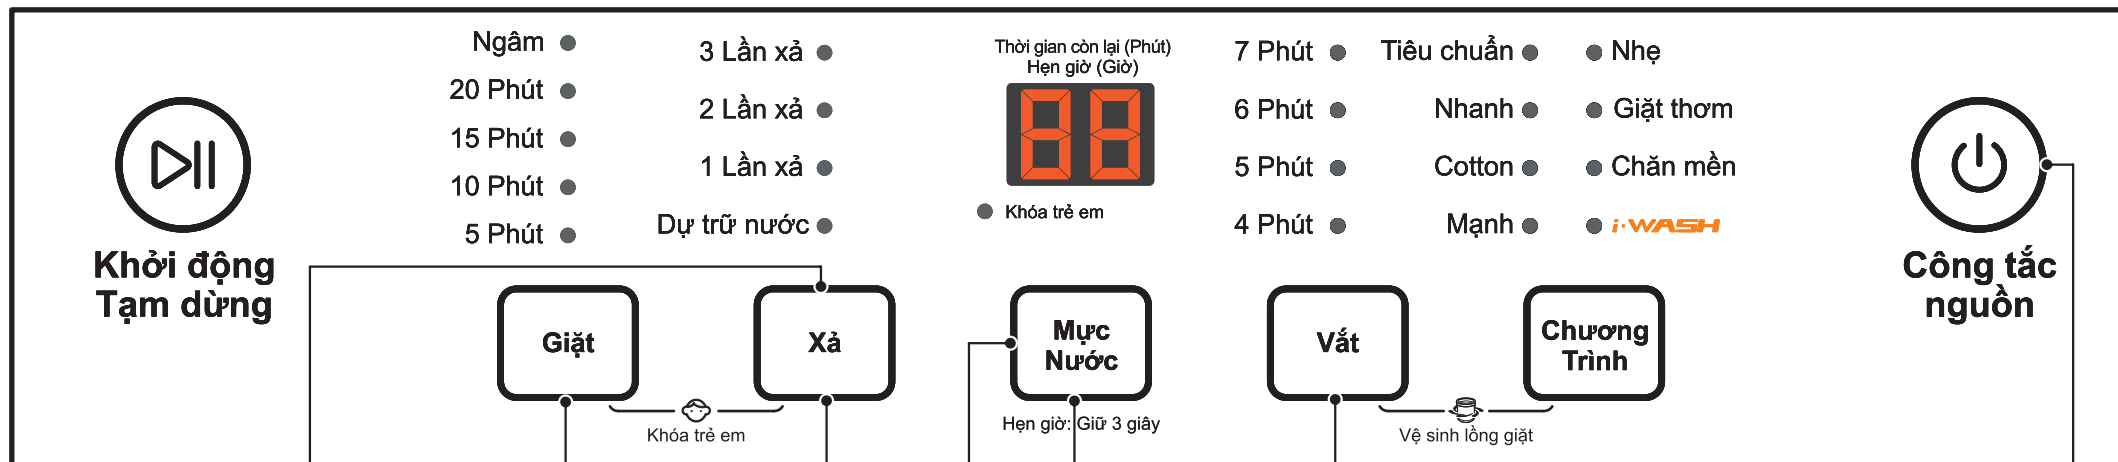

Chức năng “DỰ TRỮ NƯỚC”

- Nhấn nút XẢ đến khi đèn báo “Dự trữ nước” sáng lên.
- Ở lần xả nước cuối cùng, máy sẽ không thực hiện xả nước như thông thường mà sẽ chờ cho đến khi bạn nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG để thực hiện tiến trình xả nước và vắt cuối.
- Trong tiến trình dự trữ nước, đèn báo “Dự trữ nước” sẽ nhấp nháy. Thời gian trữ nước là khoảng 4 tiếng và máy sẽ phát âm thanh cảnh báo sau mỗi 15 phút chờ. Quá thời gian 4 tiếng, máy sẽ tự xả nước và thực hiện nốt các tiến trình còn lại.

Lưu ý: Tính năng này không khả dụng với chương trình “Vệ sinh lồng giặt”.

Nút nhấn “MỨC NƯỚC”

- Nhấn nút này để cài đặt mức nước giặt phù hợp.
- Các chương trình giặt không phải là “Cotton”, “Tiêu chuẩn” và “Giặt thơm” thì không có tính năng tự cảm biến tải trọng (Fuzzy Logic).
- Với chương trình giặt “Nhanh”, máy sẽ tự chọn mức nước 2 (Thấp). Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt lại mức nước.
- Với chương trình “Vệ sinh lồng giặt”, máy sẽ tự chọn mức nước 10 (Rất cao).
- Với chương trình “Chăn mền”, máy sẽ tự chọn mức nước 9 (Rất cao).
- Với các chương trình còn lại, máy sẽ tự động chọn mức nước 6 (Trung bình). Bạn cũng có thể cài đặt lại mức nước.
- Có thể thay đổi mức nước trong tiến trình ngâm, giặt hoặc xả. Xem thêm phần “TRÌNH TỰ VẬN HÀNH MÁY” ở trang 10.
- Tùy theo mức độ ẩm của đồ giặt mà mức nước chọn có thể khác nhau.

Chức năng “HẸN GIỜ”

- Cài đặt:**
 - Chọn và cài đặt các thông số cho chương trình giặt.
 - Nhấn giữ nút MỨC NƯỚC khoảng 3 giây đến khi màn hình LED hiển thị số “00”, sau đó nhấn tiếp nút MỨC NƯỚC để cài đặt số giờ hẹn.
 - Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG để vận hành máy. Lúc này, màn hình LED hiển thị số “Giờ” nhấp nháy. Đồng thời, các đèn báo thông số của các tiến trình khác sẽ tắt.
- Khoảng thời gian tùy chọn cho hẹn giờ là từ 1 đến 24 tiếng.
- Khi đang trong tiến trình “chờ”, để xem lại các cài đặt cho chương trình giặt, hãy nhấn nút MỨC NƯỚC. Việc xem lại chỉ hiệu lực khoảng 5 giây, quá 5 giây sẽ quay lại màn hình LED hiển thị thời gian “Hẹn giờ” còn lại.
- Khi đã hoàn thành tiến trình “chờ”, máy giặt sẽ vận hành chương trình giặt theo các thông số giặt đã cài đặt.
- Để hủy chương trình hẹn giờ, nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN để tắt máy. Sau đó mở máy và cài đặt thông số cho chương trình giặt mới.

Nút nhấn “GIẶT”, “XẢ”, “VẮT”

- Nhấn lần lượt các nút này để cài đặt tùy chọn ngâm, thời gian giặt, số lần xả, tùy chọn dự trữ nước và thời gian vắt.
- Với chương trình “Vệ sinh lồng giặt”, các thông số đã được thiết lập sẵn và không thể thay đổi.

Chức năng “VẮT NHANH”

- Nhấn nút CÔNG TẮC NGUỒN để mở máy.
- Nhấn nút VẮT để cài đặt thời gian vắt mong muốn.
- Nhấn nút KHỞI ĐỘNG/TẠM DỪNG để vận hành máy.

Nút nhấn “CÔNG TẮC NGUỒN”

- Nhấn để BẬT/TẮT nguồn điện cấp cho máy giặt.
- Nếu sau khoảng 10 phút mở máy mà không có thao tác gì trên bảng điều khiển, máy sẽ tự động tắt nguồn.