

AQUA

TV LED


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MODEL:

LE50AQTS5UG

LE58AQTS5UG

LE65AQTS5UG

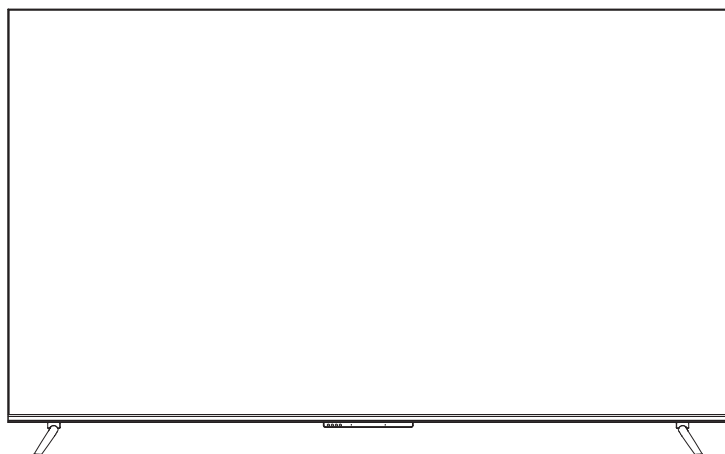


Minh họa trong hướng dẫn này mang tính tham khảo và có thể khác so với sản phẩm thực tế. Thiết kế sản phẩm và đặc điểm kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

MỤC LỤC

1.	An toàn và cảnh báo	2
2.	Thông số kỹ thuật.....	4
3.	Chuẩn bị lắp đặt	7
4.	Kết nối và điều khiển ngoại vi	8
5.	Cài đặt.....	9
6.	Sử dụng điều khiển	11
7.	Hoạt động của TV	12
8.	Xử lý sự cố	22
9.	Hướng dẫn đăng ký bảo hành điện tử	23

1. AN TOÀN VÀ CẢNH BÁO

1. Đọc kỹ hướng dẫn này.
2. Lưu giữ hướng dẫn này.
3. Chú ý đến tất cả các cảnh báo.
4. Làm theo tất cả các hướng dẫn.
5. Không để thiết bị này gần nước.
6. Chỉ làm sạch bằng khăn khô.
7. Không bít bất kỳ lỗ/khe hở nào, lắp đặt theo hướng dẫn..
8. Không lắp đặt gần bất kỳ nguồn nhiệt nào như máy bức xạ, thanh ghi nhiệt, bếp, hoặc các thiết bị tỏa nhiệt khác.
9. Không tự ý bẻ phích cắm phân cực. Nếu phích cắm được cung cấp không vừa với ổ cắm của bạn, tham khảo ý kiến chuyên viên kỹ thuật để thay thế ổ cắm cũ.
10. Tránh cho phần dây nguồn bị dẫm, đè lên, đặc biệt là bộ phận đầu cắm, điểm nối với thiết bị và hốc cắm điện.
11. Chỉ sử dụng những phụ kiện/thiết bị đính kèm được sản xuất bởi nhà sản xuất.
12. Rút phích cắm của thiết bị này trong khi có bão sấm sét hoặc khi không sử dụng trong thời gian dài.
13. Dịch vụ sửa chữa sẽ được cung cấp bởi nhân viên chuyên nghiệp. Dịch vụ được yêu cầu khi thiết bị đã bị hư hỏng theo bất kỳ cách nào, chẳng hạn như dây cáp điện hoặc phích cắm bị hỏng, chất lỏng bị đổ hoặc các vật thể đã rơi vào bộ máy, bộ máy đã bị tiếp xúc với mưa hoặc hơi ẩm, không hoạt động bình thường, hoặc đã bị rơi.
14. Phích cắm chính được sử dụng để ngắt kết nối, đảm bảo phích cắm trong tình trạng hoạt động an toàn.
15. Lỗ thông gió không bị bít bởi các vật dụng khác như giấy báo, khăn trải bàn, rèm cửa, v.v...
16. Không để nguồn lửa như nến trên thiết bị.
17. Cần lưu ý đến các khía cạnh môi trường về vấn đề rác thải pin.
18. Thiết bị nên được sử dụng ở môi trường khí hậu ôn hòa
19. Thiết bị không được tiếp xúc với chất lỏng nhỏ giọt hoặc bắn tung tóe, đảm bảo không có vật nào lắp đầy với chất lỏng, chẳng hạn như bình hoa, được đặt trên bộ máy.
20. Cảnh báo: Để tránh bất kỳ thương tích nào, hãy luôn đảm bảo thiết bị được đặt hoàn toàn trên mặt bàn theo phương nằm ngang.

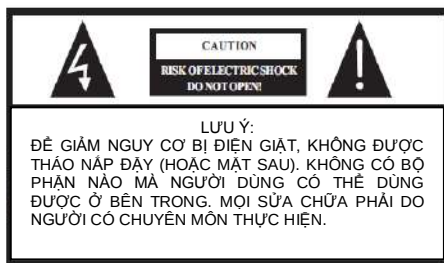

Biểu tượng này chỉ ra rằng bên trong có điện áp cao. Sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp xúc với bất kỳ bộ phận nào bên trong sản phẩm này.



Biểu tượng cảnh báo có những hướng dẫn sử dụng và bảo trì quan trọng đã được đưa vào sản phẩm này.

CẢNH BÁO:

Để giảm thiểu nguy cơ điện giật, không để thiết bị tiếp xúc với trời mưa hoặc môi trường ẩm ướt.

CẢNH BÁO:

Pin không được tiếp xúc với nguồn nhiệt độ quá cao như ánh nắng mặt trời, lửa và những nguồn tương tự.




Biểu tượng này chỉ ra rằng sản phẩm này kết hợp cách điện kép giữa điện áp nguồn nguy hiểm và các phần tiếp cận của người dùng. Khi bảo dưỡng, chỉ sử dụng các bộ phận thay thế giống hệt nhau.




Biểu tượng này chỉ ra rằng sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các chất thải gia đình khác trên toàn Liên minh Châu Âu. Để ngăn chặn tác hại có thể xảy ra đối với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xả chất thải không kiểm soát, hãy tái chế nó một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng các nguồn nguyên liệu. Trả lại thiết bị đã sử dụng của bạn, vui lòng sử dụng hệ thống thu gom thiết bị đã sử dụng hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm đã mua. Họ có thể lấy sản phẩm này để tái chế an toàn với môi trường.

1. AN TOÀN VÀ CẢNH BÁO

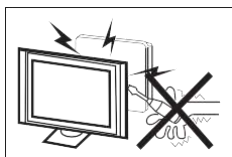

Nếu bạn muốn vệ sinh TV hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, dùng vải mềm, không nước và không hóa chất.

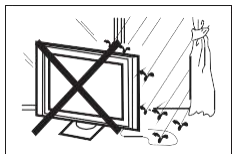

Để tránh nguy cơ cháy hoặc điện giật, không để TV dưới trời mưa hoặc môi trường có độ ẩm cao.



Không làm rơi hoặc nhét những đồ vật khác vào lỗ hoặc chỗ hở đằng sau TV. Không được đồ bất kì chất lỏng nào lên TV.




Không bít lỗ thông khí ở vỏ sau TV. Thông gió đầy đủ là điều kiện cần thiết để tránh hỏng hóc các bộ phận bên trong.




Không kẹp dây nguồn phía dưới TV.




Nếu bạn muốn vệ sinh TV hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, dùng vải mềm, không nước và không hóa chất.

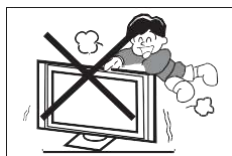


Không bao giờ được đứng, dựa vào hoặc đột ngột đẩy TV hoặc giá đỡ của TV. Bạn cần đặc biệt chú ý đến trẻ em. TV có thể gây ra thương tích nghiêm trọng nếu bị rơi.

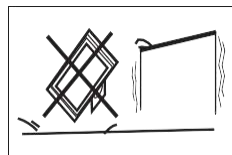


Không đặt TV trên xe đẩy, giá đỡ, kệ hoặc bàn không chắc chắn. Có thể gây ra thương tích nghiêm trọng cho cả nhân và hư hỏng TV nếu rơi.

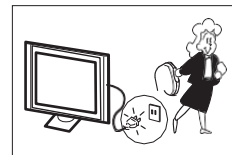

Nên ngắt kết nối nguồn AC khi không sử dụng TV trong thời gian dài.

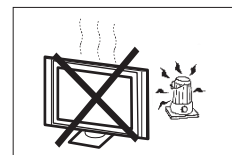

Tránh để TV tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và các nguồn nhiệt khác. Không để TV trực tiếp trên các thiết bị tỏa nhiệt khác, như đầu DVD và amplifier. Không để TV tiếp xúc trực tiếp với nguồn lửa.

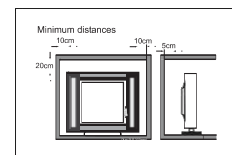

Nếu TV được đặt trong một ngăn hộc hoặc thiết kế có vỏ bọc tương tự, phải duy trì khoảng cách tối thiểu. Sự tích tụ nhiệt có thể làm giảm tuổi thọ sử dụng của TV và cũng có thể gây nguy hiểm.

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

50" UHD Android LED TV

Chất lượng hình ảnh	UHD Công nghệ số tích hợp Kích cỡ màn hình: 127cm Độ phân giải: 3840x2160 pixels 60Hz.
Chuẩn hình ảnh	PAL-B/G, SECAM-B/G
Công suất	120W
Tín hiệu số	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM modulation MPEG2,MPEG4,H.265
Kết nối	Cổng Optical: 1 Cổng USB: 2 RJ45: 1 HDMI: 4 Video: 1 L/R: 1 RF: 2 Tai nghe: 1 Khe cắm CI: 1 Hỗ trợ hệ thống: PAL+SECAM Số lượng kênh lưu trữ: 1000(DTV), 100(ATV) TV(RF): 75Ω (không cân bằng) AV Video-Input: 75Ω, 1V-P,RCA AV Audio-Input: 20KΩ, 500mV RMS HDMI Video Input: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K (HDMI) Wifi Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac; Frequency: 2.4GHz/5GHz Bluetooth: V5.0
Chất lượng âm thanh	Âm thanh Stereo Công suất 2x13W
Công suất tiêu thụ (chế độ chờ)	≤0.5W
Kỹ thuật số	Tương tác kỹ thuật số Văn bản kỹ thuật số Có phụ đề phát video kỹ thuật số (DVB) Tự động thiết lập Auto quét các kênh mới Hướng dẫn chương trình Hướng dẫn chương trình điện tử 7 ngày (EPG) TV tương thích cao Khe cắm CI Âm thanh tương thích
Đặc điểm	UHF/VHF Pin 2xAAA Treo tường: 200x200mm Kích thước đóng gói: 1192x735x135mm Kích thước sản phẩm có chân đế: 1112x706x295mm Kích thước sản phẩm không có chân đế: 1112x651x70mm Trọng lượng đóng gói: 13.4kg Trọng lượng sản phẩm có chân đế: 9.8kg Trọng lượng sản phẩm không chân đế: 9.5kg

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

58" UHD Android LED TV	
Chất lượng hình ảnh	UHD Công nghệ số tích hợp Kích cỡ màn hình: 145cm Độ phân giải: 3840x2160 pixels 60Hz
Chuẩn hình ảnh	PAL-B/G, SECAM-B/G
Công suất	160W
Tín hiệu số	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM modulation MPEG2,MPEG4,H.265
Kết nối	Cổng Optical: 1 Cổng USB: 2 RJ45: 1 HDMI: 4 Video: 1 L/R: 1 RF: 2 Tai nghe: 1 Khe cắm CI: 1 Hỗ trợ hệ thống: PAL+SECAM Số lượng kênh lưu trữ: 1000(DTV), 100(ATV) TV(RF): 75Ω (không cân bằng) AV Video-Input: 75Ω, 1V-P,RCA AV Audio-Input: 20KΩ, 500mV RMS HDMI Video Input: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K (HDMI) Wifi Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac; Frequency: 2.4GHz/5GHz Bluetooth: V5.0
Chất lượng âm thanh	Âm thanh Stereo Công suất 2x13W
Công suất tiêu thụ (chế độ chờ)	≤0.5W
Kỹ thuật số	Tương tác kỹ thuật số Văn bản kỹ thuật số Có phụ đề phát video kỹ thuật số (DVB) Tự động thiết lập Auto quét các kênh mới Hướng dẫn chương trình Hướng dẫn chương trình điện tử 7 ngày (EPG) TV tương thích cao Khe cắm CI Âm thanh tương thích
Đặc điểm	UHF/VHF Pin 2xAAA Treo tường: 400x200mm Kích thước đóng gói: 1421x855x145mm Kích thước sản phẩm có chân đế: 1288x812x295mm Kích thước sản phẩm không có chân đế: 1288x746x70mm Trọng lượng đóng gói: 18.25kg Trọng lượng sản phẩm có chân đế: 13.65kg Trọng lượng sản phẩm không chân đế: 13.35kg

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT


65" UHD Android LED TV	
Chất lượng hình ảnh	UHD Công nghệ số tích hợp Kích cỡ màn hình: 165cm Độ phân giải: 3840x2160 pixels 60Hz
Chuẩn hình ảnh	PAL-B/G, SECAM-B/G
Công suất	210W
Tín hiệu số	DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM modulation MPEG2,MPEG4,H.265
Kết nối	Cổng Optical: 1 Cổng USB: 2 RJ45: 1 HDMI: 4 Video: 1 L/R: 1 RF: 2 Tai nghe: 1 Khe cắm CI: 1 Hỗ trợ hệ thống: PAL+SECAM Số lượng kênh lưu trữ: 1000(DTV), 100(ATV) TV(RF): 75Ω (không cân bằng) AV Video-Input: 75Ω, 1V-P,RCA AV Audio-Input: 20KΩ, 500mV RMS HDMI Video Input: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K (HDMI) Wifi Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac; Frequency: 2.4GHz/5GHz Bluetooth: V5.0
Chất lượng âm thanh	Âm thanh Stereo Công suất 2x13W
Công suất tiêu thụ (chế độ chờ)	≤0.5W
Kỹ thuật số	Tương tác kỹ thuật số Văn bản kỹ thuật số Có phụ đề phát video kỹ thuật số (DVB) Tự động thiết lập Auto quét các kênh mới Hướng dẫn chương trình Hướng dẫn chương trình điện tử 7 ngày (EPG) TV tương thích cao Khe cắm CI Âm thanh tương thích
Đặc điểm	UHF/VHF Pin 2xAAA Treo tường: 400x200mm Kích thước đóng gói: 1600x955x165mm Kích thước sản phẩm có chân đế: 1445x895x295mm Kích thước sản phẩm không có chân đế: 1445x829x70mm Trọng lượng đóng gói: 22kg Trọng lượng sản phẩm có chân đế: 16.3kg Trọng lượng sản phẩm không chân đế: 16kg

3. CHUẨN BỊ LẮP ĐẶT

Quan trọng: Không tạo áp lực lên màn hình vì có thể gây vỡ TV. Bảo hành sẽ không có hiệu lực trong trường hợp lỗi gây ra do người dùng lắp đặt không đúng.

Lưu ý: Chân đế của TV phải được lắp đặt trước khi sử dụng.

1. Đặt TV lên một mặt phẳng với bề mặt mềm (khăn, vải, v.v) để tránh gây hư hại.
2. Cố định chân đế ở dưới đáy TV bằng 4 ốc vít




CHUẨN BỊ GẮN TƯỜNG TV

Vui lòng giữ TV của bạn cách tường ít nhất 60mm để tránh nhiễu cáp. Trước khi gắn TV lên tường bạn cần tháo chân đế.

Vì sự an toàn của bạn, vui lòng chỉ sử dụng với giá treo tường được liệt kê trong danh sách UL với TV (không bao gồm chân đế).

Để gắn giá treo tường vào TV của bạn:


1. Tháo các vít giữ TV của bạn với chân đế.
2. Tháo chân đế khỏi TV của bạn.
3. Giữ chặt khung giá treo tường vào mặt sau của TV bằng 4 vít. Làm theo hướng dẫn của sách hướng dẫn sử dụng đi kèm với giá treo tường để lắp đặt.

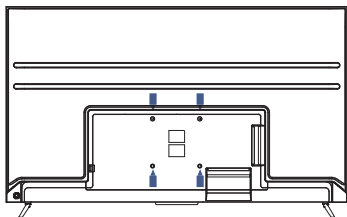

Lưu ý: Sản phẩm không bao gồm giá treo tường


KHỞI ĐỘNG TV

1. Lắp đặt chân đế và đặt TV lên một mặt cứng

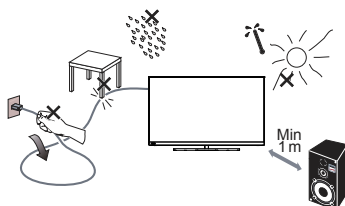


Lưu ý:

- Đảm bảo rằng TV được đặt ở nơi thông thoáng, không che lỗ thông khí mặt sau TV.
 - Để tránh những sự cố không an toàn, không đặt nguồn lửa (như nến) ở trên hoặc gần TV
 - Tránh nhiệt, ánh sáng mặt trời tiếp xúc trực tiếp với TV. Không để TV tiếp xúc với mưa hoặc ở trong môi trường có độ ẩm cao.
2. Kết nối cáp ăng-ten hoặc cáp TV với ANT IN ở mặt sau của TV.
 3. Sử dụng điều khiển:
 - Tháo nắp ngăn chứa pin. Lắp 2 pin (Loại AAA 1.5V).

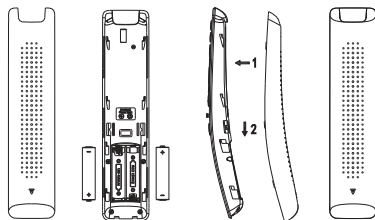

4. Nguồn
Cắm phích cắm vào ổ cắm

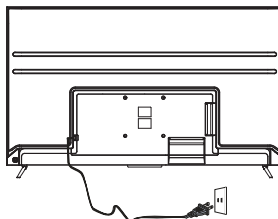


5. Khởi động TV

Nhấn nút  trên điều khiển hoặc nút Power trên bảng điều khiển phía bên TV.

4. KẾT NỐI VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ NGOẠI VI

NÚT ĐIỀU KHIỂN

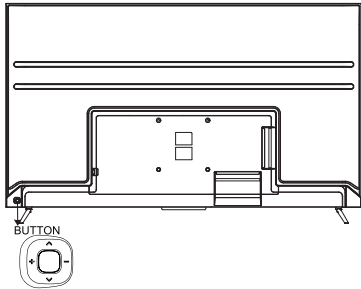

Nút bấm giữa

Ở chế độ chờ, nhấn nút giữa để bật TV. Ở trạng thái khởi động, nhấn nhanh nút giữa để tắt. Trong trang menu, chức năng tương đương với phím OK

Nút bấm trái và phải

Trong trang không phải menu, Trong trang menu, nhấn các phím trái và phải để điều chỉnh cộng và trừ âm lượng.

Nút phía trên và phía dưới

Trong trang không phải menu, bạn có thể điều chỉnh kênh TV theo nút cộng và trừ; Dưới trang menu, bạn có thể di chuyển con trỏ lên và xuống.

PHỤ KIỆN

TV 50"/58"/65"

- Điều khiển (Remote) – 1 Cái
- Hướng dẫn sử dụng – 1 Quyển
- Ốc vít – 4 cái
- Chân đế - 2 cái

KẾT NỐI NGOẠI VI



Tất cả các cổng (Từ trái qua phải):


OPTICAL, USB1, RJ45, HDMI1, HDMI2, HDMI3, VIDEO, L, R



Tất cả các cổng (Từ trái qua phải):


HDMI4(ARC), LNB IN(STATELITE), ANT IN(ANTENNA/CABLE), CI, Tai nghe, USB2

5. CÀI ĐẶT

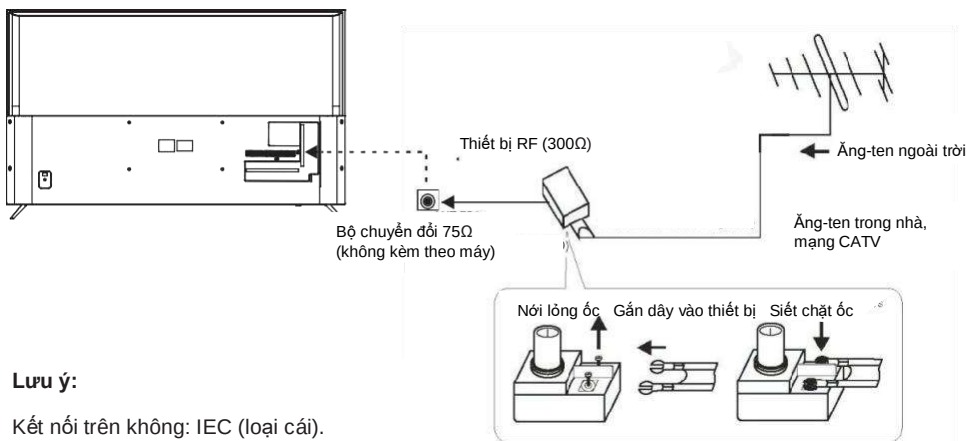

Lưu ý:

Kết nối trên không: IEC (loại cái).

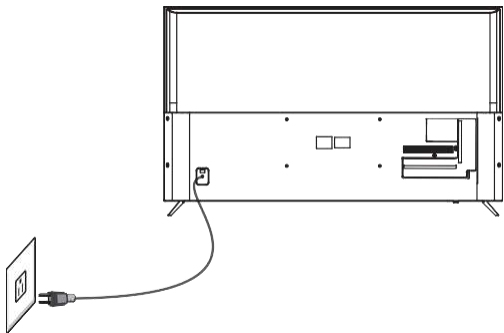


CHẾ ĐỘ MẶC ĐỊNH (HDMI)

	Độ phân giải	V.Freq.(Hz)	H.Freq.(KHz)
1	800*600	60	37.88
2	1024*768	60	48.36
3	1360*768	60	47.7
4	1280*768	60	47.3
5	1920*1080	60	67.5
6	3840*2160	60	67.5
7	3840*2160	60	112.5
8	3840*2160	60	135

5. CÀI ĐẶT


THIẾT BỊ AV

Bạn có thể sử dụng các cổng đầu vào trên TV phía sau như sau.

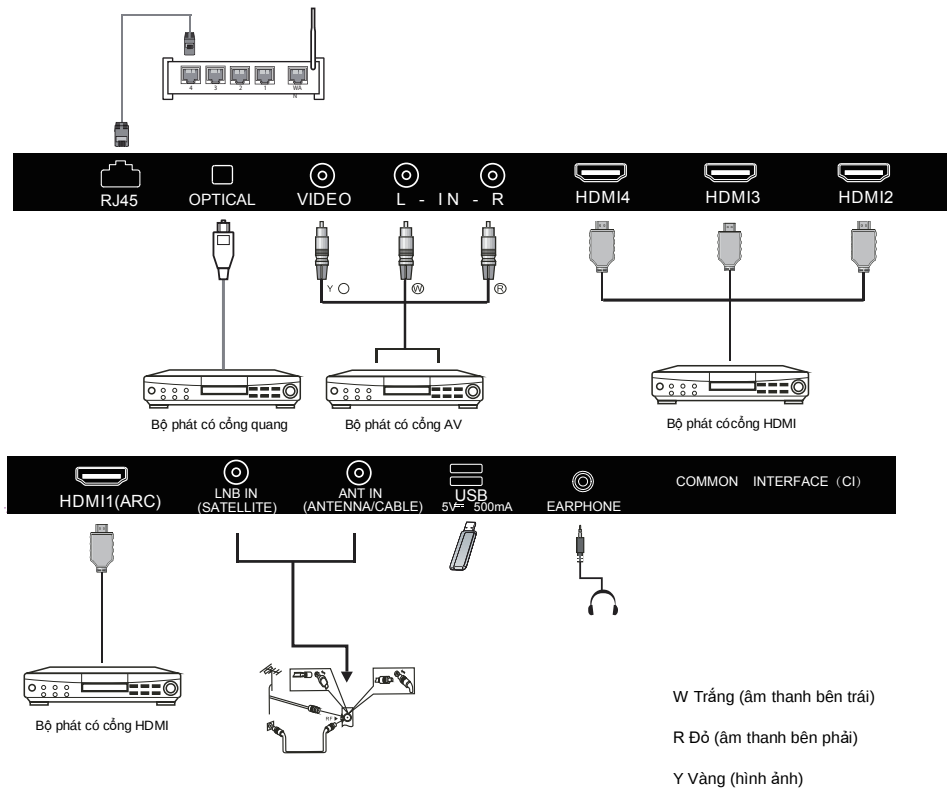

1. RF: TV đóng / ngắt ăng-ten
2. Tai nghe: Đầu ra tai nghe
3. USB: Kết nối thiết bị USB.
4. HDMI: Kết nối với tài nguyên tín hiệu đa phương tiện độ nét cao.
5. AV INPUT: Đầu vào video / Đầu vào âm thanh.

6. SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN

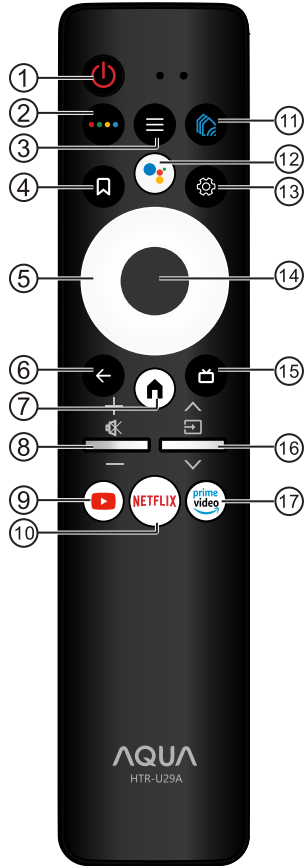

STT	PHÍM	MÔ TẢ
1	Power	Nhấn để bật/tắt TV. Khi TV tắt, vẫn có kết nối. Để ngắt kết nối hoàn toàn hãy rút nguồn điện.
2		Nhấn để mở MAGIC BOARD
3	MENU	Nhấn để mở hoặc đóng Menu trên màn hình chính
4		Nhấn để mở danh sách kênh
5		Phím điều hướng
6	BACK	Nhấn để quay lại trang trước đó
7		Nhấn để mở màn hình chính
8	VOL+ / VOL- 🔇	Đẩy lên xuống để tăng hoặc giảm âm lượng Nhấn để tắt tiếng
9	YouTube	Nhấn để mở Youtube
10	NETFLIX	Nhấn để mở NETFLIX
11		Nhấn để mở Matrix
12		Nhấn để điều khiển bằng giọng nói
13		Nhấn để mở cài đặt
14	OK	Nhấn để đồng ý tùy chọn
15		Nhấn để hiển thị hướng dẫn điện tử ở chế độ TV
16	CH- / CH- 📺	Đẩy lên xuống để thay đổi kênh Nhấn để mở ngõ vào
17	prime video	Nhấn để mở Prime video


7. HOẠT ĐỘNG CỦA TV

CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

Lần đầu tiên bạn mở TV, Wizard sẽ hướng dẫn bạn cài đặt ban đầu cơ bản. Vui lòng làm theo hướng dẫn để cài đặt TV của bạn.



Đây là chức năng kết nối điều khiển từ xa Bluetooth với TV. Nhấn đồng thời 2 phím như hình trong 5s sau đó nhấn OK. Sau khi kết nối thành công, bạn sẽ sử dụng điều khiển từ xa Bluetooth.

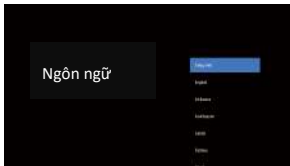

Nhấn phím lên/xuống để chọn ngôn ngữ hệ thống và nhấn OK để xác nhận lựa chọn.



Kết nối điện thoại Android với TV của bạn, chọn "Tiếp tục" hoặc "Bỏ qua"



Nhấn phím lên/xuống để chọn Wifi cần kết nối mật khẩu và xác nhận kết nối thành công.



Bằng cách chấp nhận điều khoản dịch vụ của Google để cải thiện trải nghiệm sản phẩm, hãy chọn "Chấp nhận" để chấp nhận điều kiện này.




Bằng cách chấp nhận Google Services để cải thiện trải nghiệm sản phẩm, chọn "Chấp nhận" để chấp nhận điều kiện này.



1. Thiết bị của bạn sử dụng Aqua Android TV nhấn phím trái/phải để xem các tính năng của thiết bị.
2. Bạn có thể cài thêm ứng dụng từ Google Play nhấn phím trái/phải để đi đến màn hình kế tiếp.
3. Truyền hình ảnh và nội dung khác tới TV qua Chromecast, nhấn OK để hoàn tất.




Chọn quốc gia cho thiết bị.

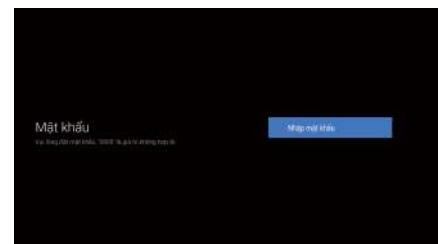


Đặt mật khẩu cho thiết bị.


7. HOẠT ĐỘNG CỦA TV

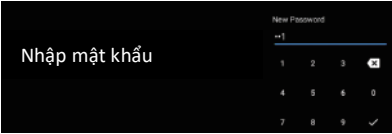


Nhấn OK để bật bàn phím ảo, sử dụng điều khiển từ xa để nhập 4 số TV sẽ tự động nhảy tới giao diện kế tiếp.

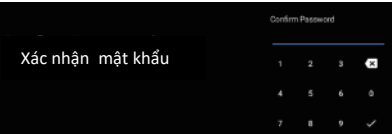

Xác nhận mật khẩu một lần nữa và ghi nhớ. Xác nhận hoàn thành.

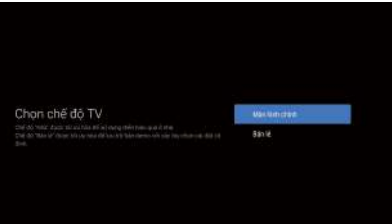

Chọn chế độ người dùng hoặc chế độ bán lẻ.

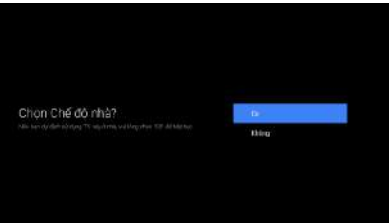


Chọn "Có" để đồng ý
Chọn "Không" để quay lại bước trước đó.



Nhấn phím lên/xuống để bật hoặc tắt tính năng sẵn có của Chromcast.



Chọn chế độ dò kênh

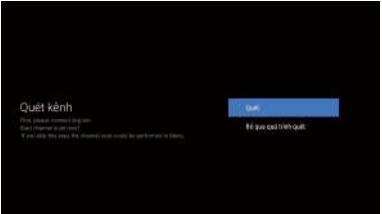

Quét kênh để tìm kênh bạn mong muốn
Nhấn lên/xuống chọn "Quét" hoặc "Bỏ qua quá trình quét".



Đã hoàn thành quá trình cài đặt chiếc TV của gia đình bạn.
Nhấn OK để xác nhận.

7. HOẠT ĐỘNG CỦA TV

MÀN HÌNH CHÍNH

Sau khi hoàn thành cài đặt ban đầu, bạn có thể xem TV và tới màn hình chính.



Mở tìm kiếm bằng giọng nói.

Tất cả ứng dụng được cài đặt trong TV, biểu tượng ứng dụng ưa thích được hiển thị ra tại đây. (Ứng dụng yêu thích có thể được tạo/ xóa/ thay đổi)

Ứng dụng: Chọn để nhảy đến màn hình ứng dụng nơi tất cả ứng dụng đã được cài đặt.

Thông báo: Hiển thị các thông báo


Ngõ vào: biểu tượng chọn nguồn đầu vào

Mạng và internet: biểu tượng wifi


Cài đặt: Có nhiều cài đặt tại đây, để hiểu chi tiết hãy xem giải thích bên dưới.

NGÕ VÀO

1. Trong giao diện chính nhấn lên/xuống/trái/phải để chọn biểu tượng ngõ vào, nhấn OK để mở danh sách chọn ngõ vào để sử dụng.

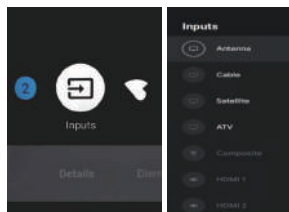

2. Trong khi đang xem TV bạn có thể nhấn SOURCE để hiển thị danh sách ngõ vào và bạn có thể chọn như mong muốn.

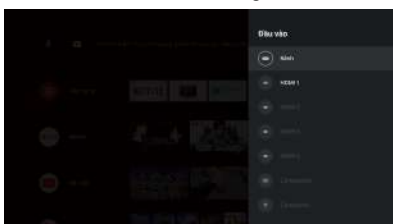


1. Có 2 cách để vào

- Nhấn nút MENU trên điều khiển từ xa để hiển thị tùy chọn, nhấn lên/xuống/trái/phải để chọn và nhấn OK để xác nhận.

- Tại giao diện chính nhấn phím phải để chọn biểu tượng từ menu cài đặt sau đó nhấn OK.

2. Nhấn phím lên/xuống chọn cài đặt bạn muốn

3. Nhấn OK để cài đặt.

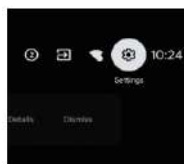

Nhấn BACK để trở lại, nếu màn hình chính được hiển thị nhấn BACK thì sẽ đóng màn hình chính





Mạng internet

1. Nhấn phím lên/xuống để chọn

2. Nhấn OK để điều chỉnh


3. Sau khi hoàn thành việc điều chỉnh nhấn OK để lưu và trở về màn hình trước đó.

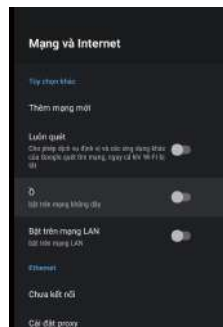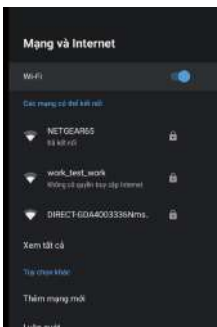

7. HOẠT ĐỘNG CỦA TV

KÊNH (ĂNG TEN)

1. Trong giao diện HOME, chọn biểu tượng "Đầu vào", nhấn OK để mở danh sách nguồn nhập liệu, chọn "Ăng ten".

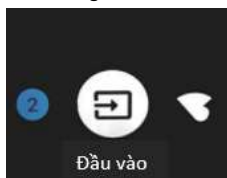

2. Menu -> Cài đặt -> Kênh -> Kênh



Kênh - Hiển thị những kênh khác nhau tùy chế độ cài đặt kênh cài đặt.

Tự động cập nhật kênh: Nhấn OK để chọn mở hoặc tắt, khi mở thì hệ thống sẽ tự động cập nhật kênh mới nhất sau 5 phút.

Thông báo Cập nhật Kênh – Nhấn nút OK để chọn BẬT/TẮT. Khi chọn ON, hệ thống sẽ hiển thị cho bạn thông báo cập nhật.


Kiểm soát của cha mẹ: Nhấn lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK

Giấy phép nguồn mở: Nhấn lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK

3. Chọn menu con, bạn có thể Quét Kênh, Cập nhật Quét, Quét Single RF, ...

Cáp

1. Trong giao diện HOME, chọn biểu tượng "Đầu vào", nhấn OK để mở danh sách nguồn đầu vào, chọn "Cáp".

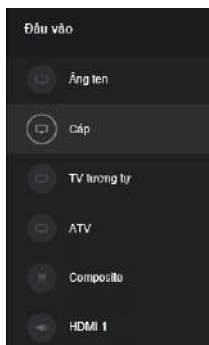

2. Menu -> Cài đặt -> Kênh -> Kênh



3. Lựa chọn Menu, bạn có thể quét kênh, quét Single RF, ...



7. HOẠT ĐỘNG CỦA TV

TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG NHẬP



ỨNG DỤNG



Trong phần này bạn có thể cài đặt ứng dụng và xem danh sách ứng dụng.

1. Nhấn phím lên/xuống để chọn cài đặt bạn muốn
2. Nhấn OK để điều chỉnh
3. Sau khi hoàn thành sự điều chỉnh của bạn, nhấn BACK để trở lại mục trước đó.

GIỚI THIỆU THIẾT BỊ



Trong phần này bạn có thể đọc thông tin và cài đặt TV

1. Nhấn phím lên/xuống để chọn cài đặt bạn muốn
2. Nhấn OK để điều chỉnh
3. Sau khi hoàn thành sự điều chỉnh của bạn, nhấn BACK để trở lại mục trước đó.

NGÀY VÀ GIỜ



Ngày & giờ tự động: Nhấn lên/xuống để lựa chọn sau đó nhấn OK vào cửa sổ phụ.(Tùy chọn: sử dụng thời gian do mạng cung cấp, tắt)

Chú ý:

Điều chỉnh ngày giờ thủ công khi chọn cài đặt Ngày & giờ tự động tắt.


Đặt ngày: Nhấn lên/xuống để chọn sau đó nhấn OK vào cửa sổ phụ.

Đặt giờ: Nhấn lên/xuống để chọn sau đó nhấn OK vào cửa sổ phụ.

Đặt múi giờ: Nhấn lên/xuống để chọn sau đó nhấn OK vào cửa sổ phụ.

Định dạng 24 giờ: Nhấn lên/xuống để chọn sau đó nhấn OK chọn tắt hoặc mở.

BỘ HẸN GIỜ

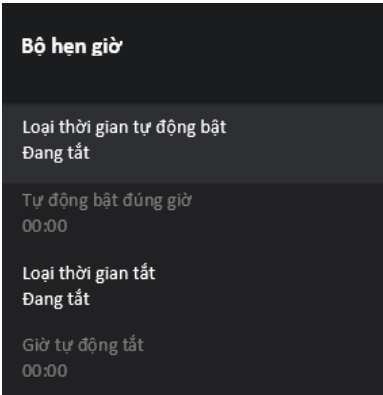

7. HOẠT ĐỘNG CỦA TV


Thời gian bật: Nhấn lên/xuống để lựa chọn sau đó nhấn OK để chọn Mờ/Tắt/Một lần.

Tự động bật: Nhấn lên/xuống để lựa chọn sau đó nhấn OK để chọn thời gian mà bạn cần bật TV.

Thời gian tắt: Nhấn lên/xuống để lựa chọn sau đó nhấn OK để chọn Mờ/Tắt/Một lần

Tự động tắt: Nhấn lên/xuống để lựa chọn sau đó nhấn OK để chọn thời gian mà bạn cần tắt TV.

NGÔN NGỮ

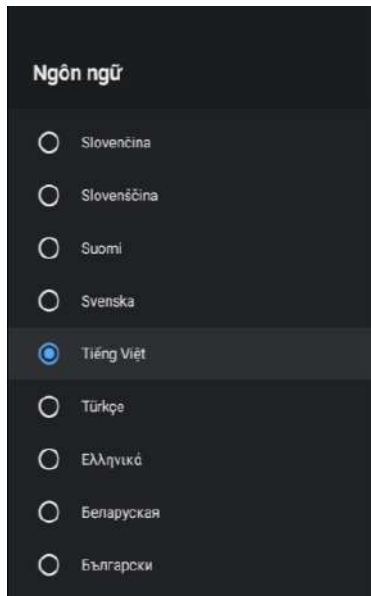

NGÀY VÀ GIỜ



Ngày & giờ tự động: Nhấn lên/xuống để lựa chọn sau đó nhấn OK vào cửa sổ phụ. (Tùy chọn: sử dụng thời gian do mạng cung cấp, tắt)

Chú ý:

Điều chỉnh ngày giờ thủ công khi chọn cài đặt Ngày & giờ tự động tắt.

Đặt ngày: Nhấn lên/xuống để chọn sau đó nhấn OK vào cửa sổ phụ.

Đặt giờ: Nhấn lên/xuống để chọn sau đó nhấn OK vào cửa sổ phụ.

Đặt múi giờ: Nhấn lên/xuống để chọn sau đó nhấn OK vào cửa sổ phụ.

Định dạng 24 giờ: Nhấn lên/xuống để chọn sau đó nhấn OK chọn tắt hoặc mở.

ĐẦU VÀO



Ngõ vào: Nhấn phím lên/xuống để chọn sau đó nhấn OK vào cửa sổ phụ.

HDMI: Nhấn phím lên/xuống để chọn sau đó nhấn OK để chọn tắt hoặc mở.

Thiết bị tự động tắt nguồn: Nhấn phím lên/xuống để chọn sau đó nhấn OK để chọn tắt hoặc mở.

TV tự động bật nguồn: Nhấn phím lên/xuống để chọn sau đó nhấn OK để chọn tắt hoặc mở.


HDMI EDID: Hiện phiên bản EDID

CEC danh sách thiết bị: Nhấn phím lên/xuống để chọn sau đó nhấn OK vào cửa sổ phụ.

7. HOẠT ĐỘNG CỦA TV

Ngôn ngữ: Nhấn lên/xuống để chọn ngôn ngữ của bạn sau đó nhấn OK để xác nhận

BÀN PHÍM

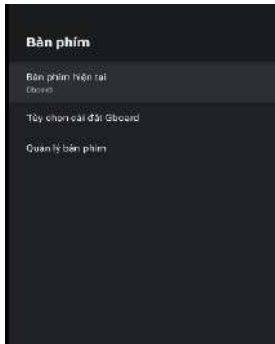

Bàn phím hiện tại: Nhấn lên/xuống để chọn sau đó nhấn OK vào cửa sổ phụ.

Tùy chọn cài đặt Gboard: Nhấn lên/xuống để chọn sau đó nhấn OK vào cửa sổ phụ.

Quản lý bàn phím: Nhấn lên/xuống để chọn sau đó nhấn OK vào cửa sổ phụ.

Hẹn giờ ngủ: Nhấn lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để vào cửa sổ phụ.

(Tùy chọn: tắt, 10 phút, 20 phút, 30 phút, 40 phút, 50 phút, 60 phút, 90 phút, 120 phút).

Tắt hình: Nhấn lên/xuống để chọn sau đó nhấn OK để xác nhận tắt hoặc mở.

Bộ hẹn giờ tắt: Nhấn lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để vào cửa sổ phụ.


Không tín hiệu tự động tắt nguồn: Nhấn lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để vào cửa sổ phụ.

Tự động ngủ: Nhấn lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để vào cửa sổ phụ (Tùy chọn: Không bao giờ, 4 giờ, 6 giờ, 8 giờ)

NGUỒN



ÂM THANH

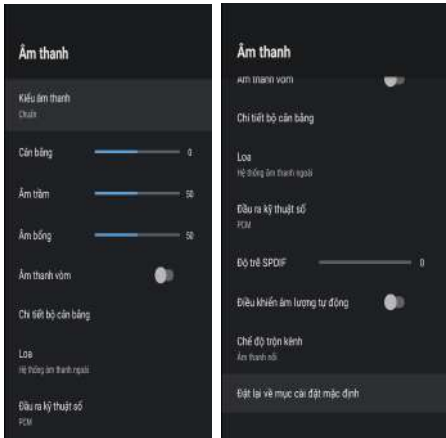

7. HOẠT ĐỘNG CỦA TV

HÌNH ẢNH



Chế độ hình ảnh: Nhấn lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để vào cửa sổ phụ. (Tùy chọn: Người xem, chuẩn, Sống động, thể thao, phim ảnh, game, Tiết kiệm điện)

Dolby Vision Notification: Nhấn lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để chọn tắt/mở.

Đèn nền/ Độ sáng/ Độ tương phản/ Độ bão hòa/ Màu sắc/ Độ sắc nét: Nhấn lên/xuống để chọn tùy chọn. Nhấn phím trái để giảm thông số. Nhấn phím phải để tăng thông số.

Gamma: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để mở cửa sổ phụ. (Tùy chọn: Tối, Trung bình, Sáng).

Nhiệt độ màu: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để mở cửa sổ phụ.

Video chất lượng cao: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để mở cửa sổ phụ.

Đặt về mặc định: Đặt lại tất cả cài đặt của nhà sản xuất.

Bộ nhớ trong: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để mở cửa sổ phụ.

Bộ nhớ ngoài: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để mở cửa sổ phụ.

Chú ý: Hiện thiết bị bên ngoài nếu có.

Hệ thống âm thanh: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để chọn tắt/mở.

Kiểu âm thanh: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để mở cửa sổ phụ. (Tùy chọn: người dùng, tiêu chuẩn, sống động, thể thao, phim ảnh, âm nhạc, tin tức).

Cân bằng/ Âm trầm/ Âm bổng: Nhấn lên/xuống để chọn tùy chọn. Nhấn phím trái để giảm thông số. Nhấn phím phải để tăng thông số.

Âm thanh vòm: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để chọn tắt hoặc mở.

Cân bằng chi tiết: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để mở cửa sổ phụ.

Loa: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để mở cửa sổ phụ.

Ngõ ra kỹ thuật số: Nhấn phím lên/xuống để chọn, sau đó nhấn OK để mở cửa sổ phụ.

Độ trễ SPDIF: Nhấn lên/xuống để chọn tùy chọn. Nhấn phím trái để giảm thông số. Nhấn phím phải để tăng thông số.

Điều khiển âm lượng tự động: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để mở cửa sổ phụ.

Trộn kênh: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để mở cửa sổ phụ.

Đặt về mặc định: Đặt lại tất cả cài đặt của nhà sản xuất.

BỘ NHỚ




Chế độ bán lẻ: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để chọn tắt hoặc mở.

Thông tin sản phẩm: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để mở cửa sổ phụ. (trung bày video, e-POP trái, e-POP dưới)

7. HOẠT ĐỘNG CỦA TV


MÀN HÌNH CHÍNH

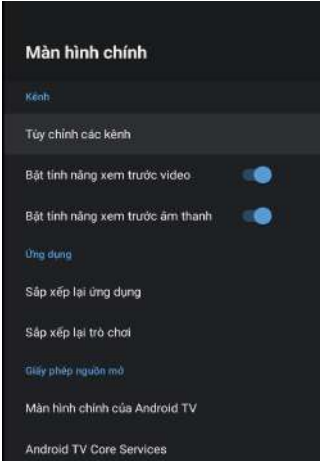

Trong phần này bạn có thể cài đặt ứng dụng và xem danh sách ứng dụng.

- 1. Nhấn phím lên/xuống để chọn cài đặt bạn muốn
- 2. Nhấn OK để điều chỉnh
- 3. Sau khi hoàn thành sự điều chỉnh của bạn, nhấn BACK để trở lại mục trước đó.

CHẾ ĐỘ TRƯNG BÀY

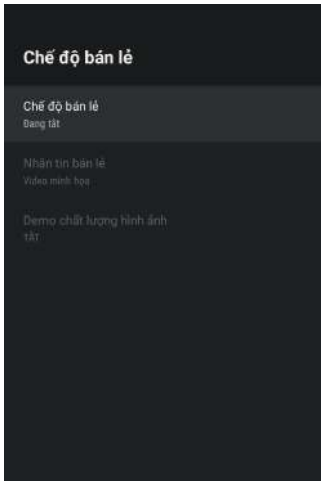

GOOGLE ASSISTANT



Trong phần này, bạn có thể sử dụng nhiều chức năng về quyền lợi cá nhân.

- 1. Nhấn phím lên/xuống để chọn cài đặt bạn muốn
- 2. Nhấn OK để điều chỉnh
- 3. Sau khi hoàn thành sự điều chỉnh của bạn, nhấn BACK để trở lại mục trước đó.

CHROMECAST



Trong phần này, bạn có thể đọc thông tin và cài đặt của Chromecast

- 1. Nhấn phím lên/xuống để chọn cài đặt bạn muốn
- 2. Nhấn OK để điều chỉnh
- 3. Sau khi hoàn thành sự điều chỉnh của bạn, nhấn BACK để trở lại mục trước đó.

BẢO VỆ MÀN HÌNH



7. HOẠT ĐỘNG CỦA TV

Bảo vệ màn hình: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để mở cửa sổ phụ.
(tắt màn hình, phòng nền, màu sắc)
Thời điểm bắt đầu: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để mở cửa sổ phụ.
(5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 2 giờ).
Đặt thiết bị ở chế độ ngủ: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để mở cửa sổ phụ.
(30 phút, 1 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 12 giờ, không bao giờ).
Bắt đầu: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để lưu.

VỊ TRÍ



Trạng thái vị trí: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để mở cửa sổ phụ. (Tùy chọn: sử dụng wifi để ước tính vị trí, tắt).


SỬ DỤNG & CHUẨN ĐOÁN



Sử dụng và chuẩn đoán: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để chọn tắt hoặc mở

ĐIỀU KHIỂN VÀ PHỤ KIỆN

- Trong phần này, bạn có thể điều khiển TV từ xa với TV.
1. Nhấn 2 phím phím “trở lại” và “hướng dẫn điện tử ở chế độ Tivi” phía dưới của điều khiển khoảng 5 giây.
 2. Trong khi LED bắt đầu nhấp nháy nhà phím ra điều khiển sẽ gửi tín hiệu tới TV và hiển thị thông tin của điều khiển phía bên góc phải của màn hình.
 3. Nhấn phím OK để hiển thị ghép nối. Nếu ghép nối hiển thị thì kết nối thành công.
 4. Nếu ghép nối không xuất hiện thì kết nối không được. Chờ 30 giây và nhấn phím đỏ và xanh trong 5 giây thêm 1 lần nữa để ghép nối.
 5. Nhấn EXIT hoặc BACK để trở về màn hình menu trước đó.

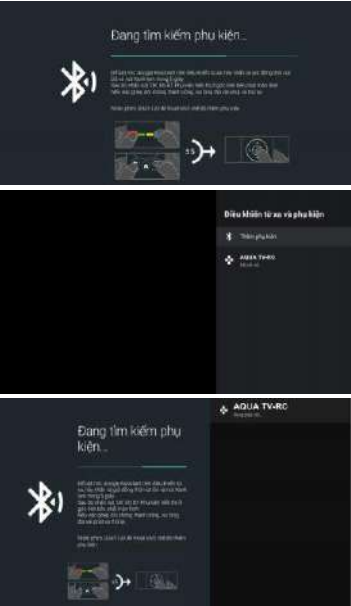


7. HOẠT ĐỘNG CỦA TV

HỖ TRỢ TIẾP CẬN




Mô tả âm thanh: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để chọn tắt hoặc mở.
Khiếm thị: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để mở cửa sổ phụ. (mô tả âm thanh phải bật)
Khiếm thính: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để chọn tắt hoặc mở.
Phụ đề: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để mở cửa sổ phụ.
Văn bản có độ tương phản cao: Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy chọn sau đó nhấn OK để chọn tắt hoặc mở.
Đọc văn bản: : Nhấn phím lên/xuống để chọn tùy

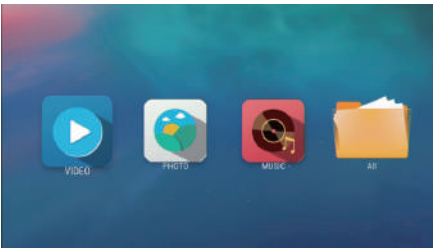

2. Nhấn OK để chọn ứng dụng đa phương tiện Multi Media, cửa sổ phụ sẽ hiển thị gồm Video, Photo, Audio. Sau khi cắm USB bạn có thể xem file bên trong....
Chú ý:
Chức năng và giao diện có thể khác phụ thuộc vào thời điểm bạn mua TV.

ĐA PHƯƠNG TIỆN

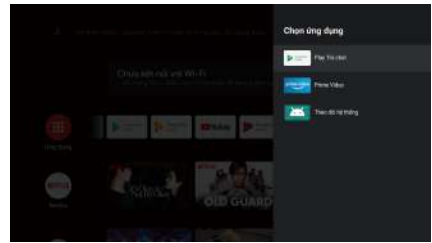

1. Trong giao diện chính chọn biểu tượng dấu + sau đó nhấn OK. Nhấn phím lên/xuống để chọn ứng dụng đa phương tiện cần cài đặt và nhấn OK để đưa ứng dụng vào Màn hình chính.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.

8. XỬ LÝ SỰ CỐ

Hiện tượng	Hành động khắc phục
Hiện tượng hình ảnh có bóng	Nguyên nhân có thể do tín hiệu của ăng ten bị che khuất bởi tòa nhà cao tầng hoặc ngọn đồi. Đưa ăng ten lên cao hơn có thể cải thiện được.
Không nguồn	Đầu tiên kiểm tra dây nguồn đã cắm chưa. Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm sau đó cắm lại lần nữa rồi bật nguồn.
Không hình	Kiểm tra ăng ten đã được kết nối tốt với TV hay chưa Có thể sự cố đến từ trạm phát sóng hãy chuyển sang kênh khác Điều chỉnh độ tương phản và độ sáng của TV Kiểm tra video có chứa nhiều văn bản hoặc hình ảnh khóa màn hình hay không
Có hình nhưng không tiếng	Tăng âm lượng bằng phím VOL+ trên điều khiển từ xa hoặc nút nhân trên TV Nhấn phím MUTE trên điều khiển để đảm bảo chức năng này được tắt.
Có tiếng nhưng màu xấu	Điều chỉnh độ tương phản, màu sắc hoặc độ sáng
Hình ảnh quá xấu	Chất lượng hình ảnh không tốt có thể xảy ra khi TV của bạn bị ảnh hưởng bởi các thiết bị kết nối như Camera hoặc những thiết bị khác. Hãy tắt những thiết bị đó.
Có đốm đen và nhiễu hình	Kiểm tra kết nối ăng ten
Có đốm hàng ngang	Có thể do sự can thiệp của các thiết bị điện như: máy sấy tóc, ánh sáng đèn điện... Hãy tắt tất cả thiết bị đó.
TV không nhận điều khiển từ xa	Kiểm tra pin trên điều khiển. Thay thế nếu cần Làm sạch cảm biến trên điều khiển và TV Bạn vẫn còn cách khác là dùng nút nhấn trên TV
Điểm ảnh luôn tối hoặc luôn sáng	TV của bạn được sản xuất bằng công nghệ cao cấp nhất. Tuy nhiên thỉnh thoảng có vài điểm ảnh hiển thị không tốt. Những lỗi này thuộc về tính chất vốn có của sản phẩm và nó không được xem là lỗi.

Giấy phép



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

9. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Cách 1: Đăng ký trực tuyến tại website: <https://aquavietnam.com.vn>

Cách 2: Đăng ký qua tin nhắn SMS, gửi đến **tổng đài 8077**

B1: Soạn tin nhắn theo cú pháp: **AQUA_Số Máy_Ngày Mua**

Trong đó:

AQUA: Là mã tin nhắn.

_ : Là khoảng trắng.

Số Máy: đã được dán trên thân máy (số serial number)

Ngày Mua: Theo định dạng ngày/tháng/năm (dd/mm/yyyy).

B2: Gửi đến tổng đài 8077 để đăng ký

Ví dụ: **AQUA DH1VVDD0001D9M2R0137 30/04/2021**

Cách 3: Đăng ký trực tuyến qua ZALO của AQUA Việt Nam



B1: Vào mục tìm kiếm trên trang Zalo, nhập và chọn “Aqua Việt Nam”, Hoặc, vào mục cài đặt trên trang Zalo, chọn chức năng quét mã QR Zalo Aqua, di chuyển camera đến vùng chứa mã QR Zalo Aqua trên sản phẩm để quét.

B2: Chọn mục “Quan tâm” để đăng ký thành viên của Aqua Việt nam.

B3: Thực hiện đăng ký bảo hành điện tử theo hướng dẫn.

Cách 4: Đăng ký bằng ứng dụng di động

Apps di động dành cho phiên bản android (Samsung , Sony , Vivo ,): Truy cập vào ứng dụng CH Play trên điện thoại và tìm kiếm thông tin theo từ khóa “aquapsi” để tải ứng dụng.

Apps di động dành cho phiên bản IOS: Truy cập vào App Store và tìm kiếm thông tin theo từ khóa “aquapsi” để tải ứng dụng.

Cách 5: Đăng ký thông qua tổng đài AQUA Việt Nam

Gọi đến Hotline AQUA: **1800 585832** nhân viên tổng đài AQUA sẽ hỗ trợ kích hoạt (miễn phí cước gọi).

Đã được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng đăng ký bảo hành trong vòng 15 ngày kể từ khi mua máy theo một trong những cách bên trên. Việc không đăng ký bảo hành đúng thời gian quy định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của Quý khách sau này.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

▪ THỜI HẠN BẢO HÀNH TV MIỄN PHÍ

- Trường hợp có hóa đơn tài chính: Bảo hành 36 tháng theo ngày mua.
- Trường hợp không có hóa đơn tài chính: Bảo hành 42 tháng theo ngày sản xuất.
- Smart remote bị lỗi về chất lượng sẽ được bảo hành 12 tháng theo ngày mua.

▪ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH

- Sản phẩm hư hỏng do vận chuyển, sử dụng sai chức năng, lắp đặt không đúng theo sách hướng dẫn, nguồn điện không ổn định, sử dụng sai điện thế... hoặc bảo quản không tốt để nơi có độ ẩm cao, môi trường khắc nghiệt.
- Sản phẩm hư hỏng do bị rơi hoặc do tác động bên ngoài, tai nạn, thiên tai, lũ lụt làm nứt, móp bể, rỉ sét.
- Khách hàng tự ý tháo dỡ, thay đổi cấu trúc sản phẩm hoặc sản phẩm đã được sửa chữa ở những nơi không phải là Trung tâm bảo hành hoặc Trạm bảo hành ủy quyền của Công Ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam.
- Số máy, kiểu máy trên sản phẩm bị cạo sửa, xóa mất, thông tin sản phẩm không phù hợp với hóa đơn tài chính liên quan đến sản phẩm (nếu có).
- Các trường hợp yêu cầu vệ sinh sản phẩm, bảo trì sản phẩm không nằm trong hạng mục bảo hành.

▪ YÊU CẦU BẢO HÀNH

- Gọi tổng đài hotline: **1800 585832**
- Gửi tin nhắn SMS: **AQUA_YCBH** gửi **8077** (_ : khoảng trắng)
- Gửi e-mail về phòng CSKH: cskh@aquavietnam.vn
- Website: <https://ew.aquavietnam.com.vn/yeu-cau-bao-hanh>