SẢN PHẨM ÁP DỤNG BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

VUI LÒNG GỌI **1800-585832**

ĐỂ ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

AQUA

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
# INSTRUCTION MANUAL

# AQR-IG686AM

## Tủ lạnh

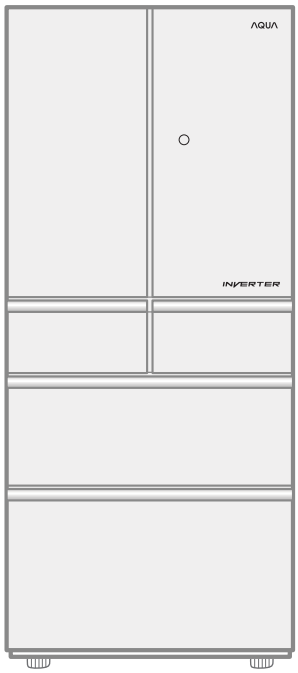


**AQR-IG686AM(GC)**

**AQR-IG686AM(GB)**

## MỤC LỤC

Cảnh báo an toàn cho sản phẩm.....2
Các vấn đề liên quan khi sử dụng .....3
Các bước chuẩn bị trước khi sử dụng .....4~5
Các bước thực hiện cho lần sử dụng đầu ...6
Tên các bộ phận trong tủ lạnh.....7
Giới thiệu chức năng chính.....8~15
Khu vực bảo quản thực phẩm .....16
Cách sử dụng ngăn lạnh và các hạng mục chú ý.....17~20
Cách sử dụng ngăn biến nhiệt và các hạng mục chú ý .....21
Cách sử dụng ngăn đông và các hạng mục chú ý.....22
Chú ý về thực phẩm đông lạnh .....23
Sử dụng và làm sạch hệ thống làm đá.....24~27
Chú ý để tiết kiệm điện .....28
Vệ sinh và chăm sóc hàng ngày.....29~31
Vận chuyển tủ lạnh .....32
Xử lý sự cố.....33~35
Thông số kỹ thuật tủ lạnh.....36
Chăm sóc khách hàng .....37

# CẢNH BÁO AN TOÀN CHO SẢN PHẨM

**AQUA KÍNH GỞI QUÝ KHÁCH HÀNG:**

Kính chào quý khách! Cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm AQUA, để sử dụng tủ lạnh tốt hơn bạn hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sản phẩm đúng cách nhằm ngăn ngừa sự cố xảy ra có thể gây thương tích cho con người và thiệt hại đến tài sản. Xin vui lòng đọc và thực hiện theo các hướng dẫn trong các nội dung sau đây:

CẢNH BÁO — Nếu sử dụng sai có thể làm bạn bị thương.

CHÚ Ý — Nếu sử dụng sai có thể gây hư hỏng sản phẩm, thiệt hại đến tài sản.

"Cấm" (không bao giờ được làm).

Nhất định tuân thủ.

## CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỆN

### NGUỒN ĐIỆN

Đây là loại sản phẩm sử dụng nguồn điện 220 V/50 Hz. Nếu biên độ dao động điện áp lớn (ngoài phạm vi 187 V ~ 242 V) tủ có thể hư hỏng và gây thiệt hại. Tại thời điểm này phải được lắp đặt thêm ổn áp trên 750 W để sử dụng.

### NỐI MÁT

Sử dụng ổ cắm chuyên dụng riêng biệt và tiến hành nối đất.
Tủ lạnh sử dụng đầu cắm 3 cọc phù hợp tiêu chuẩn có dây thứ 3 (dây nối mát).
Ở bất cứ trường hợp nào cũng không được bỏ đi dây thứ 3 (dây nối mát).

### DÂY NGUỒN VÀ PHÍCH CẮM

Bạn nên cắm chặt phích cắm vào ổ cắm. Nếu không sẽ gây ra quá nhiệt và cháy.

Để không làm hư dây điện nguồn, không được dẫm lên, sửa, kéo, xoắn hay cột cuộn dây điện nguồn.
Đặt tủ lạnh phải cách tường, không để tủ chạm vào dây điện nguồn.
Không được nắm dây điện để rút ra mà phải nắm trực tiếp vào đầu phích cắm.
Vệ sinh tủ lạnh trước khi sửa chữa và thay thế các thiết bị chiếu sáng hư hỏng.
Phải rút dây điện nguồn để tránh bị điện giật.
Không nên dùng dây điện nguồn hoặc ổ cắm có dấu hiệu hư hỏng, phải được thay thế và sửa chữa.

### KHI RÒ RỈ CHẤT DỄ CHÁY HAY MÔI CHẤT LẠNH

Nếu có rò rỉ, bạn nên đóng van ngay lập tức. Sau đó, mở cửa sổ và tuyệt đối không cắm hoặc rút điện nguồn của bất kỳ thiết bị điện nào.

## CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN KHI SỬ DỤNG

### TỒN TRỮ

Sản phẩm này là tủ lạnh dùng điện dành cho gia đình, tuân theo tiêu chuẩn quốc gia, tủ lạnh gia đình chỉ áp dụng cho việc tồn trữ thực phẩm, không thể sử dụng cho các mục đích khác, chẳng hạn như tồn trữ máu, thuốc và các sản phẩm sinh học.

Nghiêm cấm đặt trong tủ lạnh các chất dễ gây cháy nổ như hóa chất ăn mòn axit, kiềm v.v...

Khi tủ lạnh đang hoạt động, không chạm tay vào bề mặt ngăn đông đặc biệt là khi tay bạn ướt. Nếu không, da có thể dính vào các bề mặt đóng đá.

Khoảng hở giữa các cánh cửa và thân tủ hẹp, không đặt bàn tay vào các khu vực này để tránh bị kẹp tay.

Khi tủ lạnh đang mở cửa, không cho trẻ em lại gần tránh cửa va vào trẻ.

Xin đừng bỏ bia dạng chai, thức uống vào ngăn đông tránh bể chai.

### MÔI TRƯỜNG LẮP ĐẶT

Tránh chỗ nóng và ánh sáng mặt trời trực tiếp làm ảnh hưởng tính năng hoạt động.

Nên đặt ở vị trí thông thoáng khí tốt, tạo khoảng cách nhất định xung quanh và phía sau tủ lạnh.

Không đặt tủ lạnh ở nơi có chứa nước hay ẩm ướt thường xuyên, khi bị bắn nước hay chất bẩn vào tủ, bạn dùng vải mềm để lau sạch, nhằm ngăn ngừa rỉ sét và ảnh hưởng đến đặc tính cách điện của tủ lạnh.

Để đảm bảo an toàn, kiến nghị không nên đặt trên nắp tủ lạnh ổ cắm điện, các thiết bị điện như ổn áp, lò vi sóng. Cũng không đặt trong tủ lạnh thiết bị điện (trừ chủng loại được khuyến cáo) để tránh phát sinh nhiễu điện từ hay các hư hỏng khác.

## VỆ SINH TỦ LẠNH

### VỆ SINH

Không bao giờ được dùng bàn chải, bột tẩy, dung môi hóa học, chất benzene, xăng, axít, nước sôi v.v… để làm sạch bất kỳ bộ phận nào của tủ lạnh. Chúng sẽ gây biến dạng và làm hư trên bề mặt ngoài các bộ phận nhựa.

Trước khi vệ sinh bạn nên rút đầu cắm dây điện nguồn ra ít nhất là 5 phút sau mới được cắm lại.

### SỬA CHỮA

Không tháo rời, sửa chữa tủ lạnh, tránh làm hư hỏng hệ thống lạnh.

Sửa chữa tủ lạnh phải được thực hiện bởi người có chuyên môn, nhân viên bảo hành.

Chú ý đặc biệt đối với trẻ em:

Khi bỏ tủ lạnh phải đặt ra xa khỏi các nguồn lửa, đám cháy ngăn ngừa tai nạn.

Tháo bỏ tất cả các cửa và các ngăn tủ, đặt đúng nơi, để tránh trẻ em chui vào trong tủ lạnh và mắc kẹt trong đó.

Tránh không cho trẻ đu bám cửa tủ lạnh, chơi đùa với tủ lạnh làm nghiêng ngã tủ và gây bị thương.

# CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

## 1 THÁO BỎ CÁC PHỤ KIỆN ĐÓNG GÓI

Phụ kiện bao gồm dây ràng và mốp xốp phải được loại bỏ.

## 2 PHỤ KIỆN KÈM THEO

Vui lòng kiểm tra nội dung của các phụ kiện có phù hợp với danh sách không?. Nếu có sự khác biệt, vui lòng liên hệ trực tiếp với nơi bán hàng.

## 3 VỊ TRÍ ĐẶT TỦ PHẢI THỎA MÃN CÁC ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY:

- Tránh ẩm ướt, môi trường lạnh.
- Để không khí tuần hoàn tự do xung quanh tủ, phải đặt tủ cách tường phía sau hơn 10 cm.
- Chọn vị trí có nền phẳng và chắc để đặt máy. Nếu không thể, bạn cần điều chỉnh chân tủ lạnh sao cho tủ được cân bằng.
  - → Vặn chân theo chiều kim đồng hồ, có thể tăng chiều cao của tủ lạnh.
  - → Vặn chân ngược chiều kim đồng hồ, có thể giảm chiều cao của tủ lạnh.

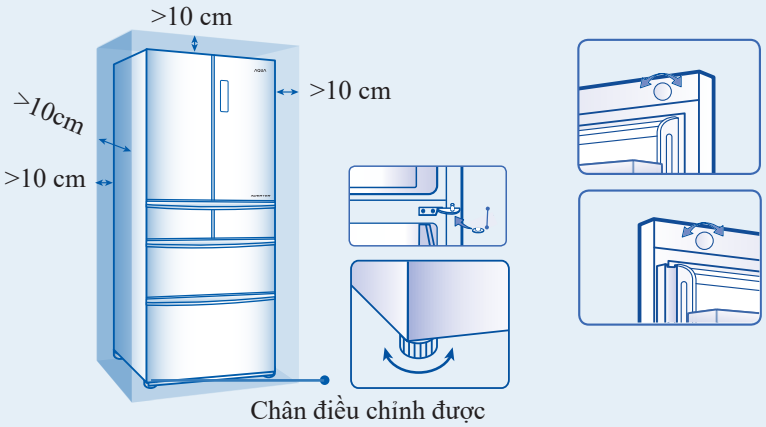


1. Khi 2 cánh cửa không đều, bạn có thể sử dụng miếng đệm 1mm để điều chỉnh. Tháo bỏ các miếng đệm điều chỉnh, nâng cánh cửa thấp, có thể sử dụng kìm và các công cụ khác để điều chỉnh miếng đệm bị mắc kẹt trên trục bản lề. Nếu nó vẫn không phẳng, xin vui lòng không mạnh tay để tránh cửa bị trầy xước.
2. Khi cửa tủ lạnh không đều, bạn có thể xoay núm điều chỉnh ở phần trên của cửa tủ lạnh để điều chỉnh nó.

⚠CHÚ Ý Để tránh đổ tủ về phía trước trong quá trình hoạt động, điều chỉnh chân tủ lạnh tiếp xúc hoàn toàn với mặt đất để đảm bảo cân bằng tủ lạnh.
Không được lấy mốp xốp để chêm nâng tủ lạnh.

# CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

## 4 VỆ SINH TỦ LẠNH TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

(Phương pháp vệ sinh, xem “VỆ SINH TỦ LẠNH” ở trang 29~31)

## 5 TỦ CHỜ KHỞI ĐỘNG

Đặt tủ lạnh đứng trên nền phẳng. Sau khi vệ sinh xong, không cắm dây điện nguồn ngay. Hãy để tủ lạnh không cắm điện hơn 5 tiếng đồng hồ. Sau đó mới được cắm dây điện nguồn để đảm bảo tủ được hoạt động bình thường.

**CẢNH BÁO!**

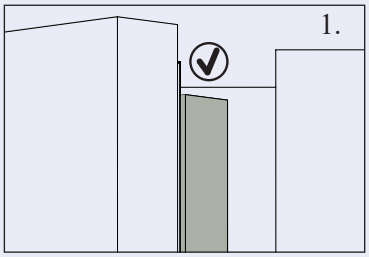


Khi đóng cửa, thanh chặn phía bên cửa trái phải gập vào bên trong (1).

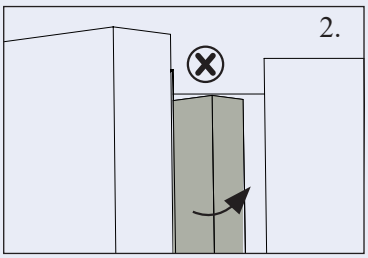


Nếu bạn đóng cửa bên trái mà thanh chắn không gập lại (2), trước hết bạn phải gập thanh chắn lại vào bên trong, nếu không thanh chắn bên phía cửa trái sẽ va vào chốt giữ hoặc cửa bên phải. Cửa có thể bị hư hỏng hoặc làm khí lạnh tràn ra ngoài.

Do có ống làm nóng bên trong vành tủ, nhiệt độ của bề mặt vành tủ sẽ tăng lên đôi chút nhưng không làm ảnh hưởng đến tính năng của tủ lạnh.

# CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHO LẦN SỬ DỤNG ĐẦU

1

Cắm dây điện nguồn
Khi cắm dây điện nguồn, màn hình hiển thị nhiệt độ thực tế bên trong các ngăn của tủ lạnh, ngăn lạnh cài đặt ở 5 độ C, ngăn biến nhiệt là -6 độ C, ngăn đông là -18 độ C, ổ khóa trong trạng thái mở khóa.

2

Chức năng ghi nhớ khi ngắt điện
Sau khi có điện lại thì tủ lạnh sẽ ghi nhớ và hoạt động lại theo cài đặt cuối cùng lúc bị cúp điện. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo "CHỨC NĂNG GHI NHỚ KHI NGẮT ĐIỆN" ở trang 15.

3

Chọn chế độ hoạt động của tủ lạnh
Bạn có thể chọn một trong hai cách để cài đặt tủ lạnh:
1. Chế độ thông minh:
Chế độ thông minh bên trong tủ lạnh (ngăn lạnh và ngăn đông) có thể được điều chỉnh tự động sao cho phù hợp với nhiệt độ của thực phẩm được bảo quản. Nếu không có yêu cầu gì đặc biệt, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng hình thức thông minh.
(Phương thức cài đặt cụ thể, xem "CHỨC NĂNG THÔNG MINH" ở trang 13).
2. Chế độ điều chỉnh bằng tay:
Nếu bảo quản một loại thực phẩm cụ thể, bạn muốn tự điều chỉnh nhiệt độ, có thể điều chỉnh bằng nút cài đặt nhiệt độ.
(Phương thức cài đặt cụ thể, xem "ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ NGĂN LẠNH/ NGĂN BIẾN NHIỆT/ NGĂN ĐÔNG" ở trang 10-12.

4

Cách bỏ thực phẩm vào tủ lạnh
Sau một thời gian hoạt động, tủ lạnh đã lạnh đủ, sau đó bạn có thể đưa các thực phẩm vào và chính thức sử dụng tủ lạnh. Nếu muốn dùng thực phẩm tươi hơn (như thịt) chỉ cần đặt vào ngăn đông. Xin vui lòng mở chức năng đông nhanh 24 giờ trước khi bỏ thực phẩm vào.

# TÊN CÁC BỘ PHẬN TRONG TỦ LẠNH

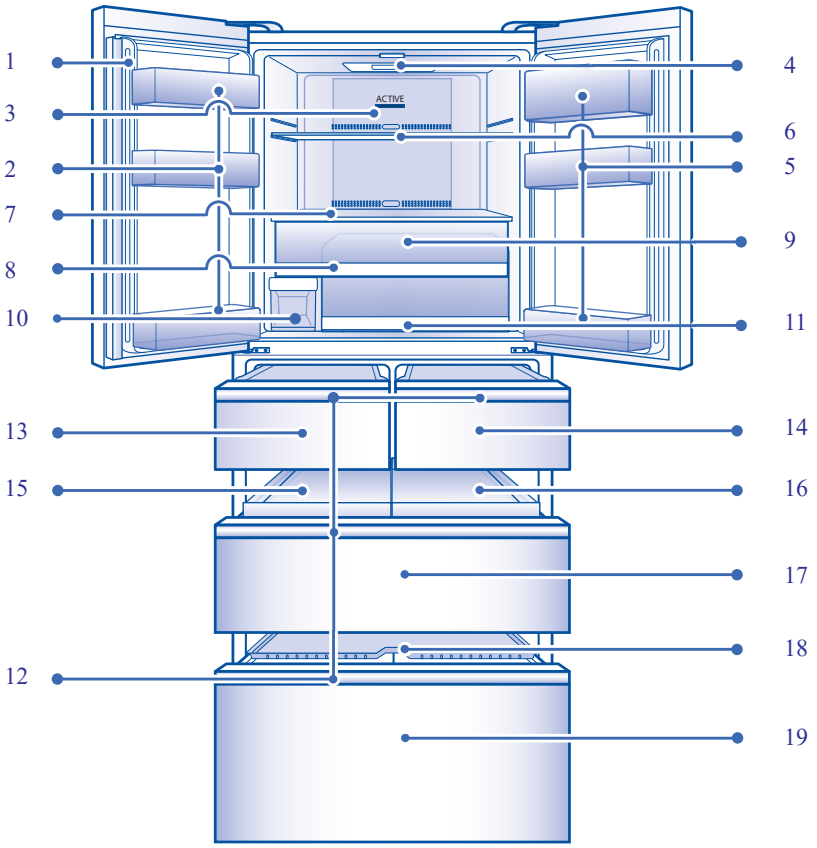


1. Thanh chắn dọc
2. Kệ chai lọ (trái)
3. Chức năng ACTIVE - FRESHER SENSORS
4. Chức năng ABT
5. Kệ chai lọ (phải)
6. Khay ngăn lạnh
7. Khay trên hộp rau
8. Hộp rau
9. Nắp hộp rau
10. Hộp nước
11. Ngăn giữ ẩm
12. Tay móc
13. Ngăn làm đá
14. Ngăn biến nhiệt (đông nhanh)
15. Khay ngăn đông trên (trái)
16. Khay ngăn đông trên (phải)
17. Ngăn đông trên
18. Khay ngăn đông dưới
19. Ngăn đông dưới

# GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG CHÍNH

## BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Phím điều chỉnh nhiệt độ ngăn lạnh (Nhấn giữ 3 giây là chế độ lạnh nhanh)

Phím điều chỉnh nhiệt độ ngăn biến nhiệt (Nhấn giữ 3 giây là chế độ cấp đông mềm)

Phím điều chỉnh nhiệt độ ngăn đông (Nhấn giữ 3 giây là chế độ đông nhanh)

Phím chức năng làm đá (Nhấn giữ 3 giây là chế độ làm đá nhanh)

Phím chức năng thông minh

Phím chức năng lạnh khô

Phím Bật / Tắt khóa

Đèn chức năng làm lạnh nhanh

Đèn hiển thị nhiệt độ ngăn lạnh

Đèn chức năng cấp đông mềm

Đèn hiển thị nhiệt độ ngăn biến nhiệt

Đèn chức năng đông nhanh

Đèn hiển thị nhiệt độ ngăn đông

Đèn chức năng làm đá nhanh

Đèn chức năng làm đá

Đèn chức năng thông minh

Đèn lạnh khô

Đèn biểu tượng khóa

Khu vực bảng điều khiển độ ẩm

Đèn hiển thị độ ẩm thấp

Đèn hiển thị độ ẩm trung bình

Đèn hiển thị độ ẩm cao

Đèn khóa/ tắt

Chế độ ẩm thấp

Chế độ ẩm trung bình

Chế độ ẩm cao

Nhấn giữ 3 giây tắt/ khóa bảng điều khiển

# 1. LẦN ĐẦU SỬ DỤNG

Khi thiết bị khởi động lần đầu tiên, tủ lạnh hiển thị nhiệt độ được mặc định cài đặt ở mức nhiệt độ 5°C (ngăn lạnh), -6°C (ngăn biến nhiệt) và -18°C (ngăn đông). Ngăn giữ ẩm cài đặt ở mức cao.

# 2. KHÓA MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN/ MỞ KHÓA

## KHÓA TỰ ĐỘNG

Khi các cửa tủ lạnh đóng hay không có thao tác điều khiển hoạt động gì trong vòng 30 giây, màn hình sẽ tự động tắt và khóa.

## KHÓA BẰNG TAY:

Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn vào biểu tượng dưới đây và giữ 3 giây, khi nghe tiếng bíp biểu tượng ổ khóa sáng lên, màn hình điều khiển bị khóa.

Ấn 3 giây → Biểu tượng sáng đèn → trong vòng 30 giây màn hình sẽ tự tắt.

## MỞ KHÓA:

Lúc màn hình đang tắt, mở cửa tủ lạnh hoặc chạm vào phím màn hình cảm ứng bất kỳ, biểu tượng ổ khóa chiếu sáng. Sau đó nhấn phím "Ấn 3 giây mở khóa" và giữ trong 3 giây để mở khóa, khi nghe tiếng bíp, biểu tượng ổ khóa tắt, màn hình đã được mở khóa.

Mở cửa hoặc nhấn phím bất kỳ biểu tượng ổ khóa sáng → Ấn 3 giây → Biểu tượng tắt

# 3. ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ NGĂN LẠNH (9°C ~ 1°C)

1. Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn phím [Fridge], để cài đặt nhiệt độ cho ngăn lạnh.
2. Mỗi lần nhấn vào phím [Fridge], khi nghe tiếng bíp, nhấn 1 lần nhiệt độ thay đổi 1 độ và chỉnh được trong khoảng từ 9°C ~ 1°C.

Chạm 1 lần → Trạng thái thiết lập → Mỗi 1 lần chạm là tăng lên 1 số. → Thiết lập hoàn thành

## 4. ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ NGĂN BIẾN NHIỆT ( 5°C ~ -20°C)

1. Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, bấm phím [My Zone], để cài đặt nhiệt độ ngăn biến nhiệt.
2. Sau mỗi lần chạm vào phím [My Zone], có tiếng kêu bíp, cài đặt nhiệt độ thay đổi theo chu kỳ (-20°C ~ 5°C). Nếu các hoạt động không được thực hiện trong vòng 5 giây, nhiệt độ đã được xác định và sẽ dừng nhấp nháy.

Chạm 1 lần | Vào trạng thái cài đặt | Mỗi 1 lần chạm là tăng lên 1 mức. | Thiết lập hoàn thành

## 5. ĐIỀU CHỈNH NGĂN GIỮ ẨM

1. **Khóa / mở khóa ngăn giữ ẩm**
   a) Nhấn giữ 3 giây vào phím [Hold 3 sec.], có tiếng kêu bíp.
   b) Biểu tượng Khóa / Mở được hiển thị.
   c) Để điều chỉnh ngăn giữ ẩm xin vui lòng mở khóa để thiết lập chức năng.

Nhấn 3 giây | Tắt (khóa) | Nhấn giữ lại 3 giây | Bật (khóa)

2. **Điều chỉnh độ ẩm của ngăn giữ ẩm**
   Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, bấm phím [ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ NGĂN GIỮ ẨM], khi nghe tiếng bíp, độ ẩm của ngăn giữ ẩm được kích hoạt.

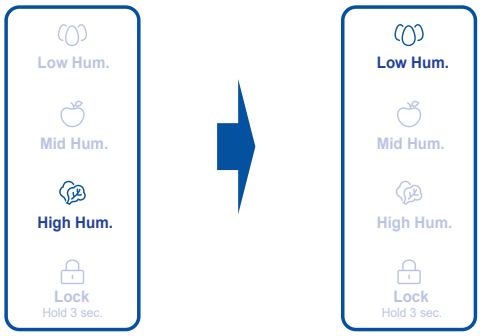


Biểu tượng độ ẩm tương ứng | Thay đổi vị trí tương ứng với đèn biểu thị

## 6. ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ NGĂN ĐÔNG (-15°C ~ -23°C)

1. Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn vào phím [Freezer], để cài đặt nhiệt độ ngăn đông.
2. Sau mỗi lần chạm vào phím [Freezer] có tiếng kêu bíp, thiết lập nhiệt độ giảm theo hệ số 1 trên chu kỳ từ -15°C ~ -23°C.

Chạm 1 lần → Vào trạng thái cài đặt → Mỗi 1 lần chạm là tăng lên 1 mức. → Thiết lập hoàn thành

**CHÚ Ý**

Sau khi cài đặt nhiệt độ xong, nếu không có thao tác nhấn phím nào khác trong 5 giây, hệ thống sẽ tự động xác định và lưu nhiệt độ đã cài đặt.
Sau khi cài đặt nhiệt độ, sau 25 giây nếu không có thao tác điều khiển nào khác thì màn hình sẽ tắt sau 5 giây kế tiếp.

## 7. CHỨC NĂNG LÀM LẠNH NHANH (Super Cool.)

1. Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn giữ 3 giây vào phím [Fridge], khi nghe tiếng bíp và biểu tượng [LẠNH NHANH] sáng lên, lúc này chức năng [LẠNH NHANH] đã được kích hoạt.
   Sau khi thiết lập chức năng [LẠNH NHANH], sau 3 giờ sẽ tự động ngừng chức năng [LẠNH NHANH].
2. Ở chế độ đèn chức năng [LẠNH NHANH] sáng, khi bạn nhấn lại phím [Fridge] và giữ trong 3 giây, sau khi nghe tiếng bíp thì đèn [LẠNH NHANH] sẽ tắt tức là tắt chức năng [LẠNH NHANH].

Giữ 3 giây → Đèn sáng → Ấn giữ lại 3 giây → Đèn tắt

**CHÚ Ý**

- Trên nguyên tắc, khi đang thực hiện chức năng [LẠNH NHANH], thì sẽ không điều chỉnh được nhiệt độ ngăn lạnh. Khi bạn nhấn phím điều chỉnh nhiệt độ thì biểu tượng [LẠNH NHANH] sẽ nhấp nháy để báo hiệu không thực hiện được.
- Ở trạng thái làm lạnh nhanh, nếu bạn thiết lập chức năng [THÔNG MINH], chức năng [LẠNH NHANH] sẽ ngừng hoạt động và chức năng [THÔNG MINH] được thiết lập.

## 8. CHỨC NĂNG ĐÔNG NHANH (Super Frz.)

Chức năng [ĐÔNG NHANH] nhằm làm cho thực phẩm đông lạnh nhanh trong thời gian ngắn nhất, giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn.

1. Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn giữ 3 giây vào phím [Freezer], khi nghe tiếng bíp và biểu tượng sáng lên, lúc này chức năng [ĐÔNG NHANH] đã được kích hoạt. Sau 50 giờ ở chức năng [ĐÔNG NHANH], tủ lạnh sẽ tự động tắt chức năng này.
2. Sau khi thiết lập chức năng [ĐÔNG NHANH], nếu lại nhấn và giữ 3 giây vào phím [Freezer], sau khi nghe tiếng bíp một lần nữa thì biểu tượng sẽ tắt. Điều này đồng nghĩa với việc chức năng [ĐÔNG NHANH] ngưng hoạt động.

Giữ 3 giây | Đèn sáng | Ấn giữ lại 3 giây | Đèn tắt

CHÚ Ý

- Trên nguyên tắc, khi đang thực hiện chức năng [ĐÔNG NHANH], thì sẽ không điều chỉnh được nhiệt độ khác nữa. Khi bạn nhấn phím điều chỉnh nhiệt độ thì biểu tượng [ĐÔNG NHANH] sẽ nhấp nháy để báo hiệu không thực hiện được.
- Ở chức năng [ĐÔNG NHANH], nếu bạn thiết lập chức năng [THÔNG MINH], chức năng [ĐÔNG NHANH] sẽ ngừng hoạt động và chức năng mới được thiết lập.

## 9. CHỨC NĂNG CẤP ĐÔNG MỀM (Fast Cool.)

Chức năng [CẤP ĐÔNG MỀM] nhằm làm cho thực phẩm làm lạnh nhanh xuống đến nhiệt độ cài đặt, giúp bảo quản thực phẩm đảm bảo chất dinh dưỡng và độ tươi lâu hơn.

1. Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn giữ 3 giây vào phím [My Zone], khi nghe tiếng bíp và biểu tượng sáng lên, lúc này chức năng [CẤP ĐÔNG MỀM] đã được kích hoạt. Sau 2.5 giờ ở chức năng [CẤP ĐÔNG MỀM], tủ lạnh sẽ tự động tắt chức năng này.
2. Sau khi thiết lập chức năng [CẤP ĐÔNG MỀM], nếu lại nhấn và giữ 3 giây vào phím [My Zone], sau khi nghe tiếng bíp một lần nữa thì biểu tượng sẽ tắt. Điều này đồng nghĩa với việc chức năng [CẤP ĐÔNG MỀM] ngưng hoạt động.

Giữ 3 giây | Đèn sáng | Ấn giữ lại 3 giây | Đèn tắt

CHÚ Ý

- Trên nguyên tắc, khi đang thực hiện chức năng [CẤP ĐÔNG MỀM], thì sẽ không điều chỉnh được nhiệt độ khác nữa. Khi bạn nhấn phím điều chỉnh nhiệt độ thì biểu tượng [CẤP ĐÔNG MỀM] sẽ nhấp nháy để báo hiệu không thực hiện được.
- Ở chức năng [CẤP ĐÔNG MỀM], nếu bạn thiết lập chức năng [THÔNG MINH], chức năng [CẤP ĐÔNG MỀM] sẽ ngừng hoạt động và chức năng mới được thiết lập.

## 10. CHỨC NĂNG THÔNG MINH (Smart)

Khi nhiệt độ môi trường xung quanh thay đổi, chức năng [THÔNG MINH] sẽ tự điều chỉnh nhiệt độ cho từng ngăn lạnh, ngăn đông để đảm bảo nhiệt độ ổn định.

1. Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn phím [Smart], khi nghe tiếng bíp và biểu tượng [THÔNG MINH] sáng lên, lúc này chức năng [THÔNG MINH] đã được kích hoạt.
2. Sau khi đang thiết lập chức năng [THÔNG MINH], ấn lại lần nữa, có tiếng kêu bíp và biểu tượng [THÔNG MINH] sẽ tắt, lúc này chức năng [THÔNG MINH] ngưng hoạt động.

CHÚ Ý

- Khi đang thực hiện chức năng [THÔNG MINH], thì sẽ không điều chỉnh được nhiệt độ khác nữa. Khi bạn nhấn phím điều chỉnh nhiệt độ ngăn lạnh hay ngăn đông thì biểu tượng [THÔNG MINH] sẽ nhấp nháy để báo hiệu không thực hiện được.
- Ở trạng thái [THÔNG MINH], nếu bạn thiết lập chức năng [ĐÔNG NHANH] hay chức năng [LẠNH NHANH], chức năng [THÔNG MINH] sẽ ngừng hoạt động và chức năng mới được thiết lập.

## 11. CHỨC NĂNG LÀM ĐÁ VÀ CHỨC NĂNG LÀM ĐÁ NHANH

### CHỨC NĂNG LÀM ĐÁ (Ice Making)

1. Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn phím [Ice Making] có tiếng bíp và biểu tượng sáng lên, lúc này chức năng [LÀM ĐÁ] đã được kích hoạt.
2. Sau khi thiết lập chức năng làm đá, nhấn phím [Ice Making] 1 lần nữa thì có tiếng bíp và biểu tượng [LÀM ĐÁ] sẽ tắt, lúc này chức năng [LÀM ĐÁ] đã ngưng hoạt động.

Chạm 1 lần — Đèn sáng — Chạm lại 1 lần nữa — Đèn tắt

### CHỨC NĂNG LÀM ĐÁ NHANH (Quick Ice.)

1. Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn giữ 3 giây vào phím [Ice Making], khi nghe tiếng bíp và biểu tượng sáng lên, lúc này chức năng [LÀM ĐÁ NHANH] đã được kích hoạt. Làm đá nhanh nhất trong vòng 70 phút. Sau 24 giờ chức năng [LÀM ĐÁ NHANH] sẽ tự động tắt.
2. Sau khi thiết lập chức năng [LÀM ĐÁ NHANH], nếu lại nhấn và giữ 3 giây vào phím [Ice Making], sau khi nghe tiếng bíp một lần nữa thì biểu tượng sẽ tắt. Điều này đồng nghĩa với việc chức năng [LÀM ĐÁ NHANH] ngưng hoạt động.

CHÚ Ý

Chức năng làm đá nhanh và chức năng làm đá có thể thực hiện cùng một lúc, chức năng làm đá nhanh có thể thoát khỏi một cách độc lập hoặc có thể tắt cùng với chức năng làm đá.

## 12. CHỨC NĂNG LẠNH KHÔ (Dry Zone)

Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn phím [Dry Zone], khi nghe tiếng bíp và biểu tượng [LẠNH KHÔ] sáng lên, lúc này chức năng [LẠNH KHÔ] đã được kích hoạt.

CHÚ Ý

- Khi đang thực hiện chức năng [LẠNH KHÔ], thì sẽ không điều chỉnh được nhiệt độ khác nữa. Khi bạn nhấn phím điều chỉnh nhiệt độ ngăn lạnh hay ngăn đông thì biểu tượng [LẠNH KHÔ] sẽ nhấp nháy để báo hiệu không thực hiện được.
- Ở trạng thái [LẠNH KHÔ], nếu bạn thiết lập chức năng [CẤP ĐÔNG MỀM], chức năng [LẠNH KHÔ] sẽ ngừng hoạt động và chức năng mới được thiết lập.
- Chú ý việc bảo quản thức ăn ở chức năng này.

## 13. TẮT NGĂN LẠNH

Ở trạng thái mở khóa màn hình hiển thị, nhấn giữ 3 giây vào phím [Fridge] và nút [Freezer] đồng thời sẽ vào chức năng tắt ngăn lạnh. Hiển thị chữ [OF]. Nhấn lại 2 phím này lần nữa thì sẽ hủy chế độ tắt ngăn lạnh.

⚠ CHÚ Ý

- Lấy thực phẩm ra khi ở chế độ tắt ngăn lạnh.
- Khi ở chế độ tắt ngăn lạnh thì ngăn giữ ẩm tắt, đèn hiển thị tắt và không thể điều chỉnh độ ẩm.

## 14. BÁO ĐỘNG CỬA

Nếu bất kỳ 1 cửa nào để mở quá 1 phút chưa đóng lại, chuông báo động sẽ phát ra tiếng kêu để nhắc nhở bạn đóng cửa.

## 15. CHỨC NĂNG GHI NHỚ KHI NGẮT ĐIỆN

Khi bị mất điện, các chức năng đang ở trạng thái hoạt động ngay lúc đó sẽ được ghi nhớ và khi có điện vẫn tiếp tục các trạng thái hoạt động đó.

## 16. CHỨC NĂNG MỞ CỬA TỰ ĐỘNG (Slide Open)

- Ở ngăn đông dưới cùng có chức năng tự động kéo mở cửa. Khi đưa tay vào vị trí dưới đây, vuốt nhẹ từ trái sang phải, ngăn đông kéo sẽ tự động mở cửa.
- Khi giữ vị trí như hình bên dưới trong 6 giây, đèn sẽ tự động tắt từ bên phải sang bên trái, sau khi đèn tắt hết, chức năng tự động mở cửa tắt.
- Khi muốn mở lại chức năng tự động mở cửa thì giữ 6 giây biểu thị đèn sáng sáng từ trái qua phải và chế độ mở cửa tự động được xác lập.

⚠ CHÚ Ý

Trong khi cửa mở thì có nghe thấy âm thanh chuyển động của các linh kiện cơ khí, chờ đến khi kết thúc tiếng kêu sẽ chấm dứt.

# KHU VỰC BẢO QUẢN THỰC PHẨM

Trong tủ lạnh, chủ yếu để thực phẩm tồn trữ ngắn ngày hay thực phẩm sẽ dùng bất cứ lúc nào.
Mặc định nhiệt độ bằng cách điều chỉnh các thiết lập, nhiệt độ trung bình trong không gian của các ngăn tủ lạnh từ 0°C~10°C, tuy nhiên, các thực phẩm tươi sống chỉ bảo quản trong ngăn lạnh trong khoảng thời gian ngắn không nên bảo quản quá lâu.

⚠CHÚ Ý

Vào mùa đông nhiệt độ môi trường xung quanh từ 0°C~10°C, nhiệt độ bên trong tủ lạnh khoảng 0°C hoặc thấp hơn.
Tại thời điểm này, các loại trái cây và rau quả phải được đặt ở phần trên của tủ lạnh để tránh đông đá.
Khi đóng cửa tủ lạnh, phải đảm bảo rằng thanh chắn dọc đã được đóng đúng vị trí. Nếu không cửa không được đóng kín trong thời gian dài có thể làm nhiệt độ bên trong tủ tăng lên và chuông báo động cửa mở sẽ kêu.

## CÁC THỰC PHẨM KHÁC NHAU SẼ BẢO QUẢN TRONG KHU VỰC KHÁC NHAU

Do nhiệt độ lưu thông trong không gian tủ có phân biệt theo từng vùng. Do đó, nên đặt các loại thực phẩm khác nhau ở các vùng nhiệt độ khác nhau sao cho phù hợp.

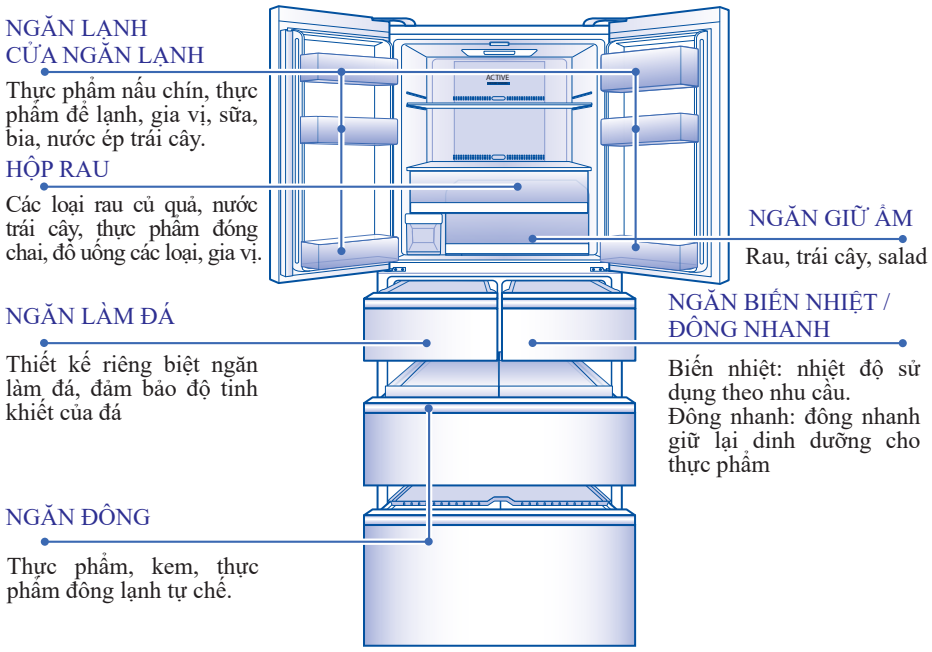

# CÁCH SỬ DỤNG NGĂN LẠNH VÀ HẠNG MỤC CHÚ Ý

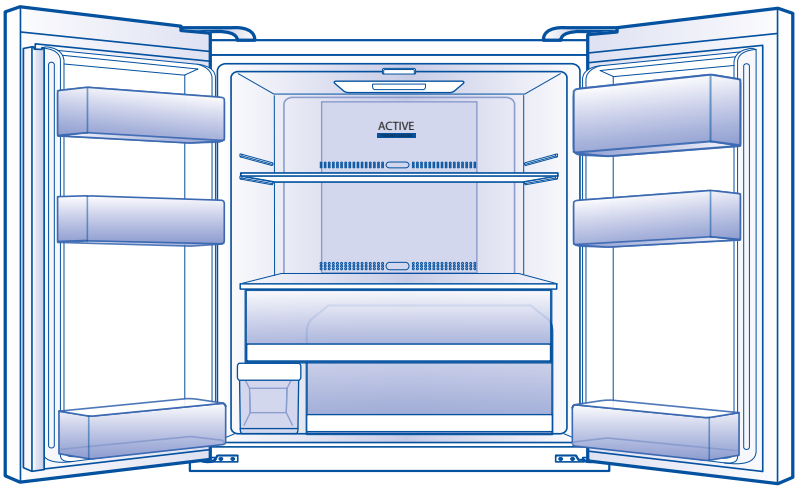


## NGĂN GIỮ ẨM:

Ngăn giữ ẩm: điều chỉnh độ ẩm thông qua điều chỉnh bảng điều khiển.
Khử khí ethylene, loại bỏ tác nhân gây chín , tăng cường bảo quản tươi

## HỘP RAU:

Hộp rau: không gian tồn trữ trái cây và rau quả độc lập, giữ trái cây và rau quả tươi.

## HẠNG MỤC CHÚ Ý KHI CHO THỰC PHẨM NGĂN LẠNH

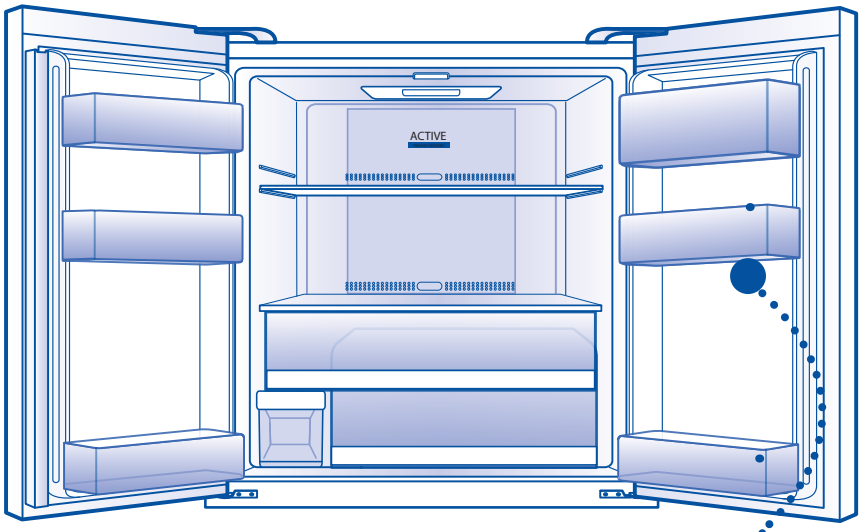


### Thực phẩm nóng không bỏ trực tiếp vào tủ lạnh

Trước khi cho thực phẩm nóng vào tủ lạnh, trước tiên làm nguội trước đã. Bỏ trực tiếp thực phẩm còn nóng không chỉ làm nhiệt độ tủ lạnh tăng lên mà còn làm ảnh hưởng đến độ tươi của các thực phẩm khác.

### Vệ sinh thực phẩm trước khi cho vào tủ lạnh

Để đảm bảo điều kiện vệ sinh bên trong tủ lạnh tốt, cần làm sạch và lau khô thực phẩm rồi mới cho vào tủ lạnh.

### Cần phân loại thực phẩm khi làm lạnh

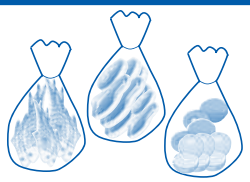

Phân loại thực phẩm khi tồn trữ, phần để ăn mỗi ngày thì để ở kệ phía trước, điều này để tránh mở cửa lâu khi không cần thiết và tránh trường hợp quên làm sản phẩm hết hạn sử dụng.

eco

Mẹo nhỏ dùng tủ lạnh

- Nên cắt lá củ cải để ngăn chặn các chất dinh dưỡng bị hấp thụ vào lá.
- Thực phẩm tồn trữ theo nhu cầu sử dụng. Trứng cần bảo quản theo số lượng và vị trí thích hợp.
- Thực phẩm của ngăn đông trước khi dùng nên để vào ngăn lạnh để rã đông. Làm thế này vừa lợi dụng nhiệt độ thấp của thực phẩm ngăn đông giúp cho thực phẩm ngăn lạnh lạnh hơn nên dẫn đến có thể tiết kiệm điện đôi chút.
- Các loại dưa dại, dưa hấu, đu đủ, chuối, dứa v.v... ở trạng thái lạnh sẽ thúc đẩy sự trao đổi chất, không nên trữ lạnh. Nếu là trái cây chưa chín có thể tồn trữ một thời gian nhất định để làm cho nhanh chín hơn.
- Một số loại như hành, tỏi, gừng, hạt dẻ, củ v.v... tồn trữ trong nhà sẽ trữ lâu hơn, không cần đặt trong tủ lạnh.
- Rau tươi có nhiều bùn đất v.v... tốt nhất phải được rửa sạch sau đó mới cho vào tủ lạnh để tránh vi khuẩn trong tủ lạnh lây lan sang những thực phẩm khác.

### Không che lỗ thổi khí

Nếu không khí bị chặn, nhiệt độ bên trong tủ không tuần hoàn được, máy nén chạy không ngừng làm lãng phí điện.

### Không chắn tại vị trí cảm biến nhiệt

Tại vị trí như hình trên, trong tủ lạnh có gắn cảm biến nhiệt. Phải luôn đảm bảo rằng cảm biến này không bị chắn bởi thực phẩm, nếu không sẽ làm sai lệch nhiệt độ trong tủ, tủ lạnh làm việc liên tục dẫn đến nhiệt độ ngăn lạnh quá thấp làm lãng phí điện năng không cần thiết.

### Không để thực phẩm trong tủ quá nhiều

Thực phẩm phải được đặt có khoảng cách để khí lạnh được lưu thông qua các khay sẽ đạt được hiệu quả làm lạnh tốt hơn.

### Tránh thực phẩm tiếp xúc thành tủ

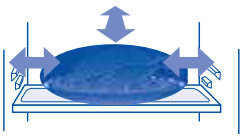

Lưu ý tránh tiếp xúc trực tiếp lâu dài thực phẩm với thành trong của tủ đặc biệt là loại thực phẩm có dầu mỡ vì sẽ gây ăn mòn nứt nhựa. Bạn nên lau sạch các vết dầu mỡ bám vào thành trong của tủ lạnh.

### Giảm thiểu số lần mở cửa

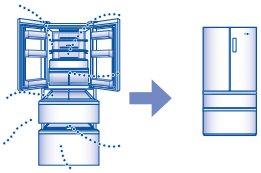

Giảm số lần mở cửa, khi mở cửa tránh mở cửa quá lớn để có thể giảm không khí lạnh thoát ra ngoài đồng thời tiết kiệm điện năng.

## CÁC NGUYÊN TẮC BẢO QUẢN THỰC PHẨM

### THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI CÂY VÀ RAU

| Rau xanh | Bắp cải | Dâu tây | Nho |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Khoảng 7 ngày | Khoảng 10 ngày | Khoảng 3 ngày | Khoảng 7 ngày |

### THỜI GIAN BẢO QUẢN THỊT CÁ

| Cá cắt lát | Cá | Thịt bò | Cua cắt lát làm sẵn |
|---|---|---|---|
|  | | |  |
| Khoảng 1-2 ngày | Khoảng 3 ngày | Khoảng 4 ngày | Khoảng 1 tuần |

### PHÂN LOẠI BẢO QUẢN THỰC PHẨM

- Thực phẩm tươi sống: cá, động vật có vỏ, thịt.
- Các chế phẩm từ sữa, điểm tâm: sữa chua, phô mai, rau câu, bánh plan.
- Các loại rau, đồ ngọt: salad, gia vị.
- Thực phẩm chế biến tại nhà, thực phẩm thiên nhiên: nước sốt, mứt, dưa chua, mì tươi.
- Thực phẩm chế biến: cá viên, cá, patê, thịt giăm bông, xúc xích.

### MẸO NHỎ KHI TỒN TRỮ THỰC PHẨM

- Những thực phẩm chiên có ngon hay không rất liên quan đến nhiệt độ tồn trữ. Buổi trưa để nguyên liệu thực phẩm rán cho bữa ăn tối vào ngăn lạnh để bảo quản. Bột mỳ cũng cho vào bát rồi cất vào đó.
  Nguyên liệu và nhiệt độ dầu chênh lệch càng lớn, món chiên sẽ càng giòn, ngon. Nhiệt độ dầu khoảng 160°C ~ 170°C là tốt nhất. (Tiêu chuẩn là cho một ít bột mỳ vào dầu, bột nổi lên).
- Thưởng thức sashimi tươi ngon
  Khi cá ngừ mua về cắt ra, chuẩn bị cho bữa tối, trước tiên cất vào ngăn lạnh để khi lấy ra độ cứng của cá vừa đủ.
- Thưởng thức món salad mát lạnh
  Trước tiên cho salad và hải sản cho vào ngăn lạnh để bảo quản, tôm, nghêu sò vẫn giữ nguyên nước thì tươi lâu. Mùi vị này rất hấp dẫn, cảm giác như không có hương vị nào sánh bằng.

# CÁCH SỬ DỤNG NGĂN BIẾN NHIỆT VÀ HẠNG MỤC CHÚ Ý

## SỬ DỤNG CHỨC NĂNG BIẾN NHIỆT

Ngăn biến nhiệt có gắn chức năng thay đổi nhiệt độ. Nhiệt độ có thể cài đặt trong phạm vi từ 5°C ~ -20°C, có thể cài đặt nhiệt độ theo nhu cầu bảo quản của thực phẩm để ngăn thay đổi nhiệt độ cài đặt thành: Ngăn lạnh độc lập, ngăn giữ tươi 0°C, ngăn đông. Sử dụng ngăn biến nhiệt một cách thích hợp mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống.

MẸO SỬ DỤNG NGĂN BIẾN NHIỆT

- **5℃** — 0°C ~ 5°C sử dụng như ngăn lạnh
- Thực phẩm quí hiếm — Duy trì dinh dưỡng lâu dài thực phẩm qui hiếm
- **0℃** — Bảo quản cá tươi cắt lát dùng trong thời gian ngắn
- **- 4℃** — Bảo quản tươi: Thịt 7 ngày, cá, tôm 3 ngày
- **- 6℃** — Bảo quản tươi: Thịt 10 ngày, cá, tôm 5 ngày

### Mẹo bảo quản ở -7°C

- Thực phẩm chiên đặt vào tủ một thời gian ngắn sẽ giòn hơn sau khi chiên.
- Đặt món ăn nguội vào tủ trong thời gian ngắn, hương vị độc đáo hơn.
- Cá lát, mực tươi sau khi nướng cho vào ngăn đông hương vị sẽ càng ngon.
- Làm lạnh salad trước khi ăn hương vị ngon hơn.
- Sau khi làm lạnh các loại rau, lấy ra nhúng nước ấm là có thể ăn được ngay.
- Cho trái cây vào ngăn lạnh trong thời gian ngắn, bạn sẽ trải nghiệm được sự ngọt ngào của hương vị tự nhiên.

- **- 8℃** — Bảo quản tươi: Thịt 14 ngày, cá tôm 7 ngày
- **- 20℃** — Sử dụng như ngăn đông

# CÁCH SỬ DỤNG NGĂN ĐÔNG VÀ HẠNG MỤC CHÚ Ý

Do các loại thực phẩm khác nhau có nhu cầu nhiệt độ bảo quản khác nhau, bạn có thể tồn trữ thực phẩm ở chế độ tối ưu như sau:

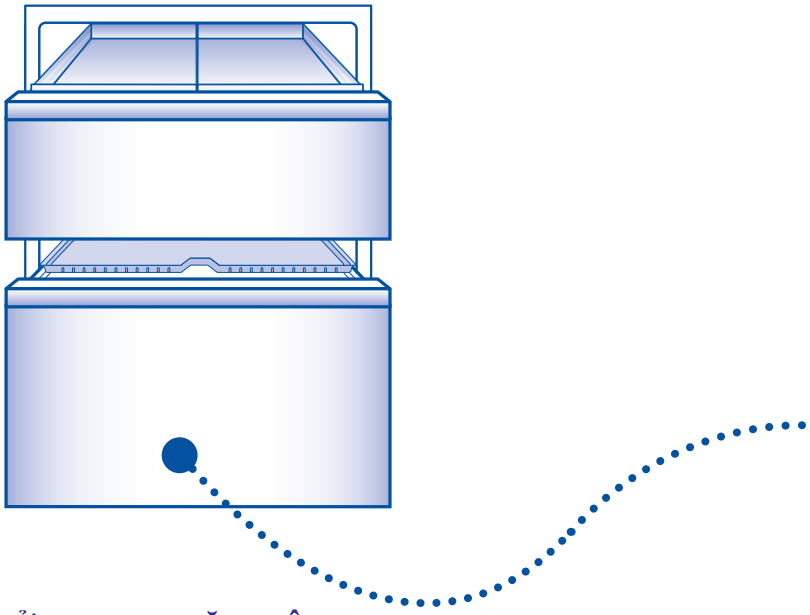

## CÁCH SỬ DỤNG NGĂN ĐÔNG

Muốn bảo quản thực phẩm tươi ngon và lâu dài, cần bảo quản trong ngăn đông

- Phạm vi cài đặt nhiệt độ của ngăn đông: -15°C ~ -23°C và có thể được điều chỉnh khi cần thiết. Do nhiệt độ trong ngăn đông tủ lạnh thấp nên thực phẩm có thể được giữ tươi trong thời gian dài. Vì vậy, thực phẩm cần tồn trữ lâu dài nên trữ ở ngăn đông.
- Thực phẩm có thể tồn trữ ở khay ngăn đông trên bên trái, phải, ngăn đông trên, khay ngăn đông dưới và ngăn đông dưới với khay có màu trong suốt.
- Khối lượng thực phẩm lớn thì được tồn trữ ở ngăn đông dưới, thực phẩm nhỏ có thể tồn trữ ở trên của khay trong suốt. Khi lấy thực phẩm ở ngăn đông trên: kéo cửa ra và lấy trực tiếp. Khi lấy thực phẩm ngăn đông dưới: kéo ra và có thể lấy trực tiếp thực phẩm trên khay. Nếu có nhu cầu lấy thực phẩm tận phía dưới ngăn đông dưới, đơn giản bạn chỉ cần đẩy khay ngăn đông dưới vào phía bên trong tủ lạnh thì có thể lấy thực phẩm được.

# CHÚ Ý VỀ THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH

**Thực phẩm đông lạnh tốt nhất đóng gói lại trước khi tồn trữ**

Trước khi trữ đông thực phẩm, tốt nhất nên bọc lại và bề ngoài của túi bọc phải khô để tránh bị đông đá. Vật liệu bao bọc phải không mùi, không ngấm hơi, không ngấm nước, không độc hại, không ô nhiễm để tránh ảnh hưởng đến mùi vị và giảm chất lượng của thực phẩm.

**Không bỏ thực phẩm quá nhiều với số lượng lớn.**

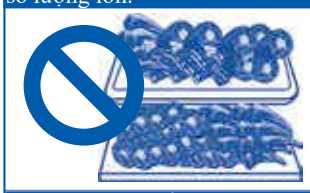

Lượng thực phẩm tươi cho vào ngăn đá mỗi lần không nên quá nhiều, tốt nhất không nên vượt quá giá trị năng lực đông lạnh của tủ lạnh này.

**Tránh để thực phẩm đông lạnh chồng chéo nhau.**

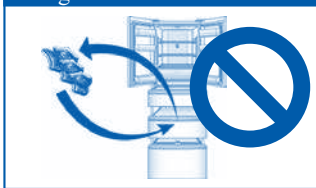

Trên nguyên tắc, chỉ nên lấy thực phẩm từ ngăn đông ra rã đông với số lượng cần thiết, thực phẩm đã rã đông không nên tái đông lạnh nếu không sẽ ảnh hưởng đến chất lượng khi ăn.

**Thực phẩm nóng không được bỏ trực tiếp vào.**

Thực phẩm nóng trước khi cho vào ngăn đông phải làm nguội đến nhiệt độ của phòng.

**Sử dụng theo thời hạn bảo quản thực phẩm**

Thực phẩm bảo quản phải ghi chú ngày đông lạnh, thời gian và tên trên túi đóng gói tùy theo thời hạn bảo quản của các loại thực phẩm khác nhau để tránh quá hạn.

**Nước uống đóng chai không bỏ trong ngăn đông.**

Không cho bia đóng chai, nước uống có ga v.v... vào ngăn đông để ngăn ngừa bị nứt.

**Thực phẩm được chia thành nhiều phần nhỏ cho phù hợp.**

Chia thực phẩm thành những phần vừa phải, như vậy sẽ dễ trữ đông hơn và có thể đảm bảo tốt hơn chất lượng. Mỗi phần không nên vượt quá 2,5 kg.

# SỬ DỤNG VÀ LÀM SẠCH HỆ THỐNG LÀM ĐÁ

## TẤT CẢ CÁC BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG LÀM ĐÁ

Hệ thống làm đá tự động của sản phẩm này được trang bị một hộp cung cấp nước độc đáo. Người sử dụng trực tiếp đổ nước vào hộp cấp nước là có thể dễ dàng an toàn làm đá tự động. Hệ thống làm đá tự động có thể được lấy ra cất giữ khi gia chủ không cần làm đá để lại chỗ chứa thực phẩm đông lạnh khác.

### HỆ THỐNG LÀM ĐÁ

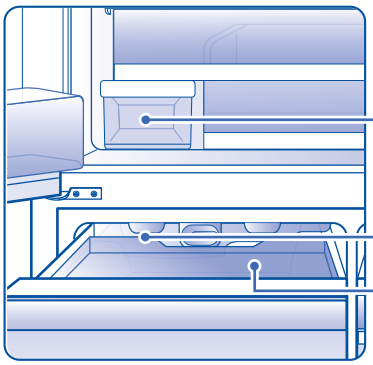


### HỘP CẤP NƯỚC

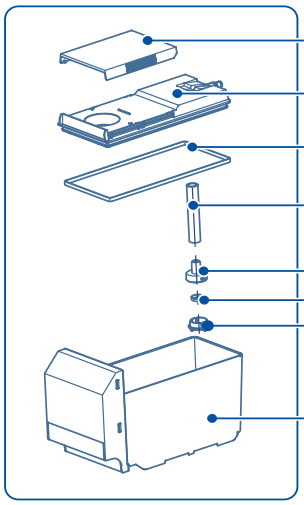

## SỬ DỤNG HỆ THỐNG LÀM ĐÁ

**⚠ Lưu ý:** Vào mùa đông khi không cần làm đá, bạn có thể tháo máy làm đá và hộp chứa nước ra. Khoảng trống này có thể chứa thực phẩm khác. Máy làm đá cất giữ ngoài tủ lạnh cần được lau sạch, lau khô. Vị trí cất giữ cần tránh bụi bẩn để sử dụng lại trong thời gian sắp tới.

### 1 ĐỔ NƯỚC VÀO HỘP CẤP NƯỚC

Bước một:
Tháo hộp cấp nước. Nâng nhẹ phần phía trước của hộp cấp nước để lấy ra.

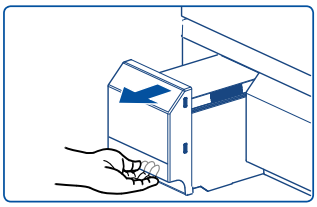

Bước hai:
Trượt nắp trượt hộp cấp nước, đổ nước vào, cẩn thận không đổ quá mức (nếu nước đầy, nước sẽ rò rỉ ra ngoài).

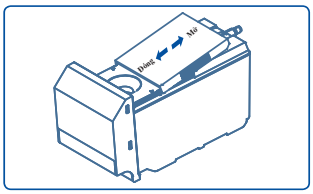


Bước 3:
Đặt lại hộp cấp nước vào đến tận cùng vị trí, nếu không nó không thể cung cấp nước bình thường để làm đá. (hộp cấp nước gắn khớp vào khung như hình).

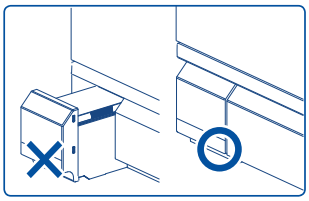

**⚠ Lưu ý:**

- Nhiệt độ nước trong hộp cấp nước không được vượt quá 60°C.
- Chỉ có thể sử dụng nước uống, không bỏ nước khoáng, nước trái cây và trà vào trong hộp cấp nước.
- Nước được sử dụng để làm đá sau một thời gian sử dụng dễ bị đóng cặn bẩn. Do đó, nên làm sạch thường xuyên máy làm đá.
- Hãy làm sạch hộp cấp nước và khay làm đá bằng chất rửa trung hòa thường xuyên. Nếu không, có màng cặn sẽ gây ra mùi khó chịu của đá.
- Khi nhiệt độ thấp vào mùa đông, nước trong hộp cấp nước có thể đóng băng.
- Khi hộp cấp nước không chứa đủ nước, thỉnh thoảng ta nghe thấy tiếng kêu lạch cạch. Đây là một hiện tượng bình thường.

## ② LẤY ĐÁ

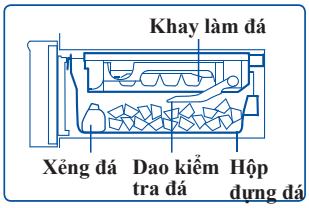


Sau khi làm đá xong, sử dụng xẻng đá để lấy đá trong hộp đựng đá. trong ngăn kéo đá. Sau khi lấy đá, đặt xẻng đá trở lại vị trí cố định của nó.

**⚠Lưu ý:**

• Nếu bạn vừa mới bắt đầu sử dụng hoặc đã được sử dụng hơn một tuần kể từ lần sử dụng cuối cùng, đá có thể có mùi hôi. Vì vậy, lứa đá đầu tiên (khoảng 8 viên) nên được bỏ đi không sử dụng.
• Sau khi vệ sinh đường ống dẫn nước thì lứa đá đầu tiên có thể sử dụng.

## ③ BẢO QUẢN HỘP ĐỰNG ĐÁ

Khả năng trữ đá của hộp đựng đá có thể được kiểm tra tự động bằng dao kiểm tra đá (để xác định chính xác lượng đá). Khi lưu trữ đạt đến một lượng nhất định, máy dừng lại không làm đá nữa vì nếu làm đá quá nhiều, đá bị vướng và không thể kéo hộp đựng đá ra được.

# LÀM SẠCH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG LÀM ĐÁ

## 1. LÀM SẠCH HỘP CẤP NƯỚC VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA NÓ

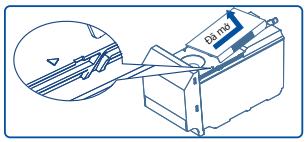


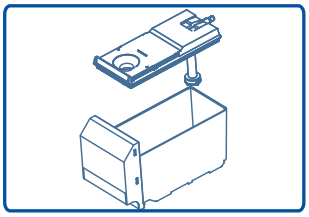

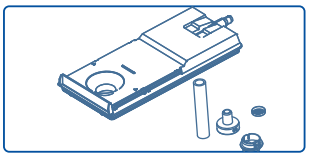

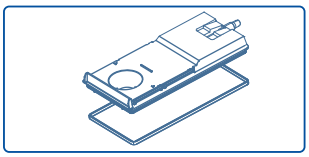

Bước một:
Trượt nắp trượt của hộp nước đến dấu tam giác để mở nó.
Bước hai:
Tháo nắp hộp cấp nước ra.
Bước ba:
Tháo ống cao su, nắp bộ lọc, bộ lọc và nắp khóa bộ lọc.
Bước bốn:
Tháo thân hộp cấp nước.
Bước năm:
Rửa hộp cấp nước và các bộ phận của nó bằng một bọt biển mềm nhúng vào nước.
Để loại bỏ các vết bẩn cứng đầu, hãy sử dụng chất tẩy rửa pha loãng và rửa sạch bằng nước.

**⚠Lưu ý:**

Trình tự lắp vào là ngược lại của trình tự tháo dỡ.

## 2. VỆ SINH KHAY LÀM ĐÁ

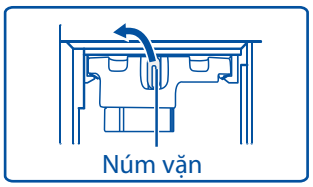


Bước một:
Tắt chức năng làm đá và mở nắp hộp đá.
Bước hai:
Vặn núm cố định hộp đựng đá sang trái, giữ tay cầm ở phía trước hộp đựng đá và từ từ kéo nó ra.
Bước ba:
Lắc khay làm đá và kéo núm trắng để lấy khay làm đá ra.
Bước bốn:
Rửa khay làm đá bằng nước, không dùng cọ vì có thể làm xước bề mặt.
Bước năm:
Khay làm đá được lắp đặt theo thứ tự ngược lại khi tháo gỡ. Đẩy khay làm đá vào hộc và đẩy nó xuống đáy cho tới khi nghe "cạch", cho biết rằng nó đã được đặt đúng chỗ.Vặn núm cố định sang phải để khóa nó.

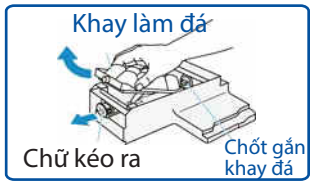


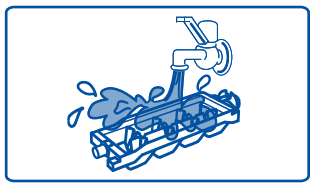

### ⚠Lưu ý:

- Sau khi làm đá bất cứ thứ gì khác ngoài nước, khay làm đá phải được làm sạch trước khi nó được đưa trở lại máy làm đá tự động.
- Làm sạch hộp cấp nước, nắp bằng một miếng bọt biển mềm, không sử dụng bàn chải hay chất tẩy rửa. Khi loại bỏ các vết bẩn cứng đầu, sử dụng chất tẩy rửa pha loãng nhưng chắc chắn là nó được rửa sạch với nước sau đó. Các loại bàn chải cứng, bàn chải dây, chất mài mòn (như kem đánh răng, chất tẩy rửa, ..), dung môi hữu cơ (như xăng, axeton, rượu, ..), nước nóng hoặc axit, bazơ và các loại tương tự có thể gây nứt nhựa.
- Bộ lắp ráp làm đá không thể rửa được. Nếu nó bị ướt, lau khô nó với một miếng vải khô. Nếu không, phần điện bị dính nước sẽ gây ra thiệt hại cho chức năng làm đá. Vì vậy, khi lắp đặt máy làm đá, không nên thêm nước vào hộp.

### ⚠Cảnh báo:

Máy làm đá chỉ có thể chứa nước uống được.

## CHÚ Ý ĐỂ TIẾT KIỆM ĐIỆN

- Đặt tủ lạnh ở vị trí thông thoáng khí, tránh các nguồn nhiệt, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Giảm số lần mở cửa.
  Ví dụ: Qui định vị trí các thực phẩm sử dụng thường xuyên để thời gian mở cửa được giảm.
- Đóng gói thực phẩm khi lưu trữ.
- Làm mát đồ ăn, thức uống nóng trước khi tồn trữ trong tủ lạnh.
- Khi cần rã đông thực phẩm thì trước hết cho vào ngăn lạnh (hoặc ngăn biến nhiệt) vì có thể sử dụng nhiệt độ thấp của thực phẩm đông lạnh làm lạnh thực phẩm trong ngăn lạnh (hoặc ngăn biến nhiệt).
- Không nên cho quá nhiều thực phẩm vào làm cản trở các lỗ thoát khí lạnh lưu thông.
- Cài đặt nhiệt độ tủ lạnh, nhiệt độ cài đặt càng thấp mức tiêu thụ điện năng của tủ càng cao. Cài đặt nhiệt độ cao nhất có thể tuy nhiên phải đáp ứng nhu cầu bảo quản tùy theo từng loại thực phẩm.
- Cần thiết tạo cho tủ một khoảng không gian đủ lớn, các ngăn kéo có thể kéo ra đẩy vào, thực phẩm có thể đặt trực tiếp trên khay của các ngăn tủ.

# VỆ SINH VÀ CHĂM SÓC HÀNG NGÀY

## VỆ SINH TỦ LẠNH

1. Để giữ tủ lạnh sạch sẽ, ít nhất cần vệ sinh tủ lạnh một lần một tháng.
2. Khi vệ sinh, lấy hết thực phẩm ra ngoài để tủ lạnh trống.
3. Tháo gỡ các kệ, ngăn kéo để có thể rửa sạch, sau đó lắp đặt theo thứ tự ngược lại với khi tháo ra.
4. Sau khi vệ sinh, kiểm tra an toàn cần thiết: phích cắm gắn sát vào ổ cắm, không có phát hiện bất thường, dây điện không có vết nứt và trầy xước.

⚠ CHÚ Ý

1. Khi vệ sinh, trước hết rút phích cắm dây điện nguồn, không dùng tay ướt rút phích cắm, tránh nguy cơ bị điện giật gây chấn thương.
2. Không xối nước trực tiếp vào tủ lạnh do dễ bị rỉ sét và phát sinh rò rỉ điện.
3. Không nên thò tay đưa ra vào bên dưới tủ lạnh. Làm như vậy bạn có thể bị thương bởi các mép sắc kim loại.
4. Không dùng bàn chải cứng, bàn chải sắt, vật liệu mài mòn (như kem đánh răng, bột tẩy), dung môi hữu cơ (ví dụ: xăng, dầu, acetone, rượu v.v...), nước nóng hoặc axit, kiềm để làm sạch tủ lạnh.
5. Dây điện, phích cắm hư hay bị bụi bám lâu ngày có thể gây chạm điện và cháy.
   Nếu có tình huống bất thường, rút phích cắm điện và liên hệ với AQUA .

## CÁC BỘ PHẬN CẦN VỆ SINH VÀ CHĂM SÓC

### TỰ ĐỘNG GIẢI ĐÔNG

Tủ lạnh được làm lạnh với chức năng giải đông tự động, nước sẽ xuất hiện ở khay thoát nước và bốc hơi, không cần phải tự giải đông.

### GẮN KỆ CỬA

Dùng tay nắm đưa lên phía trên.

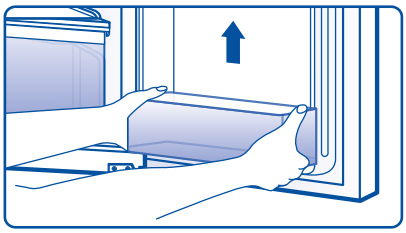

### KHAY NGĂN LẠNH

Hơi nâng kệ phía sau lên, kéo về phía trước.

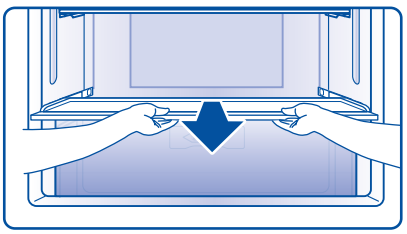

## Hộp rau và khay trên hộp rau

Kéo ra hết mức, giữ phía trước hộp rau, nghiêng lên gỡ hộp rau ra. Sau đó, nâng phía sau của khay trên hộp rau lên và lấy ra ngoài. Làm ngược lại cho phương pháp lắp đặt.

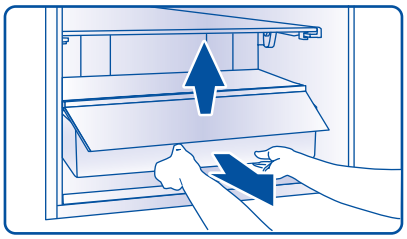

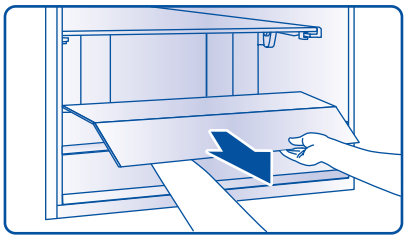

## Ngăn làm đá và ngăn biến nhiệt, đông nhanh

1. Kéo ngăn kéo đến mức tối đa.
2. Nâng hộp ngăn kéo lên.
3. Kéo hộp ngăn kéo đến mức tối đa và gỡ ra ngoài.

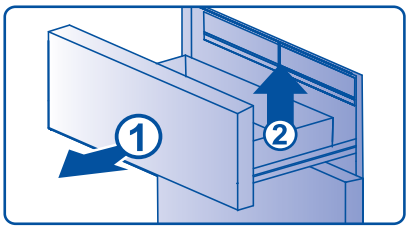


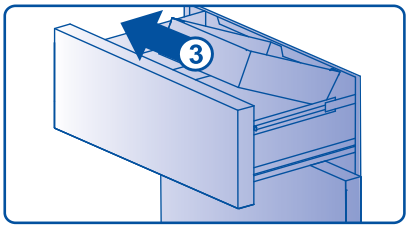


## Ngăn giữ ẩm

Kéo ngăn kéo ra ngoài đến cuối của nắp trượt, nhấc ngăn kéo lên và lấy ra ngoài. Làm ngược lại cho phương pháp lắp đặt.

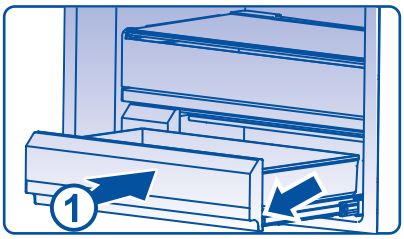


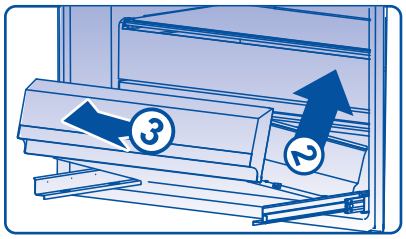

### Ngăn đông dưới và hộp ngăn đông dưới

1. Kéo ngăn kéo đến mức tối đa.
2. Nâng khay ngăn đông dưới lên và gỡ ra ngoài.
3. Gỡ hộp ngăn đông dưới ra ngoài dọc theo hướng song song với mặt đất sau khi trượt. Làm ngược lại cho phương pháp lắp đặt.

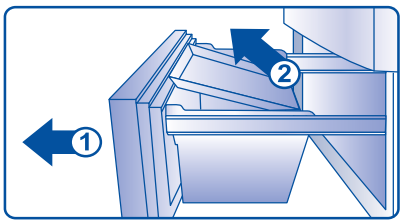


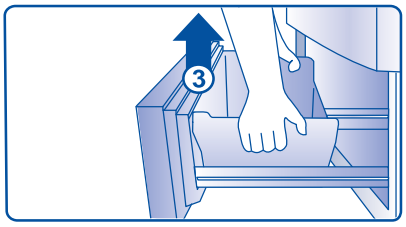


### Ngăn đông trên

1. Kéo ngăn kéo đến mức tối đa.
2. Nâng hộp ngăn đông lên và gỡ ra ngoài.

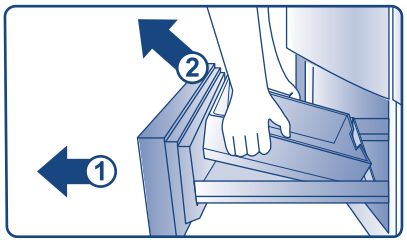


### Ngăn biến nhiệt/ đông nhanh

1. Kéo ngăn kéo đến mức tối đa.
2. Nâng hộp ngăn biến nhiệt lên và gỡ ra ngoài.

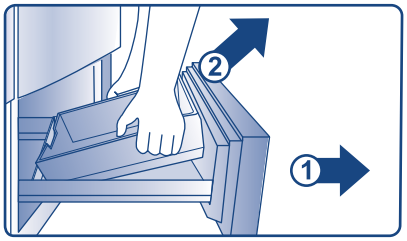

## VẬN CHUYỂN TỦ LẠNH

### TRƯỚC KHI VẬN CHUYỂN

1. Rút đầu phích cắm dây điện nguồn.
2. Lấy tất cả các thực phẩm trong tủ ra, vệ sinh sạch sẽ, mở cửa cho khô.
3. Điều chỉnh các chân, bánh xe trái phải nhấc khỏi sàn nhà.

### KHI VẬN CHUYỂN

1. Sử dụng bánh xe để di chuyển tủ về phía trước và phía sau. (Nếu sàn nhà dễ bị trầy xước thì bạn không nên dùng bánh xe).
2. Khi vận chuyển tủ lạnh, phải khiêng phần đáy tủ và phía sau nắp tủ. Nếu không tủ lạnh có thể trượt khỏi tay bạn và làm bạn bị thương.
3. Khi vận chuyển tủ lạnh, không được đặt tủ lạnh nằm ngang, nghiêng góc nhỏ hơn 45° vì có thể gây hư hỏng tủ lạnh.

## KHI KHÔNG SỬ DỤNG TỦ LẠNH

### KHI BỊ CÚP ĐIỆN

Giảm thiểu số lần mở cửa, không bỏ thêm thực phẩm mới.

### THỜI GIAN CẮM LẠI SAU KHI RÚT PHÍCH CẮM DÂY ĐIỆN NGUỒN

Bạn phải ngưng hơn 5 phút mới được cắm dây điện nguồn lại, nếu cắm vào sớm hơn máy nén dễ hư hỏng.

### KHI KHÔNG SỬ DỤNG TỦ LẠNH TRONG THỜI GIAN DÀI

Khi không sử dụng tủ trong vòng 1 tuần hay khi di chuyển, mang vác, làm theo các bước sau:

1. Lấy tất cả các thực phẩm trong tủ ra.
2. Rút dây điện nguồn.

# XỬ LÝ SỰ CỐ

Có nhiều sự cố xảy ra với tủ lạnh mà bạn có thể tự xử lý mà không cần tới người có chuyên môn. Trong trường hợp xảy ra sự cố, vui lòng xem nguyên nhân và phương pháp khắc phục hướng dẫn ở bên dưới, trước khi bạn liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng. Xem phần CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG.

**CẢNH BÁO !**

- Trước khi sửa chữa tủ lạnh, tắt điện tủ lạnh và rút phích cắm dây điện nguồn ra khỏi ổ cắm.
- Linh kiện điện phải được sửa chữa bởi người có trình độ chuyên môn, bởi vì việc sửa chữa không đúng cách có thể là nguyên nhân gây hư hỏng nặng.
- Dây điện nguồn hư hỏng phải được thay thế bởi người có trình độ chuyên môn, bởi vì việc sửa chữa không đúng có thể là nguyên nhân gây nguy hiểm.

| Vấn đề | Nguyên nhân | Phương pháp khắc phục |
|---|---|---|
| Máy nén không hoạt động. | • Phích cắm của tủ lạnh bị lỏng với ổ cắm điện chính, tủ không có điện.<br>• Tủ lạnh đang giải đông tự động. | • Cắm phích cắm chặt vào ổ cắm.<br>• Điều này là bình thường, khi tủ đang ở chức năng giải đông tự động. |
| Tủ lạnh chạy liên tục hoặc chạy trong thời gian dài mới ngắt. | • Nhiệt độ bên trong và bên ngoài tủ quá cao.<br>• Tủ lạnh mất điện trong thời gian dài.<br>• Chưa đóng kín cửa và các ngăn kéo.<br>• Mở cửa nhiều lần và quá lâu.<br>• Nhiệt độ cài đặt ngăn đông chỉnh quá thấp.<br>• Đệm cửa dơ, bị mòn, rách hoặc đệm cửa không kín.<br>• Sự thông thoáng khí yêu cầu của tủ không được đảm bảo. | • Trong trường hợp này, đó là điều bình thường khi tủ chạy quá lâu.<br>• Thông thường khoảng từ 8 đến 12 giờ nhiệt độ trong tủ sẽ tăng lên, độ lạnh giảm.<br>• Đóng kín cửa trong tủ lại, đảm bảo tủ đặt tại vị trí có nền phẳng không có thực phẩm hoặc đồ đóng hộp chặn cửa.<br>• Không mở trong tủ quá nhiều lần.<br>• Điều chỉnh nhiệt độ ở mức cao hơn cho đến khi đạt nhiệt độ thích hợp. Duy trì trong 24 giờ để nhiệt độ trong tủ ổn định.<br>• Vệ sinh sạch đệm cửa của tủ lạnh hoặc nhờ dịch vụ bảo hành thay mới.<br>• Phải đảm bảo việc thông thoáng, không làm tắc luồng hơi lạnh. |
| Bên trong tủ dơ, có mùi hoặc cả hai. | • Tủ lạnh cần vệ sinh sạch sẽ bên trong.<br>• Để thực phẩm nặng mùi bên trong tủ. | • Vệ sinh sạch sẽ tủ lạnh.<br>• Bọc kỹ thực phẩm lại. |

| Vấn đề | Nguyên nhân | Phương pháp khắc phục |
|---|---|---|
| Nhiệt độ trong tủ lạnh không đủ độ lạnh. | • Nhiệt độ chỉnh quá cao.<br>• Cho thực phẩm còn nóng vào trong tủ.<br>• Cho thực phẩm vào quá nhiều cùng một lúc.<br>• Thực phẩm trong tủ để quá sát nhau.<br>• Chưa đóng kín cửa và các ngăn kéo.<br>• Mở cửa trong tủ nhiều lần và quá lâu. | • Chỉnh nhiệt độ về mức mong muốn.<br>• Luôn luôn để thực phẩm nguội rồi mới cho vào tủ.<br>• Luôn luôn tồn trữ một số lượng vừa đủ thực phẩm trong tủ.<br>• Thực phẩm trong tủ không để quá sát nhau để đảm bảo thông thoáng.<br>• Đóng kín cửa tủ lại.<br>• Không mở của tủ quá nhiều lần. |
| Nhiệt độ trong tủ lạnh quá lạnh. | • Nhiệt độ trong tủ chỉnh quá thấp.<br>• Chức năng đông nhanh được kích hoạt hoặc hoạt động quá lâu. | • Chỉnh nhiệt độ về mức mong muốn.<br>• Tắt chức năng đông nhanh. |
| Đọng sương trong ngăn lạnh. | • Nhiệt độ xung quanh tủ quá nóng và ẩm.<br>• Chưa đóng kín cửa và các ngăn kéo.<br>• Mở cửa trong tủ nhiều lần và quá lâu.<br>• Các loại thực phẩm, chai lọ chứa nước không được đậy lại. | • Điều chỉnh nhiệt độ trong tủ tăng lên.<br>• Đóng kín cửa tủ lại.<br>• Không mở cửa quá nhiều lần.<br>• Để thực phẩm nóng nguội lại, bao thực phẩm và đóng chai lọ dạng lỏng. |
| Đọng sương phía ngoài tủ lạnh hoặc giữa cửa với cửa hoặc giữa cửa với ngăn kéo. | • Nhiệt độ xung quanh tủ quá nóng và ẩm.<br>• Chưa đóng kín cửa. Hơi lạnh bên trong tủ và hơi nóng bên ngoài tủ gây ra tình trạng đọng sương. | • Đây là điều bình thường. Tình trạng đọng sương sẽ thay đổi khi độ ẩm môi trường bên ngoài giảm.<br>• Chắc chắn rằng cửa được đóng kín. |
| Đông đá và tuyết trong ngăn đông của tủ lạnh. | • Thực phẩm trữ trong ngăn đông chưa được đóng gói kín.<br>• Chưa đóng kín cửa và các ngăn kéo.<br>• Mở cửa trong tủ nhiều lần và quá lâu.<br>• Đệm cửa dơ, bị mòn, rách hoặc đệm cửa không kín.<br>• Do cửa của tủ không đóng kín hoàn toàn do bị vướng vật gì đó bên trong tủ. | • Luôn luôn đóng kín thực phẩm trước khi cho vào tủ.<br>• Đóng kín cửa trong tủ lại.<br>• Không mở trong tủ quá nhiều lần.<br>• Vệ sinh sạch đệm cửa của tủ lạnh hoặc thay mới.<br>• Chỉnh lại các bộ phận trong tủ như kệ cửa, khay tủ hoặc các hộp chứa bên trong để cửa và ngăn kéo đóng được. |

# XỬ LÝ SỰ CỐ

| Vấn đề | Nguyên nhân | Phương pháp khắc phục |
|---|---|---|
| Tủ lạnh phát ra tiếng động bất thường. | • Tủ lạnh được đặt tại vị trí không bằng phẳng.<br>• Tủ lạnh đụng vào một vật dụng nào đó ở xung quanh. | • Điều chỉnh chân của tủ lạnh đến mức cân bằng.<br>• Di dời các vật dụng xung quanh không đụng vào tủ lạnh. |
| Khi phát ra âm thanh nhỏ giống như tiếng nước chảy. | • Đây là điều bình thường. | • Không cần áp dụng bất kỳ phương pháp nào. |
| Khi nghe thấy tiếng bíp báo động. | • Cửa ngăn lạnh đang mở. | • Đóng cửa lại . |
| Khi nghe thấy tiếng kêu nhỏ từ tủ. | • Hệ thống chống đọng sương bên trong tủ đang hoạt động. | • Đây là việc bình thường nhằm tránh việc đọng sương của tủ. |
| Đèn chiếu sáng hoặc hệ thống làm lạnh không làm việc. | • Tủ chưa được cắm điện.<br>• Nguồn điện cung cấp không đảm bảo.<br>• Đèn LED trong tủ không hoạt động. | • Cắm điện tủ vào hệ thống điện<br>• Kiểm tra hệ thống điện trong phòng. Gọi công ty cung cấp điện tại nơi ở.<br>• Vui lòng gọi dịch vụ bảo hành để thay đèn LED mới. |

**Trường hợp bị mất điện**

Khi bị mất điện, thực phẩm trong tủ vẫn được an toàn trong khoảng 5 tiếng đồng hồ. Trong trường hợp mất điện kéo dài, bạn nên làm theo những lời khuyên dưới đây, đặc biệt là vào mùa hè.

- Hạn chế mở cửa / ngăn kéo càng ít lần càng tốt.
- Không cho thêm thực phẩm vào bên trong tủ trong lúc mất điện.
- Nếu có nhận được thông báo mất điện và cho biết thời gian mất điện dài hơn 5 tiếng đồng hồ, bạn nên làm một ít đá để vào hộp rồi đặt phía bên trên của ngăn lạnh.
- Kiểm tra thực phẩm bên trong tủ ngay khi vừa có điện lại.
- Nhiệt độ trong tủ tăng lên do thời gian mất điện kéo dài hoặc vấn đề nào khác, thời gian bảo quản sẽ giảm và thức ăn bên trong tủ sẽ nhanh hư. Các loại thực phẩm rã đông phải được dùng ngay hoặc nấu chín và đông lạnh trở lại (ở nơi phù hợp) ngay sau đó để tránh nguy cơ gây hại đến sức khỏe.

**Chức năng ghi nhớ của tủ lạnh khi bị mất điện**

Khi điện được cung cấp trở lại, tủ lạnh sẽ tiếp tục hoạt động với chương trình đã cài đặt trước khi mất điện.

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| | |
|---|---|
| Thương hiệu | AQUA |
| Kiểu máy | AQR-IG686AM |
| Chủng loại tủ | Tủ lạnh có ngăn đông và ngăn lạnh |
| Điện năng tiêu thụ (kW.h/năm) | 469 kW.h/năm |
| Dung tích ngăn lạnh (L) | 275 |
| Dung tích ngăn đông (L)**** | 185 |
| Ký hiệu cấp sao ngăn đông | * *** |
| Nhiệt độ của các ngăn khác >14°C | Không có |
| Tủ không đóng tuyết | Có |
| Năng suất làm lạnh (kg/24h) | 14 |
| Cấp khí hậu<br>Tủ lạnh này được thiết kế để sử dụng ở nhiệt độ môi trường từ 16°C đến 43°C | T |
| Độ ồn<br>(dB(A) re 1pW) | 35 |
| Kiểu tủ | Tủ đứng đặt rời |

**Thông số kỹ thuật bổ sung**

| | |
|---|---|
| Điện áp / Tần số | 220V~/ 50 Hz |
| Dòng điện tiêu thụ (A) | 1.5 |
| Cầu chì chính (A) | 15 |
| Môi chất lạnh | R600a |
| Kích thước tủ (H/W/D đơn vị mm) | 1900/830/669 |

# CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

**Chăm sóc khách hàng**

Chúng tôi giới thiệu dịch vụ bảo hành của AQUA và việc sử dụng các linh kiện chính hãng từ nhà sản xuất.
Nếu có bất cứ vấn đề gì với tủ lạnh của bạn, vui lòng xem phần "XỬ LÝ SỰ CỐ"
Nếu bạn không tìm ra cách giải quyết sự cố, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi..
Làm theo hướng dẫn dưới đây để tủ lạnh của bạn được bảo hành đầy đủ.

**ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH**

**- THỜI HẠN BẢO HÀNH TỦ LẠNH MIỄN PHÍ:**

a- Nếu có hóa đơn tài chính hoặc đăng ký bảo hành điện tử: 24 tháng kể từ ngày mua và không quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

b- Nếu không có hóa đơn tài chính và không đăng ký bảo hành điện tử : thời hạn bảo hành là 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

**- CÁCH ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ**

a- Gọi Tổng Đài Hotline: 1800585832, bấm nhánh 1 (hoặc)

b- Gửi tin nhắn SMS: AQUA_Số Máy_Ngày Mua (DD/MM/YYYY)
gửi 8077 (_dấu khoảng cách)

c- Đăng ký trực tuyến tại webside: http://baohanhdientu.aquavietnam.com.vn

**- CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH MIỄN PHÍ:**

a- Sản phẩm hư hỏng do vận chuyển, sử dụng sai chức năng, lắp đặt không đúng theo sách hướng dẫn, nguồn điện không ổn định, điện yếu, điện chập chờn, sử dụng sai điện thế hoặc bảo quản không tốt như để nước, bụi, cặn bẩn, động vật, côn trùng, vật lạ, v.v... vào máy.

b- Sản phẩm hư hỏng do bị rơi hoặc do tác động bên ngoài, tai nạn, thiên tai, lũ lụt, làm nứt, móp, bể.

c- Khách hàng tự ý tháo gỡ, thay đổi cấu trúc sản phẩm hoặc sản phẩm đã được sửa chữa ở những nơi không phải là Trung tâm bảo hành hoặc Trạm bảo hành ủy quyền của Công ty TNHH Điện Máy AQUA Việt Nam.

d- Số máy, kiểu máy trên sản phẩm bị cạo sửa, xóa mất, thông tin sản phẩm không phù hợp với hóa đơn tài chính liên quan đến sản phẩm (nếu có).

e- Tủ lạnh sử dụng vào mục đích kinh doanh (kinh doanh thực phẩm, nước giải khát, dịch vụ ăn uống v.v...)

f- Sản phẩm bị rỉ sét, ố bẩn do ăn mòn hay do chất lỏng đổ vào.

g- Dàn lạnh bị thủng do gỡ đá bằng vật nhọn hay do tác động vào dàn lạnh.

**- YÊU CẦU BẢO HÀNH:**

a- Gọi Tổng Đài Hotline: 1800 58 58 32, bấm nhánh 2 (hoặc)

b- Gửi tin nhắn SMS: AQUA_YCBH gửi 8077 (_dấu khoảng cách)

c- Gửi E-mail về phòng CSKH: cskh@ aquavietnam.vn

d- Website: Kết nối trang www.yeucaubaohanh.aquavietnam.vn

AQUA

AQUA ELECTRICAL APPLIANCES VIETNAM CO., LTD.

AQUA

AQUA ELECTRICAL APPLIANCES VIETNAM CO., LTD.

AQUA

AQUA ELECTRICAL APPLIANCES VIETNAM CO., LTD.